

# PHILIPS

Ακουστικά  
για σπορ

Σειρά 5000

TAA5508



## Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Περιεχόμενα

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
	Ασφάλεια ακοής	2
	Γενικές πληροφορίες	2
2	Τα ακουστικά σας Bluetooth	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Άλλες συσκευές	3
	Επισκόπηση των ασύρματων Bluetooth ακουστικών σας	4
3	Ξεκινώντας	5
	Φόρτιση της μπαταρίας	5
	Πώς να τα φορέσετε	6
	Λήψη εφαρμογής	6
	Συνδέστε τα ακουστικά με τη συσκευή σας Bluetooth για πρώτη φορά	6
	Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών με άλλη συσκευή Bluetooth	7
4	Χρήση των ακουστικών σας	8
	Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth	8
	Έλεγχος ANC (Ενεργή Ακύρωση Θορύβου)	9
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	9
	Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας	9
	Φωνητικός Βοηθός	10
	LED ένδειξης κατάστασης ακουστικών	10
	LED ένδειξης κατάστασης θήκης φόρτισης	10
5	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ακουστικών	11
6	Τεχνικά χαρακτηριστικά	11
7	Ανακοίνωση	12
	Δήλωση συμμόρφωσης	12
	Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας	12
	Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας	12
	Συμμόρφωση με EMF	13
	Περιβαλλοντικές πληροφορίες	13
	Δήλωση συμμόρφωσης	13
8	Εμπορικά σήματα	15
9	Συχνές ερωτήσεις	16

# 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

## Ασφάλεια ακοής



### Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, περιορίστε τον χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ασφαλή στάθμη. Όσο δυνατότερη είναι η ένταση ήχου, τόσο συντομότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης.

Θα πρέπει τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας.

- Ακούτε σε λογική ένταση ήχου για λογικά χρονικά διαστήματα.
- Μην αυξάνετε διαρκώς την ένταση ήχου επειδή η ακοή σας προσαρμόζεται.
- Μην ανεβάζετε την ένταση ήχου σε τόσο υψηλή στάθμη ώστε να μην ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Θα πρέπει να δίνετε προσοχή ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.
- Η χρήση ακουστικών με καλυμμένα και τα δύο αυτιά δεν συνιστάται κατά την οδήγηση και ενδέχεται να είναι παράνομη σε ορισμένες περιοχές.
- Για την ασφάλειά σας, αποφύγετε τους περιπασιμούς από τη μουσική ή τις τηλεφωνικές κλήσεις ενώ οδηγείτε ή σε άλλα δυνητικά επικίνδυνα περιβάλλοντα.

## Γενικές πληροφορίες

Για να αποφύγετε ζημιά ή δυσλειτουργία:

### Προσοχή

- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υπερβολική θερμότητα.
- Μην ρίχνετε τα ακουστικά σας.
- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε σταγόνες ή πιτσιλιίσματα. (Ανατρέξτε στην περιγραφή IP του συγκεκριμένου προϊόντος)
- Μην βυθίζετε τα ακουστικά σας σε νερό.
- Μην φορτίζετε τα ακουστικά σας όταν η υποδοχή ή η πρίζα είναι υγρή.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή λειαντικά μέσα.
- Εάν απαιτείται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι, βρεγμένο με ελάχιστη ποσότητα νερού ή αραιωμένο ήπιο σαπούνι αν χρειάζεται, για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην εκθέτετε την ενσωματωμένη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Για την επίτευξη της συγκεκριμένης διαβάθμισης IP, το κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης πρέπει να είναι κλειστό.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας στη φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή η μηχανική σύνθλιψη ή η κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην αφήνετε μια μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που υπόκειται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα ενδέχεται να εκραγεί ή να οδηγήσει σε διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ο εξοπλισμός τροφοδοτείται μόνο από εξωτερική πηγή ισχύος, της οποίας η έξοδος πρέπει να συμμορφώνεται με το PS1 (με χωρητικότητα εξόδου μικρότερη από 15 W)

Θερμοκρασίες και υγρασία λειτουργίας και αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε σε χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ  $-20^{\circ}\text{C}$  και  $50^{\circ}\text{C}$  με σχετική υγρασία έως 90%.
- Θέστε σε λειτουργία σε χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ  $0^{\circ}\text{C}$  και  $45^{\circ}\text{C}$  με σχετική υγρασία έως 90%.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας.
- Η αντικατάσταση μπαταρίας με λανθασμένο τύπο εγείρει τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημιάς στα ακουστικά και την μπαταρία (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου).

## 2 Τα ακουστικά σας Bluetooth

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίστε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Με αυτά τα ακουστικά Philips μπορείτε:

- Να απολαμβάνετε βολικές ασύρματες κλήσεις handsfree
- Να απολαμβάνετε και να ελέγχετε μουσική ασύρματα
- Να εναλλάσσετε μεταξύ κλήσεων και μουσικής

### Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ασύρματα ακουστικά για σπορ  
Philips TAA5508



Καλύμματα άκρων ακουστικών x 6




Λουράκι πρόσδεσης



Καλώδιο φόρτισης τύπου C  
(για φόρτιση μόνο)



Οδηγός γρήγορης έναρξης



Παγκόσμια εγγύηση






Φυλλάδιο ασφαλείας

### Άλλες συσκευές

Ένα κινητό τηλέφωνο ή μια κινητή συσκευή (π.χ. notebook, tablet, προσαρμογείς Bluetooth, συσκευές αναπαραγωγής MP3 κ.λπ.) που υποστηρίζει Bluetooth και είναι συμβατή με τα ακουστικά (ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικά χαρακτηριστικά" στη σελίδα 11).

## Επισκόπηση των ασύρματων Bluetooth ακουστικών σας

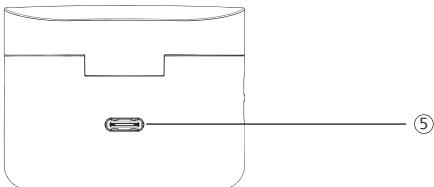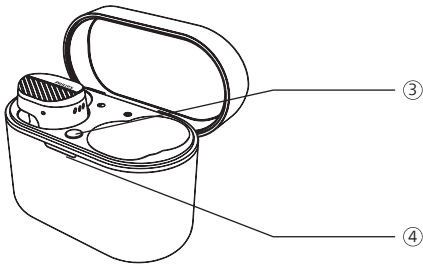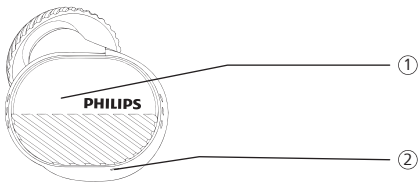

- ① Αφή πολλαπλών λειτουργιών (MFT)
- ② Ένδειξη LED (ακουστικά)
- ③ Πλήκτρο ζεύξης Bluetooth
- ④ Ένδειξη LED (κατάσταση μπαταρίας ή κατάσταση φόρτισης)
- ⑤ Υποδοχή φόρτισης USB-C

# 3 Ξεκινώντας

## Φόρτιση της μπαταρίας


### Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας, τοποθετήστε τα στη θήκη φόρτισης και φορτίστε την μπαταρία για 2 ώρες, για βέλτιστη χωρητικότητα και διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το πρωτότυπο καλώδιο φόρτισης USB-C για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Ολοκληρώστε την κλήση σας πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση. Η σύνδεση των ακουστικών για φόρτιση θα τα απενεργοποιήσει.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα ξεκινήσει η μείωση φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Για να αποφύγετε αυτή την απώλεια, φορτίζετε πλήρως την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

## Ακουστικά

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

- Η φόρτιση των ακουστικών αρχίζει και το λευκό LED ανάβει
- Όταν τα ακουστικά φορτιστούν πλήρως, το λευκό φως θα σβήσει

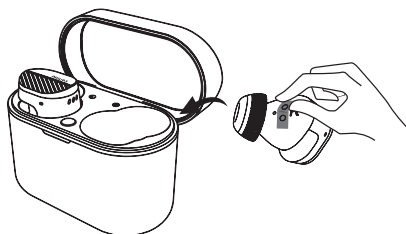


### Συμβουλή

- Κανονικά, μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 2 ώρες (για τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης) μέσω καλωδίου USB.

## Θήκη φόρτισης

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB-C στη θήκη φόρτισης και το άλλο άκρο στην πηγή τροφοδοσίας.

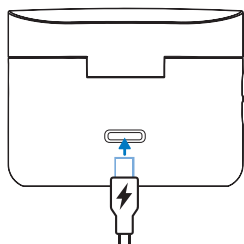

### Συμβουλή



- Η θήκη φόρτισης χρησιμεύει ως μια φορητή εφεδρική μπαταρία για τη φόρτιση των ακουστικών. Όταν η θήκη φόρτισης είναι πλήρως φορτισμένη, θα είναι σε θέση να φορτίσει εκ νέου πλήρως τα ακουστικά 3 φορές.

## Πώς να τα φορέσετε

Επιλέξτε τα κατάλληλα άκρα για τη βέλτιστη εφαρμογή στα αυτιά


Μια σφιχτή, ασφαλής εφαρμογή θα παρέχει την καλύτερη ποιότητα ήχου και ακύρωση θορύβου.

- 1 Δοκιμάστε τα άκρα για να βρείτε εκείνο που παρέχει τον βέλτιστο ήχο και είναι άνετο στη χρήση του.
- 2 Παρέχονται καλύμματα σιλικόνης για τα άκρα των ακουστικών σε 3 μεγέθη: μεγάλο, μεσαίο και μικρό.



Τοποθετήστε τα ακουστικά.

- 1 Ελέγξτε τον προσανατολισμό κάθε ακουστικού, προς τα αριστερά ή δεξιά.
- 2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά και στρέψατε ελαφρά μέχρι να επιτευχθεί η ασφαλής εφαρμογή τους.

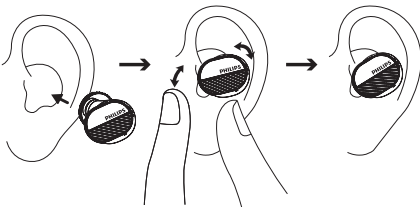

## Λήψη εφαρμογής

Σαρώστε τον κωδικό QR / πατήστε το κουμπί "Λήψη" ή εκτελέστε αναζήτηση του "Philips Headphones" στο Apple App Store ή στο Google Play για να προχωρήσετε στη λήψη της εφαρμογής.



Η εφαρμογή Philips Headphones σας δίνει τον έλεγχο της μουσικής που ακούτε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο, ώστε η εμπειρία μουσικής και κλήσεων να ταιριάζει πάντα βέλτιστα στις ανάγκες σας.

## Συνδέστε τα ακουστικά με τη συσκευή σας Bluetooth για πρώτη φορά

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα και απενεργοποιημένα.
- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης φόρτισης, τα ακουστικά θα είναι σε λειτουργία ζεύξης και θα είναι έτοιμα για σύνδεση.
  - ↳ Τα LED και στα δύο ακουστικά αναβοσβήνουν εναλλάξ σε λευκό και μπλε χρώμα
  - ↳ Τα ακουστικά βρίσκονται τώρα σε λειτουργία ζεύξης και είναι έτοιμα για ζεύξη με μια συσκευή Bluetooth (π.χ. κινητό τηλέφωνο)
- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.

- 4 Προχωρήστε στη ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή σας Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.

### Σημείωση

- Μετά την ενεργοποίηση, εάν τα ακουστικά δεν μπορούν να βρουν καμία συνδεδεμένη προηγούμενης συσκευή Bluetooth, θέστε τα απλώς σε λειτουργία ζεύξης (πατήστε το πλήκτρο στη θήκη για 3 δευτερόλεπτα, με τα δύο ακουστικά μέσα στη θήκη και το κάλυμμα ανοιχτό).

Το ακόλουθο παράδειγμα σάς δείχνει πώς να συνδέσετε τα ακουστικά με τη συσκευή σας Bluetooth.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας Bluetooth, επιλέξτε **Philips TAA5508**.
- 2 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης των ακουστικών "0000" (4 μηδενικά) αν σας ζητηθεί. Για τις συσκευές που χρησιμοποιούν Bluetooth 3.0 ή μεταγενέστερη έκδοση, δεν χρειάζεται να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.




Philips TAA5508

### Σημείωση

- Πάρτε το δεύτερο ακουστικό από τη θήκη φόρτισης και θα γίνει αυτόματα ζεύξη των ακουστικών.

## Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών με άλλη συσκευή Bluetooth

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια άλλη συσκευή Bluetooth, θέστε τα απλώς σε λειτουργία ζεύξης (πατήστε το πλήκτρο στη θήκη για 3 δευτερόλεπτα, με τα δύο ακουστικά μέσα στη θήκη και το κάλυμμα ανοιχτό) και κατόπιν ανακαλύψτε τη δεύτερη συσκευή, όπως στην κανονική ζεύξη.

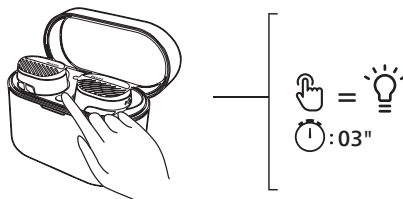

### Σημείωση

- Τα ακουστικά αποθηκεύουν 4 συσκευές στη μνήμη. Αν προσπαθήσετε να κάνετε ζεύξη με περισσότερες από 4 συσκευές, η συσκευή που συνδέθηκε πρώτη θα αντικατασταθεί από τη νέα συσκευή.

## Χρήση ως μονοφωνικό ακουστικό (Μονοφωνική λειτουργία)

Για Μονοφωνική χρήση, βγάλτε το δεξί ή το αριστερό ακουστικό από τη θήκη φόρτισης. Το ακουστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.



## Σύνδεση πολλαπλών σημείων

### Ζεύξη

- Ζεύξη των ακουστικών σε 2 συσκευές, π.χ. κινητό τηλέφωνο και φορητό υπολογιστή.

### Εναλλαγή μεταξύ συσκευών

- Σε κάθε στιγμή, μπορείτε να ακούσετε μουσική μόνο από 1 συσκευή. Μια άλλη συσκευή θα προορίζεται για τηλεφωνικές κλήσεις.
- Σταματήστε τον ήχο από 1 συσκευή και τότε αρχίζει η αναπαραγωγή ήχου από την άλλη συσκευή.



### Σημείωση

- Όταν υπάρχει ροή ήχου από τη Συσκευή 1, η λήψη μιας κλήσης από τη Συσκευή 2 θα διακόψει αυτόματα την αναπαραγωγή της Συσκευής 1. Και η κλήση θα δρομολογηθεί αυτόματα στα ακουστικά.
- Με τον τερματισμό της κλήσης, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί αυτόματα από τη συσκευή 1.

## 4 Χρήση των ακουστικών σας

### Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.

2 Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης φόρτισης.

↳ Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει.

↳ Τα ακουστικά θα αναζητήσουν τη συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία και θα επανασυνδεθούν σε αυτή αυτόματα. Εάν η συσκευή που συνδέθηκε τελευταία δεν είναι διαθέσιμη, τα ακουστικά θα αναζητήσουν και θα συνδεθούν στη συσκευή που συνδέθηκε προτελευταία.



### Συμβουλή

- Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας Bluetooth μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού Bluetooth της συσκευής και να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή χειροκίνητα.



### Σημείωση

- Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth, η σύνδεση ενδέχεται να μην είναι αυτόματη. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να μεταβείτε στο μενού Bluetooth της συσκευής σας και να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα.

# Έλεγχος ANC (Ενεργή Ακύρωση Θορύβου)

## Ενεργοποίηση ANC

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ διαφόρων μορφών ANC με διπλό πάτημα στο δεξί ακουστικό.

- Η λειτουργία ANC ενεργοποιείται αυτόματα όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στο αυτί
- Αγγίξτε το MFT δύο φορές και θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία ANC
- Αγγίξτε ξανά το MFT δύο φορές και θα αλλάξει σε λειτουργία ήχου περιβάλλοντος



Εργασία	MFT	Ενέργεια
ANC ΕΝΕΡΓΟ	Αριστερό ακουστικό	Πατήστε δύο φορές
ANC ΑΝΕΝΕΡΓΟ	Αριστερό ακουστικό	Πατήστε δύο φορές
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Αριστερό ακουστικό	Πατήστε δύο φορές
Γρήγορη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Αριστερό ακουστικό	Συνεχίστε να αγγίζετε μετά τον ήχο

# Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση

Εργασία	MFT	Ενέργεια
Ενεργοποιήστε τα ακουστικά		Βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να τα ενεργοποιήσετε
Απενεργοποιήστε τα ακουστικά		Τοποθετήστε ξανά τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης για να τα απενεργοποιήσετε

## Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας

### Έλεγχος μουσικής

Εργασία	MFT	Ενέργεια
Αναπαραγωγή ή παύση μουσικής	Δεξί ακουστικό	Πατήστε δύο φορές
Επόμενο κομμάτι	Δεξί ακουστικό	Τριπλό πάτημα
Προηγούμενο κομμάτι	Αριστερό ακουστικό	Τριπλό πάτημα
Ρύθμιση έντασης ήχου +	Δεξί ακουστικό	Πατήστε μία φορά και κατόπιν αγγίξτε παρατεταμένα
Ρύθμιση έντασης ήχου -	Αριστερό ακουστικό	Πατήστε μία φορά και κατόπιν αγγίξτε παρατεταμένα

## Έλεγχος κλήσης

Εργασία	MFT	Ενέργεια
Απάντηση/ τερματισμός κλήσης	Δεξί/ Αριστερό ακουστικό	Πατήστε μία φορά
Τερματισμός κλήσης / Απόρριψη κλήσης	Δεξί/ Αριστερό ακουστικό	Πατήστε δύο φορές

## Φωνητικός Βοηθός

Εργασία	Πλήκτρο	Ενέργεια
Ενεργοποίηση του Φωνητικού Βοηθού (Siri/Google)	Δεξί ακουστικό	Συνεχίστε να αγγίζετε μετά τον ήχο
Σταμάτημα του Φωνητικού Βοηθού	Δεξί ακουστικό	Πατήστε μία φορά

## LED ένδειξης κατάστασης ακουστικών

Κατάσταση ακουστικών	Ένδειξη
Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε μια συσσκευή Bluetooth	Το λευκό LED αναβοσβήνει μία φορά
Τα ακουστικά είναι έτοιμα για ζεύξη	Το μπλε και το λευκό LED αναβοσβήνουν εναλλάξ
Τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα αλλά δεν είναι συνδεδεμένα σε συσσκευή Bluetooth	Το λευκό LED αναβοσβήνει κάθε δευτερόλεπτο (αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 3 λεπτά)
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας (ακουστικά)	Το λευκό LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 5 δευτερόλεπτα
Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη (θήκη φόρτισης)	Ανατρέξτε στις ενδείξεις LED θήκης

## LED ένδειξης κατάστασης θήκης φόρτισης

Κατά τη φόρτιση	Ένδειξη
Χαμηλή μπαταρία	Το πορτοκαλί LED ανάβει
Σχετικά επαρκής στάθμη μπαταρίας	Το λευκό LED ανάβει

Σε χρήση και το κάλυμμα είναι ανοιχτό	Ένδειξη
Χαμηλή μπαταρία	Το λευκό LED αναβοσβήνει αργά για 4 κύκλους
Σχετικά επαρκής στάθμη μπαταρίας	Απενεργοποίηση

## 5 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ακουστικών

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα ζεύξης ή σύνδεσης, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις των ακουστικών σας με την ακόλουθη διαδικασία.

- 1 Στη συσκευή Bluetooth, μεταβείτε στο μενού Bluetooth και αφαιρέστε το **Philips TAA5508** από τη λίστα συσκευών.
- 2 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.
- 3 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης φόρτισης.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο στη θήκη δύο φορές.
- 5 Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας "Χρήση των ακουστικών σας - Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth."
- 6 Συνδέστε τα ακουστικά με τη συσκευή σας Bluetooth, επιλέξτε **Philips TAA5508**.

Εάν δεν υπάρχει απόκριση από τα ακουστικά, μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά του υλικού των ακουστικών σας, σύμφωνα με το ακόλουθο βήμα.

- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης φόρτισης. Πατήστε το πλήκτρο στη θήκη φόρτισης για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.

## 6 Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ANC ενεργό): 7 + 21 ώρες
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ANC ανενεργό): 8 + 23 ώρες
- Χρόνος αναμονής: 200 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
- Μπαταρία ιόντων λιθίου 53 mAh σε κάθε ακουστικό, Μπαταρία ιόντων λιθίου 600 mAh στη θήκη φόρτισης
- Έκδοση Bluetooth: 5.3
- Συμβατά προφίλ Bluetooth:
  - HFP (Hands-Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές ήχου: AAC, LC3, SBC
- Εύρος συχνοτήτων: 2,402-2,480 GHz
- Ισχύς πομπού: < 10 dBm
- Εύρος λειτουργίας: Έως 10 μέτρα
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Θύρα USB-C για φόρτιση
- Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: διαθέσιμη

### Σημείωση

- Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

# 7 Ανακοίνωση

## Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED Directive 2014/53/EU και UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU και η οποία δεν μπορεί να απορριφθεί με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Σας συνιστούμε να μεταφέρετε το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο περισυλλογής ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Philips και να ζητήσετε από έναν επαγγελματία να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Μάθετε για το τοπικό σύστημα ξεχωριστής περισυλλογής των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Η ορθή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.


## Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Εάν δεν υπάρχει σύστημα συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων στη χώρα σας, μπορείτε να προστατέψετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία πριν απορρίψετε τα ακουστικά.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι αποσυνδεδεμένα από τη θήκη φόρτισης πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.



- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης είναι αποσυνδεδεμένη από το καλώδιο φόρτισης USB πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

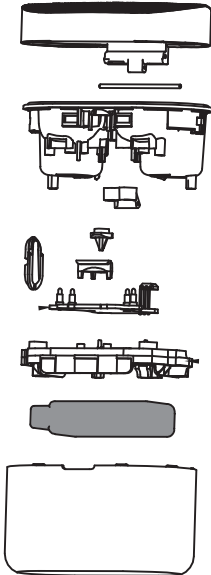

## Συμμόρφωση με EMF

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

## Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραιληφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκοι, προστατευτικό φύλλο αφρού).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από μια εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

## Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

### Κανόνες FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κι αυτό μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

#### **Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας FCC:**

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας της FCC, που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

**Προσοχή:** Λάβετε υπόψη ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού από το χρήστη.

#### **Καναδάς:**

Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες/δέκτες χωρίς άδεια χρήσης που συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές. (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

#### **Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας IC:**

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας του Καναδά, που καθορίζονται για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

# 8 Εμπορικά σήματα

---

## Bluetooth

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

---

## Siri

Η επωνυμία Siri αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρισμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

---

## Google

Οι ονομασίες Google και Google Play αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.



# 9 Συχνές ερωτήσεις

## **Τα ακουστικά μου Bluetooth δεν ενεργοποιούνται.**

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Φορτίστε τα ακουστικά.

## **Δεν μπορώ να πραγματοποιήσω ζεύξη των ακουστικών μου Bluetooth με τη συσκευή Bluetooth.**

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth και ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth πριν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

## **Η ζεύξη δεν λειτουργεί.**

- Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth οποιωνδήποτε συσκευών Bluetooth που είχατε συνδέσει προηγουμένως.
- Στη συσκευή σας Bluetooth, διαγράψτε την επιλογή "Philips TAA5508" από τη λίστα Bluetooth.
- Συνδέστε τα ακουστικά σας (ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδέστε τα ακουστικά με τη συσκευή σας Bluetooth για πρώτη φορά", στη σελίδα 6).

## **Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να εντοπίσει τα ακουστικά.**

- Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν σε μια συσκευή στην οποία έχει προηγουμένως πραγματοποιηθεί ζεύξη. Απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ή μετακινήστε την εκτός εμβέλειας.

- Μπορεί να έχει εκτελεστεί επαναφορά της ζεύξης ή να έχει γίνει προηγουμένως ζεύξη των ακουστικών με άλλη συσκευή. Κάνετε ξανά ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. (ανατρέξτε Συνδέστε τα ακουστικά με τη συσκευή σας Bluetooth για πρώτη φορά στη σελίδα 6).

## **Τα ακουστικά μου Bluetooth είναι συνδεδεμένα σε ένα κινητό τηλέφωνο με στερεοφωνικό Bluetooth, αλλά η μουσική αναπαράγεται μόνο στο ηχείο του κινητού τηλεφώνου.**

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου. Επιλέξτε να ακούσετε τη μουσική μέσω των ακουστικών.

## **Η ποιότητα του ήχου είναι κακή και μπορεί να ακούγεται θόρυβος.**

- Η συσκευή Bluetooth είναι εκτός εμβέλειας. Μειώστε την απόσταση μεταξύ των ακουστικών σας και της συσκευής Bluetooth ή αφαιρέστε τα εμπόδια ανάμεσά τους.
- Φορτίστε τα ακουστικά σας.

## **Η ποιότητα του ήχου είναι χαμηλή σε διαρκή ροή από το κινητό τηλέφωνο, η διαρκής ροή είναι πολύ αργή ή δεν λειτουργεί καθόλου.**

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο υποστηρίζει (μονοφωνικό ήχο) HFP, αλλά επίσης υποστηρίζει A2DP και είναι συμβατό με BT4.0x (ή μεταγενέστερη έκδοση) (ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικά χαρακτηριστικά" στη σελίδα 11).



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος. Όλα τα άλλα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών με τις οποίες συνδέονται.

