



Philips  
CD-lydmaskin med  
dynamisk bassforsterking  
(DBB)

DAB  
CD  
kassett

AZB600

## Nyt musikken uansett hvor du er

Gi nytt liv til kassettbåndene dine med dette enkle og bærbare lydsystemet. Med DAB-radiostøtte og avspilling av flere CD-er kan du få maksimalt ut av den nye musikken din og gamle favoritter

### Den ultimate lydopplevelsen

- DAB+, DAB og FM for en fullstendig radioopplevelse
- Spill CD-, CD-R- og CD-RW-plater
- Kassettspiller med autostopp

### Lett å bruke

- 20-spors CD-programmering
- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

### Fyldig og klar lyd

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd


# PHILIPS

# Høydepunkter

## DAB+, DAB og FM

DAB+/DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. Digitale DAB+- eller DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det ikke er noen endringer når du er i bevegelse.

## Kassettpiller med autostopp

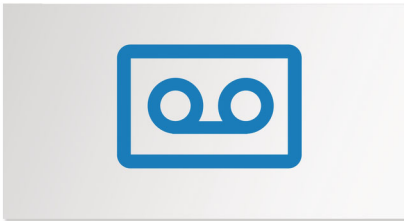

Kassettpiller med autostopp

## Dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke



bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## CD shuffle/gjenta



Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

## Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

# Spesifikasjoner

## Lydavspilling

- Plateilegg: topp
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Programmerbare spor: 20
- Antall spillere: 1
- Kassettpillerteknologi: Mekanisk

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Antenne: FM-antenne
- DAB/DAB+: Infovisning, Meny, Smart Scan
- RDS: Programtype, Radiotekst, Stasjonsnavn

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
- Lydforbedring: Dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Stereo
- Høyttalerdiameter: 3"
- Volumkontroll: roterende

## Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2

## Anvendelighet

- Skjermtype: LCD

## Tilkoblingsmuligheter

- 3,5 mm stereolinjeinngang: (LYD INN)

## Drift

- Batteritype: LR14
- Batterispenning: 1,5 V
- Antall batterier: 6
- Strømnett: 220–240 V

## Tilbehør

- Nettledning
- Garanti: Garantihefte
- Brukerhåndbok

## Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 326 x 275 x 158 millimeter
- Produktmål (B x H x D): 300 x 240 x 133 millimeter
- Vekt: 2 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,4 kg



Utgivelsesdato  
2022-11-28

Versjon: 3.0.4

12 NC: 8670 001 19787  
EAN: 06 95161 39934 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)