

PHILIPS

Laste
kõrvaklapid

4000 seeria

TAK4607



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge
www.philips.com/support

Sisu

1	Olulised ohutusjuhised	2
	Kuulmisohutus	2
	Üldteave	2

2	Teie Bluetooth-kõrvaklapid	3
	Mis karbis sisaldub	3
	Muud seadmed	3
	Bluetooth juhtmevabade kõrvaklappide ülevaade	4

3	Alustame	5
	Laadige aku	5
	Ühendage kõrvaklapid kokku oma mobiiltelefoniga	5

4	Kõrvaklappide kasutamine	6
	Ühendage oma kõrvalapid	
	Bluetooth-seadmega	6
	Hallake oma kõnesid ja muusikat	6
	Mänguaja piirangu ja helitugevuse piirangu saab määrata Philips Headphones rakenduses.	7

5	Tehnilised andmed	9
---	-------------------	---

6	Märkus	10
	Vastavustunnistus	10
	Teie vana toote ja aku utiliseerimine	10
	Eemaldage integreeritud aku	10
	EMF vastavus	10
	Keskkonnavalne teave	11
	Teade vastavuse kohta	11

7	Kaubamärgid	12
---	-------------	----

8	Korduma kippuvad küsimused	13
---	----------------------------	----

1 Olulised ohutusjuhised

Kuulmisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvklappide kasutamist valju heliga ja seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem ohutu kuulamise aeg.

Oma kõrvklappide kasutamisel järgige kindlasti alljärgnevaid juhiseid.

- Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul.
- Pöörake tähelepanu sellele, et helitugevust ei tohi järjepidevalt suurendada, kuna kuulmine kohandub.
- Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kasutama hoiatust või peatama kuulamise ajutiselt.
- Kõrvklappidest ja peakomplektist väljuv ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmise kaotust.
- Autot ei soovitata juhtida selliselt, et kõrvklappe kasutades on mõlemad kõrvad kaetud ning mõnes piirkonnas võib selline teguviis olla ebaseaduslik.
- Oma ohutuse tagamiseks vältige liikluses või võimalikes ohtlikes keskkondades viibides muusikast või telefonikõnedest tingitud tähelepanu häirimist.

Üldteave

Kahjustuse või häire vältimiseks:



Hoiatus

- Ärge hoidke kõrvklappe ülemäärases kuumuses.
- Ärge laske kõrvklappidel kukkuda.
- Kõrvklappide peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett. (Vaadake vastava toote IP-määratlust)
- Ärge laske oma kõrvklappidele vette kukkuda.
- Ärge muutke oma kõrvklappe laadige, kui pistik või pesa on märg.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Kui on vaja puhastamist, kasutage toote puhastamiseks pehmet lappi, vajadusel niisutage seda minimaalselt veega või lahustatud õrnatoimelise seebiga.
- Integreeritud akule ei tohi avaldada mõju ülemäärane kuumus, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- Kui aku on valesti paigaldatud, siis tekib plahvatusoht. Vahetage ainult sama või võrdväärset tüüpi akudega.
- Spetsiifilise IP-määratluse saavutamiseks peab laadimispile kate olema suletud.
- Aku kasutusest kõrvaldamisel tulle või kuuma ahju panemine, purustamine või löikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Aku eriti kuumal temperatuuril hoidmine võib põhjustada plahvatuse või süttiva vedeliku või gaasi lekkimise.
- Aku eriti külmal temperatuuril hoidmine võib põhjustada plahvatuse või süttiva vedeliku või gaasi lekkimise.

Hoiustamistemperatuurid ja niiskus

- Kasutage või hoidke kohas, kus temperatuur on -20°C ja 50°C (suhteline õhuniiskus kuni 90%).
- Kasutage või hoidke kohas, kus temperatuur on 0°C ja 45°C (suhteline õhuniiskus kuni 90%).
- Kõrgetel või madalatel temperatuuridel võib aku eluiga olla lühem.
- Ebaõiget tüüpi akuga asendamine toob kaasa kõrvklappide ja aku tõsise kahjustamise ohu (nt osade liitiumakude puhul).


2 Teie Bluetooth-kõrvaklapid

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode www.philips.com/support.

Nende Philipsi kõrvaklappidega saate:

- nautida telefonikõnesid mugavalt käte abita
- nutida ja juhtida muusikat juhtmevabalt
- lülituda ümber kõnede ja muusika vahel


Mis kabis sisaldub

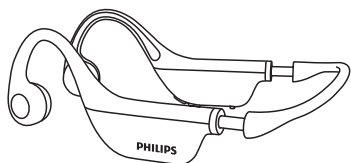

Laste juhtmevabad kõrvaklapid
Philips TAK4607




Kõrvanööbid x 1 paar

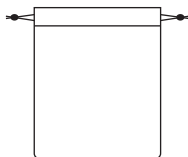

Pehme ümbris



USB-C laadimisjuhe (üksnes laadimiseks)



Kiirstardi juhend



Globaalne garantii






Ohutuse infokiri

Muud seadmed

Mobiiltelefon või -seade (näiteks sülearvuti, sülearvuti, Bluetooth-adapterid, MP3-pleierid jne), mis toetab Bluetoothi ja ühildub peakomplektiga (vt „Tehnilised andmed“ lk 9).

Bluetooth juhtmevabade kõrvaklappide ülevaade

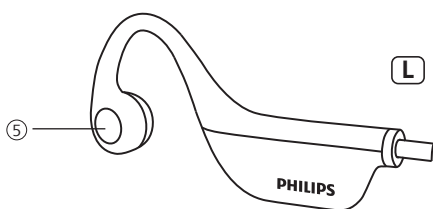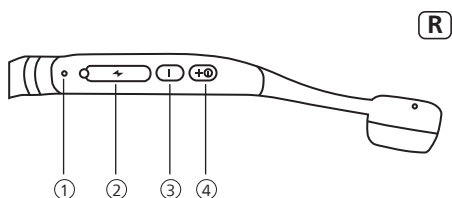

- ① LED-märgutuli
- ② C-tüüpi laadimispilu
- ③ Helitugevus -
- ④  Toitenupp / Helitugevus +
- ⑤ Universaalne nupp (MFB)

3 Alustamine

Laadige aku

Märkus

- Enne kõrvaklappide esmakordset kasutamist laadimiskarpi ja laadige akut 2 tundi, et saavutada aku optimaalne maht ja kasutusiga.
- Kasutage kahjustuse vältimiseks üksnes originaalset USB-laadimisjuhet.
- Lõpetage enne laadimist oma kõne. Kõrvaklappide ühendamisel võivad need välja lülituda.

Ühendage tarnitud C-laadimisjuhe:


- C-tüüpi laadimispiilusse kõrvaklappidel ja;
 - arvuti laadija/USB-porti.
- ↳ LED muutub laadimise ajal siniseks ja lülitub välja, kui kõrvaklapid on täielikult laetud.

Vihje

- Tavaliselt võtab töislaadimine 2 tundi.

Ühendage kõrvaklapid kokku oma mobiiltelefoniga

Enne kõrvaklappide esimest kasutamist koos mobiiltelefoniga, ühendage see mobiiltelefoniga. Kokkuühendamise õnnestumisel tekib kõrvaklappide ja mobiiltelefoni vahele ainukordne krüpteeritud link. Kõrvaklappide mälus on viimase 4 seadme andmed. Kui soovite ühendada kokku rohkem kui 4 seadet, siis asendatakse kõige varem kokkuühendatud seade uuega.

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid on täielikult laetud.
- 2 Hoidke 4 sekundit all , kuni sinine LED-märgutuli hakkab kiiresti vilkuma.
↳ Kõrvaklapid jäävad sidumisrežiimi 5 minutiks.
- 3 Kontrollige, et mobiiltelefon oleks sisselülitatud ja Bluetooth-funktsioon aktiveeritud.
- 4 Siduge kõrvaklapid oma mobiiltelefoniga. Täpsemat teavet vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Järgmiste näidetega näete, kuidas siduda kõrvaklapid oma mobiiltelefoniga.

- 1 Aktiveerige oma mobiiltelefoni Bluetooth-funktsioon, valige **Philips TAK4607**.
- 2 Sisestage oma kõrvaklappide parool "0000", kui seda küsitakse. Parooli ei ole vaja, kui seadmel on 3.0 versioon.



Philips TAK4607

4 Kõrvaklappide kasutamine

Ühendage oma kõrvaklapid Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage sisse oma mobiiltelefon/Bluetooth-seade.
- 2 Vajutage ja hoidke nuppu, et kõrvaklapid sisse lülitada.
 - ↳ Sinine LED-märgutuli süttib 1 sekundiks.
 - ↳ Kõrvaklapid ühendatakse automaatselt uuesti viimase ühendatud mobiiltelefoniga/Bluetooth-seadmega. Kui viimane seade ei ole saadaval, lähevad kõrvaklapid automaatselt sindumisrežiimi.



Vihje

- Kui te lülitate mobiiltelefoni/Bluetooth-seadme sisse või aktiveerite Bluetooth-funktsiooni peale kõrvaklappide sisselülitamist, peate kõrvaklapid mobiiltelefoniga/Bluetooth-seadmega käsitsi ühendama.



Märkus

- Kui kõrvaklappe ei õnnestu ühenduda ühegi Bluetooth seadmega 5 minuti jooksul, siis lülitub see automaatselt välja, et akut sääilitada.

Hallake oma kõnesid ja muusikat

Sisse/välja

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Lülitab kõrvaklapid sisse.	Toitenupp	Vajutage ja hoidke 2 sekundit.
Lülitab kõrvaklapid välja.	Toitenupp	Vajutage ja hoidke 4 sekundit. ↳ Sinine LED-märgutuli süttib 1 sekundiks.

Muusika juhtimine

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Muusika mängimine ja pausile panek	MFB	Vajutage üks kord
Helitugevuse reguleerimine	+/-	Vajutage üks kord
Järgmine lugu	+	Pikk vajutus
Eelmine lugu	-	Pikk vajutus

Kõnede juhtimine

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Kõnele vastamine/kõne lõpetamine	MFB	Vajutage üks kord
Kõnest keeldumine	MFB	Pikk vajutus
Kõne ajal helistaja vahetamine	MFB	Vajutage kaks korda

Muu kõrvaklappide märgutule olek

Kõrvaklappide olek	Märgutuli
Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-seadmega ajal, kui kõrvaklapid on ooterežiimil või kui kuulate	Sinine LED vilgub iga 4 sekundi järel
Kõrvaklapid on sidumiseks valmis	Sinine märgutuli vilgub kiiresti
Kõrvaklapid on sisselülitatud, kuid ei ole Bluetooth-seadmega	Sinine LED vilgub iga 3 sekundi järel. Kui ühendust saa luua, lülituvad kõrvaklapid 5 minuti jooksul välja
Aku on nõrk	Sinine LED vilgub 3 korda iga 3 sekundi järel kuni akul on veel võimsust.
Aku on täielikult laetud	Sinine LED-märgutuli ei põle

Mänguaja piirangu ja helitugevuse piirangu saab määrata Philips Headphones rakenduses.

Skannige QR-kood/vajutage „Laadi alla“ nupule või leidke Allpe App Store`ist või Google Play`st „Philips Headphones“ ja laadige rakendus alla.



Mänguaja piirang:

- Mänguaja saab määrata Philips Headphones rakenduses.
 - ↳ Veenduge, et teie seade on kõrvaklappidega ühendatud ja määrake Philips Headphones rakenduses mänguaeg.
- 10 minutut enne kui helitugevus jõuab eelnevalt määratud tasemele, kõlab teade „Playtime limit enabled“ (Mänguaja piirang lubatud).
 - ↳ a) Mänguaja piiranguni jõudes kõlab „Playtime limit enabled“ ja muusika esitamine peatub. „Playtime limit enabled“ teade kõlab iga 10 sekundi järel, kuni aku saab tühjaks. Samal ajal läheb kõrvaklappidega seotud seade pausile.
 - b) Kui soovite ühendatud seadmest esitamist jätkata, lülitage kõrvaklapid seadmest lahti ühendamiseks välja.
- Samal päeval uuesti sisselülitamiseks:
 - ↳ 1. Kui eelmise seansi mänguajani ei jõutud, jätkub mänguaeg eelmisest seansist ja järgige punktis a) kirjeldatud juhiseid.
 - 2. Kui eelmise seansi mänguaja piirang saavutati, järgige juhiseid punktis b).
 - 3. Kui soovite mänguaja piirangu lähtestada, valige Philips Headphones rakenduses mänguaja piirangu jaos „never“.
- Järgmise päeva mänguaja piirang lähtestatakse ja lugemine algab „0“ minutist.

Helitugevuse piirang:

- Helitugevuse piirangu saab määrata Philips Headphones rakenduses:






↳ a) Veenduge, et teie seade on kõrvaklappidega ühendatud ja määrake Philips Headphones rakenduses helitugevuse piirang.

- Teade "Volume limit enabled" (Helitugevuse piirang lubatud) on lubatud, kui kõrvaklappide helitugevus on kõrgem Philips Headphones rakenduses määratud.

1. Kui kõrvaklappide helitugevus on suurem kui eelnevalt rakenduses määratud helitugevuse piir, vähendatakse helitugevust iga 1 minuti järel koos teatega „volume limit enabled“, kuini helitugevuse piirang saavutatakse.

2. Kui kõrvaklappide helitugevus on sama või madalam kui rakenduses määratud, helitugevust ei muudeta.

- Kõrvaklappide siise ja uuesti välja lülitamisel helitugevuse piirang lähtestatakse.
- Järgmisel päeval taimer lähtestatakse. Selle uuesti aktiveerimiseks määrake helitugevuse piir.

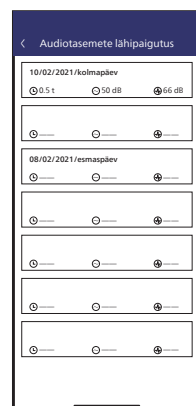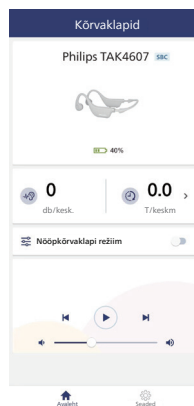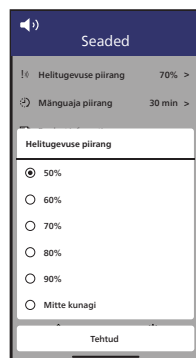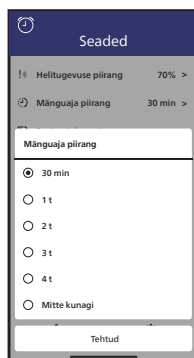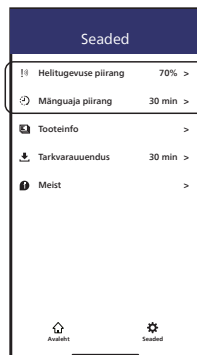

Märkus

1. Hoidke Philips Headphones rakendus vanemate seadmes, et olla kindel, et seadeid ei saa muuta.
2. Kui te ie kuule kõrvaklappidest mingit heli, kontrollige, ega mänguaja piirang ei ole aktiveeritud.
3. Mänguaja piirangu saab lähtestada, hoides „volume +“ ja „volume -“ nuppe samaaegselt 5 sekundit all. Sellega taastub kõrvaklappide tehase seade.

5 Tehnilised andmed

- Muusika aeg: 5 tundi
- Kõneaeg: 4 tundi
- Ooteaeg: 80 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Laetav liitium-polümeer-aku 200 mAh
- Bluetoothi versioon: 5,2
- Ühilduv Bluetooth-versioon:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Toetatud helikoodek: SBC
- Sagedusvahemik: 2,402-2,480 GHz
- Transmitteri võimsus: < 10 dBm
- Töövahemik: Kuni 10 meetrit
- 1 mic keskkonnamüra summutamine
- Automaatne väljalülitus
- USB-C port laadimiseks
- Närga aku hoiatus: võimalik
- IPX5



Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

6 Märkus

Vastavustunnistus

MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on RED Directive 2014/53/EU oluliste nõuete ja muude UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.philips.com/support.

Teie vana toote ja aku utiliseerimine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osades mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse European Directive 2012/19/EU.




Käesolev sümbol tähendab, et toode sisaldab integreeritud laetavat akut, millele kohaldatakse European Directive 2013/56/EU ning seda ei tohi utiliseerida koos majapidamisjäätmetega. Me soovitame tungivalt viia oma toode ametlikku vastuvõtukohta või Philipsi teeninduskeskusesse, et eemaldada laetav aku asjatundlikult. Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude eraldi kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge utiliseerige toodet ja laetavat akut kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja laetavate akude õige utiliseerimine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Eemaldage integreeritud aku

Kui teie riigis puudub elektroonikatoodete kogumise/ringlusse saatmise süsteem, saate keskkonda kaitsta sellega, et eemaldate ja sadate ringlusse aku enne kõrvaklappide utiliseerimist.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kõrvaklapid on lahti ühendatud.

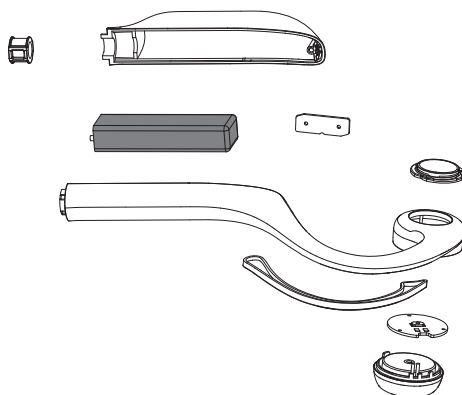

EMF vastavus

See toode vastab elektromagnet väljade puhul rakendatavatele standarditele ja määrustele.

Keskkonnaalane teave

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama. Me oleme püüdnud muuta pakkematerjali kergesti eraldatavaks: papp (karp), polüstüreen (pakki kaitsev vahtplast) ja polüetüleen (kotid, kaitsekate). Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade seadmete osas.

Teade vastavuse kohta

Seade on vastavuses FCC-reeglite osaga 15. Käitamisele kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

- 1. seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning**
- 2. seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu käitamise.**

FCC reeglid

Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et see on vastavuses B-klassi digitaalsete seadmete piirväärtustega FCC reeglite osa 15 kohaselt. Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib eraldada raadiosagedusenergiat ning võib juhul, kui seda ei installeerita ja kasutata vastavalt juhistele.

Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetses paigalduses häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio või teleri vastuvõtu kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja väljalülitamise kaudu, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada

ühel või mitmel järgmistest viisidest:

- Paigaldage vastuvõtuantenn ümber
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine
- Seadme ühendamine väljundisse, mis ei ole samas vooluahelas
- Pidage abi saamiseks nõu kaupmehe või kogenud raadio-/TV-tehnikuga

FCC kiirguse eraldumise kinnitus:

Käesolev seade vastab FCC kiirguse eraldumise piirväärtustele, mis kehtivad kontrollimata keskkondade jaoks. Transmitterit ei tohi paigutada ega kasutada koostoimes muu antenni või transmitteriga

Tähelepanu: Kasutajat hoiatatakse, et vastavuse eest vastutava osapoole nõusolekuta tehtud muudatused ja kohandused võivad kasutaja jaoks tuua kaasa seadme kasutamise õiguse kehtetuks muutumise.

Kanada:

See seade sisaldab litsentsivabastusega saatjaid/vastuvõtjaid, mis on vastavuses Kanada litsentsivabastuse RSS(s) innovatsiooni, teaduse ja majanduse arendamisega. Kasutamisel kohaldatakse järgmist kahte nõuet: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu käitamise.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC kiirguse eraldumise kinnitus:

Käesolev seade vastab Kanada kiirguse eraldumise piirväärtustele, mis kehtivad kontrollimata keskkondade jaoks. Transmitterit ei tohi paigutada ega kasutada koostoimes muu antenni või transmitteriga

7 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc. Kaubamärgid ning nende kaubamärkide MMD Hong Kong Holding Limited poolt toimunud mis tahes kasutamine toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende omanikele.

Siri

Siri on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

8 Korduma kipuvad küsimused

Minu Bluetooth-kõrvaklapid ei lülitu sisse.
Aku on nõrk. Laadige kõrvaklapid.

Ma ei saa oma Bluetooth kõrvaklappe oma seadmega ühendada.

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-funktsioon oma seadmes ja lülitage see seade sisse, kui olete kõrvaklapid sisselülitanud.

Bluetooth-seade ei suuda kõrvaklappe leida.

- Kõrvaklapid võib olla ühendatud varasemalt kokkuühendatud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige tööalast kaugemale
- Sidumine võib olla lähtestatud või kõrvaklapid võivad olla varem seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid kasutusjuhendis kirjeldatud viisil seadmega uuesti. (Vt „Kõrvaklappide mobiiltelefoniga sidumine“ lk 5).

Minu Bluetooth-kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo-võimalusega mobiiltelefoniga, kuid muusika kõlab üksnes mobiiltelefoni kõlaritest.

Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige muusika kuulamine läbi kõrvaklappide.

Helikvaliteet on kehv ja on kuulda ragisemist.

- Bluetooth-seade on väljaspool vahemikku. Vähendage oma kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahemaad või eemaldage nende vahel asuvad takistused.
- Kõrvaklappide laadimine

Helikvaliteet on kehv, kui mobiiltelefonilt toimuv striimimine on väga aeglane või kui striiming ei tööta.

Veenduge, et teie mobiiltelefon toetab mitte vaid (mono) HFP, vaid ka A2DP ja vähemalt BT4.0x (vt „Tehnilised andmed“ lk 9).

Ma kuulen, kuid ei saa muusikat juhtida oma Bluetooth-seadmes (näiteks esitamine/paus/ kerimine).

Veenduge, et Bluetoothi audioallikas toetab AVRCP-d (vt „Tehnilised andmed“ lk 9).

Kõrvaklappide helitugevus on liiga madal.

Mõned Bluetooth-seadmed ei ole võimelised kõrvaklappidega helitugevust sünkronima. Sel juhul reguleerige oma Bluetooth-seadme helitugevust eraldi.

Ma ei saa oma kõrvaklappe teise seadmega ühendada, mis ma peaksin tegema?

- Kontrollige, kas eelnevalt seotud seadme Bluetooth-funktsioon on väljalülitatud.
- Siduge oma kõrvaklapid, järgides Kõrvaklappide mobiiltelefoniga sidumine“ toodud juhiseid lk 5.

Lisateavet leiate
www.philips.com/support



2022©MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud.
Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata..
Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. Registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdüd ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik teised ettevõtete ja toodete nimed võivas olla vastavate ettevõtete, millega need on seotud, kaubamärgid.

UM_TAK4607_00_ET_V2.0
Mudel: TAK4607LX

