

PHILIPS

Belaidė kolonėlė

JS50



Naudotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2
	Sauga	2
2	Jūsų belaidė kolonėlė	3
	Įvadas	3
	Kas yra dėžėje	3
	Kolonėlės apžvalga	3
3	Pradžia	4
	Integruotos baterijos įkrovimas	4
	Įjungimas / išjungimas	4
4	Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių	5
	Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių	5
	Atkūrimo valdymas	5
	Siejimas stereo režimui	5
5	Kitos funkcijos	6
	Prijungti išorinius garso įrenginius	6
6	Gaminio informacija	7
7	Trikčių šalinimas	7
	Bendrieji atvejai	7
	Bluetooth	8
8	Pranešimas	8
	Atitiktis	8
	Rūpinimasis aplinka	8
	FKK pareiškimas	9
	Prekės ženklo nuoroda	10

I Svarbu

Sauga

Svarbios saugos instrukcijos

- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje.
- Kolonėlė turi būti apsaugota nuo lašėjimo ar purslų.
- Nedėkite jokių pavojaus šaltinių ant kolonėlės (pvz., indų su skysčiu, degančių žvakių).
- Pasirūpinkite, kad apie kolonėlę būtų palikta pakankamai laisvos vietos ventilacijai.
- Prašome saugiai naudoti kolonėlę aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 0–45 °C.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.

Atsargumo priemonės baterijose

- Netinkamai pakeitus bateriją galimas sprogimo pavojus. Keiskite tik tokiomis pačiomis ar panašiomis baterijomis.
- Baterija (baterijų paketas arba įmontuotos baterijos) neturi būti veikiami pernelyg didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Baterija gali kelti pavojų saugai naudojimo, laikymo ar transportavimo metu esant aukštai ar žemai temperatūrai, žemam oro slėgiui dideliame aukštyje.
- Nedėkite netinkamo tipo baterijų, nes jos gali sugadinti apsaugą (pvz., kai kurių tipų ličio baterijos).

- Išmesdami bateriją į ugnį ar karštą krosnį, mechaniškai susmulkindami arba supjaustę bateriją, galite sukelti sprogimą.
- Palikdami bateriją labai aukštoje temperatūroje arba ypač žemo oro slėgio aplinkoje, ji gali sprogti ar nutekėti degus skystis ar dujos.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šios kolonėlės korpuso.
- Niekada netepkite jokių šios kolonėlės dalių.
- Šią kolonėlę visada statykite ant plokščio, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nedėkite šios kolonėlės ant kitos elektros įrangos.
- Šią kolonėlę naudokite tik patalpose. Saugokite šią kolonėlę nuo vandens, drėgmės ir skysčiu pripildytų objektų.
- Saugokite šią kolonėlę nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Pakeitus bateriją į netinkamo tipo, galimas sprogimo pavojus.

2 Jūsų belaidė kolonėlė

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami pasinaudoti „Philips“ pasiūlymais, užregistruokite gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Įvadas


Su šia kolonėle galite klausytis garso įrašų iš Bluetooth įrenginių.

Kas yra dėžėje

Sutikrinkite paketo turinį pagal žemiau pateiktą sąrašą:

- kolonėlė;
- USB laidas;
- Greitojo paleidimo vadovas;
- Saugoas lapas
- Pasaulinė garantija
- Taivano garantija
- Šluostė

Kolonėlės apžvalga

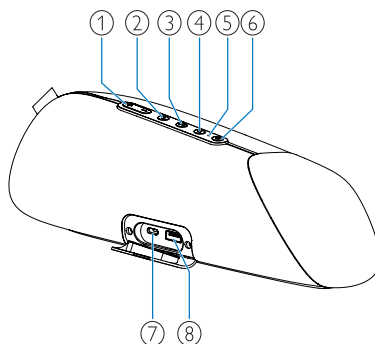

- ① **—/+**
 - Reguluokite garsą.
- ② **⏻**
 - Spauskite ir laikykite, kad aktyvintumėte stereo siejimo režimą.
- ③ **▶||**
 - Spauskite norėdami paleisti, pristabdyti arba tęsti atkūrimą.
 - Spauskite dukart, norėdami atkurti sekantį takelį.
- ④ **📶**
 - Aktyvinkite Bluetooth siejimo režimą.
 - Išvalykite Bluetooth siejimo informaciją.
- ⑤ **LED indikatorius**
- ⑥ **⏻**
 - Įjunkite arba išjunkite kolonėlę.
- ⑦ **⚡**
 - Įkraukite integruotą bateriją.
- ⑧ **🔌**
 - Įkraukite išorinį garso įrenginį.

3 Pradžia

Visada laikykitės šiamo skyriaus pateiktų instrukcijų.


Integruotos baterijos įkrovimas

Kolonėlę maitina integruota įkraunama baterija.

Pastaba

- Prieš naudojimą visiškai įkraukite integruotą bateriją.
- Kai kolonėlė įjungta, o baterijos įkrovos lygis žemas, baterijos įkrovos LED indikatorius greitai mirksi raudonai.

Pateiktą USB kabelį prijunkite prie kolonėlės C tipo USB lizdo ir išvado (5 V $\equiv$ 3 A).

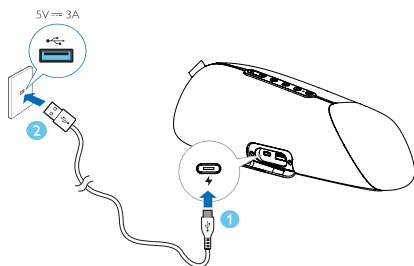

- ↳ Kai kolonėlė įkraunama, LED indikatorius šviečia raudonai.
- ↳ Kai kolonėlė visiškai įkrauta, įjungus kolonėlę LED indikatorius šviečia mėlynai.

Dėmesio

- Kolonėlės pažeidimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje.
- Elektros smūgio pavojus! Kai iš rozetės traukiate USB laidą, visada ištraukite kištuką iš lizdo. Niekada netraukite laido.
- Naudokite gamintojo nurodytą arba kartu su šia kolonėle pateikiamą USB laidą.

Įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti kolonėlę, spauskite .

↳ Išgirsite pyptelėjimą.

↳ LED indikatorius mirksės mėlynai.

Norėdami išjungti kolonėlę, vėl spauskite .

Pastaba

- Jei Bluetooth ryšiu 15 minučių neperduodamas joks garso signalas, kolonėlė automatiškai išsijungs.

4 Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių

Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių

Su šia kolonėle galėsite klausytis savo Bluetooth įrenginio garso.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad įrenginyje įjungta Bluetooth funkcija.
- Didžiausias nuotolis tarp kolonėlės ir Bluetooth įrenginio siejimo metu gali būti apie 20 metrų (66 pėdos).
- Laikykite atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.

- Norėdami įjungti kolonėlę, spauskite . Bluetooth režimas bus įjungtas automatiškai. Spauskite ir 2 sekundes laikykite , kad pereitumėte į Bluetooth siejimo režimą.
- Įjunkite Bluetooth režimą ir įrenginio Bluetooth sąraše pasirinkite „**Philips JS50**“.
 - ➔ Jei rodomas pranešimas, kuriame prašoma leisti užmegzti Bluetooth ryšį, patvirtinkite jį.
 - ➔ Jei reikia įvesti slaptažodį, įveskite „0000“ ir patvirtinkite.
- Paleiskite garso įrašą Bluetooth įrenginyje, kad pradėtumėte transliuoti muziką.

LED indikatorius	Aprašymas
Greitai mirksi mėlynai	Siejimui paruošt
Lėtai mirksi mėlynai	Jungiamasi prie paskutiniojo prijungto įrenginio
Šviečia mėlynai	Prijungta

Pastaba

- Norėdami atjungti prietaisą, spauskite ir 2 sekundes laikykite , kol LED indikatorius ims greitai mirksėti mėlynai.
- Kai įjungiame kolonėlę, visada automatiškai bandoma iš naujo prijungti paskutinį sėkmingai prijungtą įrenginį.
- Norėdami išvalyti siejimo informaciją, spauskite ir 8 sekundes laikykite , kol LED indikatorius lėtai sumirksės mėlynai 3 kartus.

Atkūrimo valdymas

Muzikos atkūrimo metu

	Spauskite norėdami sustabdyti arba tęsti atkūrimą
	Spauskite dukart, kad atkurtumėte kitą takelį
	Garso reguliavimas

Siejimas stereo režimui

Stereo garsui išgauti galima tarpusavyje susieti dvi identiškas belaides kolonėles (Philips JS50).

Pastaba

- Bet kuri kolonėlė gali būti naudojama kaip pagrindinė.
- Prie Bluetooth įrenginio prijungta kolonėlė gali būti naudojama tik kaip pagrindinė.
- Prieš pradėdami stereo siejimą, patikrinkite, ar antroji kolonėlė yra Bluetooth siejimo režime.
- Didžiausias nuotolis tarp kolonėlės ir Bluetooth įrenginio siejimo metu gali būti apie 20 metrų (66 pėdos).
- Stereo režime antrinės kolonėlės mygtuko funkcija yra tokia pati kaip pagrindinės kolonėlės.

- 1 Kad įjungtumėte abi kolonėles, spauskaite . Bluetooth režimas bus įjungtas automatiškai. Prie Bluetooth įrenginio prijungta kolonėlė gali būti naudojama tik kaip pagrindinė kolonėlė.
- 2 Ant priminės kolonėlės paspauskite ir laikykite , kad aktyvintumėte stereo siejimo režimą kol LED indikatorius pradės greitai mirksėti pakaitomis raudonai ir mėlynai.
 - ↳ Sėkmingai prisijungę išgirsite pyptelėjimą.
 - ↳ Ant pagrindinės kolonėlės LED indikatorius užsidegs arba mirksės mėlynai.
 - ↳ Ant antrinės kolonėlės LED indikatorius švies mėlynai.
- 3 Ant bet kurios kolonėlės spauskite . Iš abiejų kolonėlių girdėsiz muzika.

Norėdami įjungti stereo režimą, ant bet kurios kolonėlės paspauskite ir laikykite .

5 Kitos funkcijos

Prijungti išorinius garso įrenginius

Įkraukite išorinį garso įrenginį (pavyzdžiui, išmanųjį telefoną arba MP3 grotuvą) naudodami  kolonėlės užpakalyje esantį prievadą.



Pastaba

- USB iškrovimo srovė yra 5 V  2 A.
- Naudokite atitinkamo įrenginio originalų duomenų kabelį.
- Ne visus USB įrenginius galima įkrauti tokiu būdu.

6 Gaminio informacija

Pastaba

- Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Bendroji informacija

Maitinimas	5 V $\equiv$ 3 A
Integruota ličio baterija	7,4 V, 4400 mAh
USB prievadas	5 V $\equiv$ 2 A
Matmenys (P x A x G)	299 x 98 x 100 mm
Svoris (pagrindinis įrenginys)	1,065 kg

Stiprintuvas

Išėjimo galia	10 W x 2
Dažninis atsakas	100 Hz – 20 kHz
Signalų ir triukšmo santykis	> 70 dB

Kolonėlės

Varža	4 Ω
Maksimali įėjimo galia	10 W
Dydis	2,25 col.

Bluetooth

Bluetooth versija	5.0
Dažnių intervalas	2402 – 2480 MHz
Maksimali išvesties galia	5 dBm
Suderinami Bluetooth profiliai	A2DP, AVRCP
Bluetooth diapazonas	apie 20 m

7 Triukšio šalinimas



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite kolonėlės korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite patys taisyti kolonėles.

Jei kyla problemų naudojant šią kolonėlę, prieš kreipdamiesi dėl remonto, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ interneto svetainę (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su „Philips“, įsitikinkite, kad kolonėlė netoliese, o modelio numeris ir serijos numeris yra pasiekiami.

Bendrieji atvejai

Neveikia (nėra maitinimo)

- Įsitikinkite, kad kolonėlėi pilnai įkrauta.
- Įsitikinkite, kolonėlės kad USB lizdas tinakmai prijungtas.
- Energijos taupymo tikslais kolonėlė automatiškai išsijungia po 15 minučių, kai negaunamas garso signalas arba neprijungtas garso įrenginys.

Nėra garso

- Pakoreguokite kolonėlės garsumą.
- Pakoreguokite prijungto įrenginio garsumą.
- Įsitikinkite, kad jūsų Bluetooth įrenginys yra darbiname diapazone.

Iš kolonėlės nėra atsako

- Perkraukite kolonėlę.

Garso kokybė prasta po ryšio su Bluetooth įrenginiu užmezgimo.

- Prastas Bluetooth signalo priėmimas
Perkelkite įrenginius arčiau šios kolonėlės arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

Bluetooth įrenginys siejimui neranda [Philips JS50]

- Norėdami aktyvinti Bluetooth siejimo režimą, paspauskite ir 2 sekundes laikykite  ir tada bandykite dar kartą.

Neįmanoma prisijungti prie Bluetooth įrenginio

- Įrenginio Bluetooth funkcija neįjungta. Kaip įjungti funkciją, žr. įrenginio naudotojo vadovą.
- Įrenginys ne siejimo režime.
- Ši kolonėlė jau prijungta prie kito Bluetooth įrenginio. Atjunkite ir bandykite dar kartą.

8 Pranešimas

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti „MMD Hong Kong Holding Limited“ gali panaikinti vartotojo įgaliojimus valdyti įrangą.

Atitiktis



Šiuo „MMD Hong Kong Holding Limited“ skelbia, kad šis gaminytis atitinka pagrindinius ir kitus atitinkamų Direktyvos 2014/53/ES nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminytis suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.




Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietine elektros ir elektronikos gaminių ir baterijų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinių baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinės baterijas, žr. baterijų įdėjimo skyrių

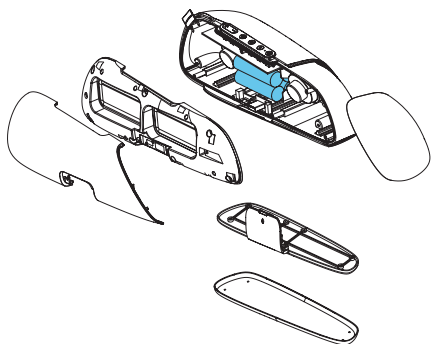

Tik informacijai

Aplinkos apsaugos informacija

Nebuvo pateikta jokia nereikalinga pakuotė. Mes stengėmės, kad pakuotė būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutę), polistireno putas (apsaugą) ir polietileną (maišus, apsauginį putų lakštą).

Jūsų sistema susideda iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei ją išardo specializuota įmonė. Laikykitės vietinių taisyklių dėl pakavimo medžiagų, išeikvotų baterijų ir senų įrenginių šalinimo.

FKK pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FKK taisyklių 15 skyrių. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos: 1) Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir 2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Įspėjimas: Pakeitimai ar modifikacijos, kuriems aiškiai nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teises valdyti įrangą.

Pastaba. Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus pagal FKK taisyklių 15 dalį.

Šios ribos yra sukurtos taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamuosiuose įrenginiuose.

Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, o jei ji nebus sumontuota ir naudojama pagal naudojimo instrukciją, ji gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti ištaisyti trukdžius viena ar keliomis iš šių priemonių: 1) Pakeisti priėmimo antenos padėtį ar vietą. 2) Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo. 3) Prijungti įrangą prie kitos grandinės, ne tos, prie kurios prijungtas imtuvas, lizdo. 4) Kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / TV techniką.

RD įspėjamasis pranešimas

Įrenginys buvo įvertintas kaip atitinkantis bendruosius radijo dažnių poveikio reikalavimus. Įrenginį be apribojimų galima naudoti nešiojamojo poveikio sąlygomis.



„Bluetooth®“ žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus **„MMD Hong Kong Holding Limited“** naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
Šį gaminį pagamino ir jį parduoda „MMD Hong Kong Holding Limited“ ar viena iš jo dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ šiam produktui teikia garantiją.

TAJS50_00_UM_VI.0

