

PHILIPS

Căști

Seria 4000

TAA4205



Manual de utilizare

Înregistrați-vă dispozitivul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1	Instrucțiuni importante de siguranță	2
	Siguranța auzului	2
	Informații generale	2

2	Căștile dvs. Bluetooth în ureche	3
	Ce e în ambalaj	3
	Alte dispozitive	3
	Prezentare de ansamblu a căștilor dvs. Bluetooth	4

3	Să începem	5
	Încărcarea bateriei	5
	Asocierea căștilor cu telefonul mobil	5

4	Folosirea căștii	6
	Conectați căștile la dispozitivul dvs. Bluetooth	6
	Monitor de ritm cardiac	6
	Descărcați aplicația Philips Headphones	6
	Controlarea căștilor	7

5	Date tehnice	8
----------	---------------------	----------

6	Observații	9
	Declarația de conformitate	9
	Eliminarea produsului vechi și a bateriei	9
	Conformitate cu câmpurile electromagnetice	9
	Informații de mediu	9
	Notificare de conformitate	10

7	Întrebări frecvente	11
----------	----------------------------	-----------

1 Instrucțiuni importante de siguranță

Siguranța auzului



Pericol

- Pentru a evita afectarea auzului, limitați durata în care folosiți căștile la volum mare și reglați volumul la un nivel de siguranță. Cu cât e volumul mai mare, cu atât mai mică e perioada în care puteți asculta în siguranță.

Respectați următoarele instrucțiuni în timpul folosirii căștilor.

- Ascultați muzică la volum rezonabil, pe o perioadă rezonabilă de timp.
- Aveți grijă să nu măriți volumul constant pe măsură ce auzul dvs. se acomodează.
- Nu măriți volumul până când nu mai auziți zgomotele din jurul dvs.
- Trebuie să aveți grijă și să întrerupeți temporar utilizarea căștilor în situații potențial periculoase.
- Presiunea sonoră excesivă cauzată de căști poate duce la pierderea auzului.
- Folosirea căștilor și acoperirea ambelor urechi în timp ce conduceți un vehicul nu e recomandată și poate fi ilegală în anumite zone.
- Pentru siguranța dvs., evitați să fiți distras de muzică sau de apeluri telefonice cât timp sunteți în trafic sau în medii potențial periculoase.

Informații generale

Pentru a evita deteriorarea sau funcționarea defectuoasă:




Atenție

- Nu expuneți căștile la căldură excesivă
- Nu trântiți căștile pe jos.
- Căștile nu trebuie să fie expuse la umezeală.
- Nu scufundați căștile în apă.
- Nu folosiți agenți de curățare care conțin: alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive.
- Dacă este necesară curățarea produsului, folosiți o lavetă moale, dacă este necesar înmuiată cu o cantitate minimă de apă sau săpun neutru diluat.
- Bateria integrată nu trebuie expusă la căldură excesivă cum ar fi: expunere directă la soare, la foc sau alte elemente similare.
- Pericol de explozie dacă bateria e înlocuită greșit. Înlocuiți cu o baterie similară sau echivalentă.

Temperaturi și umiditate de depozitare și funcționare

- Utilizați căștile într-un loc în care temperatura e între 0°C (32°F) și 45°C (113°F) (cu umiditatea relativă de maxim 90%).
- Depozitați căștile într-un loc în care temperatura e între -25°C (-13°F) și 55°C (131°F) (cu umiditatea relativă de maxim 50%).
- Durata de viață a bateriei se poate reduce în condiții extreme de temperatură.

2 Căștile dvs. Bluetooth în ureche

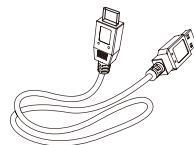

Cablul de încărcare USB-C (doar pentru încărcare)

Felicități pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia de întreaga asistență oferită de Philips, înregistrați dispozitivul la adresa www.philips.com/support.

Cu aceste căști Philips în ureche:

- să efectuați apeluri fără fir;
- să ascultați muzică wireless și să controlați redarea;
- să comutați între redarea muzicii și apeluri.



Ghid rapid de utilizare




Garanție globală



Ghid de siguranță

Ce e în ambalaj

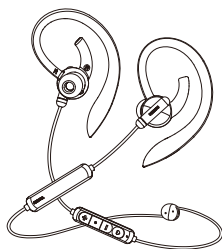

Căști în ureche Philips Bluetooth, model TAA4205




2 perechi de pernuțe de cauciuc

Alte dispozitive

Un telefon sau dispozitiv mobil (de exemplu laptop, PDA, adaptoare Bluetooth, playere MP3) care acceptă caracteristica Bluetooth și este compatibil cu căștile (vezi Date tehnice la pagina 8).

Prezentare de ansamblu a căștilor dvs. Bluetooth

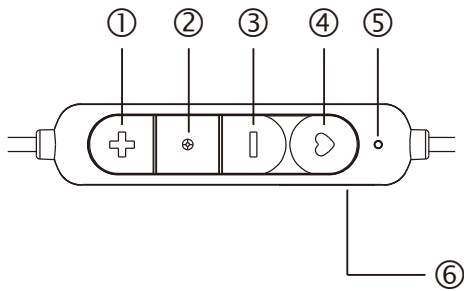

- ① Buton Volum +
- ② Buton multifuncțional
- ③ Buton Volum -
- ④ Buton ritm cardiac
- ⑤ Indicator LED
- ⑥ Slot de încărcare USB

3 Să începem

Încărcarea bateriei

Observație

- Înainte de prima folosire a căștilor, încărcați bateria timp de 2 ore pentru o capacitate și durată de viață optimă.
- Folosiți cablul USB de încărcare original pentru a evita avarierea căștilor.
- Încheiați apelul înainte de încărcarea căștilor, deoarece conectarea acestora pentru încărcare va opri semnalul căștilor.

Conectați cablul USB de încărcare la:

- Slotul USB de încărcare de pe căști și;
 - Portul de încărcare/portul USB al unui computer.
- ↳ Indicatorul LED se aprinde alb în timpul încărcării și se oprește atunci când căștile sunt complet încărcate.

Sfat

- În mod normal, încărcarea completă se face în 2 ore.

Asocierea căștilor cu telefonul mobil

Înainte de a folosi căștile cu telefonul mobil pentru prima dată, asociați-le cu un telefon mobil. Asocierea reușită stabilește o conexiune criptată unică între căști și telefonul mobil. Căștile memorează ultimele 4 dispozitive cu care au fost asociate. Dacă le asociați cu mai mult de 4 dispozitive, cel mai vechi dispozitiv asociat va fi înlocuit de cel mai noi.

- 1 Asigurați-vă că aveți căștile încărcate complet și oprite.
- 2 Țineți apăsat pe butonul multifuncțional 4 secunde până când LED-ul licărește alternativ în alb și albastru.
↳ Căștile rămân 5 minute în modul de asociere.
- 3 Asigurați-vă că telefonul mobil e pornit și că are caracteristica Bluetooth activată.
- 4 Asociați căștile cu telefonul mobil. Pentru informații detaliate, consultați manualul de utilizare a telefonului mobil.



Philips TAA4205

4 Folosirea căștii

Conectați căștile la dispozitivul dvs. Bluetooth

- 1 Porniți telefonul mobil/dispozitivul Bluetooth.
- 2 Țineți apăsat butonul multifuncțional pentru a porni căștile
 - ↳ LED-ul albastru se aprinde intermitent.
 - ↳ Căștile sunt reconectate la ultimul telefon mobil/dispozitiv Bluetooth conectat în mod automat. Dacă ultimul dispozitiv nu este conectat, căștile vor încerca să se reconecteze la penultimul dispozitiv conectat.

Sfat

- Dacă porniți telefonul mobil/dispozitivul Bluetooth sau dacă activați caracteristica Bluetooth după pornirea căștilor, va trebui să le reconectați manual cu telefonul mobil/dispozitivul Bluetooth.

Monitor de ritm cardiac

- 1 Pentru a porni/opri monitorizarea ritmului cardiac, țineți apăsat pe butonul de ritm cardiac 2 secunde.
- 2 Senzorul de ritm cardiac e amplasat în interiorul căștii drepte.
- 3 Apăsați pe butonul de ritm cardiac pentru a primi o înștiințare privind ritmul cardiac.

Observație



- E posibil să dureze mai mult de 5 secunde pentru a primi înștiințarea precisă privitoare la ritmul cardiac.
- Philips TAA4205 sunt compatibile cu majoritatea aplicațiilor de fitness care acceptă dispozitive de monitorizare a ritmului cardiac.

Descărcați aplicația Philips Headphones


- 1 Descărcați și instalați aplicația Philips Headphones de la Magazin Play sau de la App Store pe telefonul dvs. mobil.
- 2 Când căștile sunt conectate la telefonul mobil, puteți lansa aplicația Philips Headphones și puteți folosi caracteristicile prezentate mai jos:
 - ↳ Monitorizați și înregistrați ritmul dvs. cardiac.
 - ↳ Ajustarea egalizatorului.
 - ↳ Verificați încărcarea bateriei.
 - ↳ Actualizarea software-ului căștilor.

Controlarea căștilor



Pornire/oprire

Acțiune	Buton	Operație
Pornirea căștilor.		Țineți apăsat timp de 2 secunde.
Oprirea căștilor		Țineți apăsat timp de 4 secunde.


Control redare muzică

Acțiune	Buton	Operație
Redare sau întrerupere redare muzică.		Apăsați o dată.
Reglare volum.	+/-	Apăsați o dată.
Melodia următoare.	+	Apăsare lungă.
Melodia anterioară.	-	Apăsare lungă.

Controlul apelurilor

Acțiune	Buton	Operație
Acceptare/refuzare apel		Apăsați o dată.
Respingerea unui apel		Apăsare lungă.

Altele

Acțiune	Buton	Operație
Declanșarea asistentului vocal al telefonului inteligent		Apăsați o dată.
Resetare la setările din fabrică	+,-	Țineți apăsat împreună timp de 4 secunde

Alte indicatoare de stare ale căștilor

Starea căștilor	Indicator
Căștile sunt pregătite de asociere.	Albastru și alb LED-ul se aprinde intermitent.
Bateria e complet încărcată.	Toate indicatoarele LED sunt stinse.

5 Date tehnice

Căști

- Durată muzică: 6 ore
Durată convorbire: 8 ore
- Durată în modul de repaus: 160 ore
Durată încărcare: 2 ore
- Acumulator litiu-polimer (140 mAh)
- Versiune Bluetooth: 5.0
Profiluri Bluetooth compatibile:
 - HFP (Profil mâini-libere)
 - A2DP (Profil de distribuție audio avansată)
 - AVRCP (Profil telecomandă audio-video)
- Bandă de frecvență: 2,402-2,480 GHz
- Putere de transmisie: < 10 dBm (Doar în UE)
- Interval de funcționare: Maxim 10 metri (33 de picioare)
- Port micro USB pentru încărcare



Observație

- Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare în prealabil.

6 Observații

Declarația de conformitate

Prin prezenta, MMD Hong Kong Holding Limited declară că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Puteți găsi Declarația de conformitate la adresa www.p4c.philips.com.

Eliminarea produsului vechi și a bateriei



Produsul este conceput și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată, ce pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol prezent pe produs înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2012/19/EU.



Acest simbol înseamnă că produsul conține un acumulator integrat care, conform Directivei Europene 2013/56/EU, nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. Vă recomandăm să duceți dispozitivul la un centru oficial de colectare sau la un service Philips pentru ca acumulatorul să fie demontat de persoane certificate. Informați-vă privind sistemele naționale de colectare separată pentru produsele electronice și electrice. Respectați normele locale și nu eliminați produsul și bateriile reîncărcabile cu deșeurile menajere normale.

Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi și a acumulatorilor va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

Scoaterea bateriei integrate

Dacă în țara dvs. nu există sisteme de colectare/reciclare pentru produsele electronice, puteți proteja mediul demontând și reciclând bateria înainte de a elimina căștile.

- Asigurați-vă că ați deconectat căștile de la casta de încărcare înainte de a scoate bateria.

Conformitate cu câmpurile electromagnetice

Acest produs respectă toate standardele și reglementările în vigoare privitoare la câmpurile electromagnetice

Informații de mediu

Toate ambalajele care nu sunt necesare pot fi eliminate. Am încercat să folosim ambalaje din 3 materiale ce pot fi separate ușor: carton (cutia), polistiren (suporturi) și polietilenă (pungi, spuma de protecție).

Sistemul dvs. e realizat din materiale care pot fi reciclate și refolosite dacă sunt dezasamblate de companii specializate. Vă rugăm să respectați reglementările locale referitoare la eliminarea materialelor de ambalare, a bateriilor deteriorate și a echipamentelor vechi.

Notificare de conformitate

Acest dispozitiv respectă regulile FCC, Secțiunea 15. Operarea dispozitivului e supusă următoarelor două condiții:

1. **Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și**
2. **Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv cele care-i pot afecta funcționarea.**

Regulile FCC

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele unui dispozitiv digital de Clasă B, conform secțiunii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt trasate pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în instalații rezidențiale. Acest echipament generează, folosește și radiază frecvențe radio și, dacă nu e instalat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu putem garanta că într-un anumit mod de instalare nu pot apărea interferențe. Dacă acest echipament generează interferențe cu recepția radio sau TV, care pot fi constatate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce corectarea interferențelor prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Relocați antena de recepție.
- Măriți separația dintre echipament și receptor
- Conectați echipamentul la o priză aflată pe un circuit diferit de cel la care e conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul dvs. sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Declarație de expunere la radiație FCC:

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații FCC, reguli stabilite pentru medii necontrolate.

Transmițătorul nu trebuie amplasat sau folosit împreună cu o antenă sau alt transmițător.

Canada:

Acest dispozitiv conține transmițător(oare)/receptor(are) scutite de licență care respecta RSS Innovation, Science and Economic Development (specificațiile standardelor radio Inovație, Știința și Dezvoltare Economică) scutite de licență din Canada. Operarea dispozitivului e supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferențe care pot cauza reacții nedorite ale dispozitivului.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Declarație de expunere la radiație IC:

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații IC RSS-102 pentru un mediu necontrolat. Transmițătorul nu trebuie amplasat sau folosit împreună cu o antenă sau alt transmițător.

Atenție: Utilizatorul e avertizat că schimbările sau modificările neaprobată de partea responsabilă cu conformitatea pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi acest echipament.

7 Întrebări frecvente

Casca mea Bluetooth nu pornește.

Bateria e descărcată. Încărcați căștile.

Nu pot asocia casca Bluetooth cu dispozitivul meu Bluetooth.

Caracteristica Bluetooth e dezactivată.

Activați caracteristica Bluetooth pe dispozitivul dvs. Bluetooth și porniți-l înainte de a porni casca.

Funcția de monitorizare a ritmului cardiac nu funcționează.

- Asigurați-vă că aveți instalat o aplicație de sănătate în dispozitivul conectat
- Căștile sunt conectate corect la aplicația de sănătate
- Sunt compatibile cu majoritatea aplicațiilor de sănătate

Dispozitivul Bluetooth nu poate găsi căștile.

- Căștile pot fi conectate la un dispozitiv asociat în prealabil. Opriți dispozitivul conectat. Opriți dispozitivul conectat sau duceți-l în afara razei de acoperire.
- Este posibil ca asocierea să fi fost resetată sau căștile să fi fost asociate anterior cu un alt dispozitiv. Asociați din nou casca cu dispozitivul Bluetooth, așa cum se descrie în manualul de utilizare.

Căștile sunt conectate la un telefon mobil cu Bluetooth stereo activ, însă muzica este redată doar pe difuzorul telefonului mobil.

Consultați manualul de utilizare a telefonului mobil. Selectați să ascultați muzică prin cască.

Calitatea audio e deficitară și se aud zgomote parazite.

- Dispozitivul Bluetooth este în afara razei de acțiune. Reduceți distanța dintre cască și dispozitivul Bluetooth sau eliminați obstacolele dintre cele două.
- Încărcați căștile.



Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat și comercializat sub responsabilitatea companiei MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre asociații săi, iar compania MMD Hong Kong Holding Limited garantează pentru acest dispozitiv.

UM_TAA4205_00_RO_V1.0

