

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

AD315/12



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
	Bezpieczeństwo	3
	Uwaga	3
2	Twój głośnik ze stacją dokującą	5
	Wstęp	5
	Zawartość opakowania	5
	Opis urządzenia	5
3	Czynności wstępne	6
	Podłączanie zasilania	6
	Włączanie	6
4	Odtwarzanie	7
	Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone	7
	Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	8
	Regulacja głośności	8
5	Dane techniczne	9
	Wzmacniacz	9
	Informacje ogólne	9
6	Rozwiązywanie problemów	9

1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
 - Nie smaruj żadnej części urządzenia.
 - Nigdy nie patrz na wiązkę lasera urządzenia.
 - Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
 - Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
 - Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
-
- Urządzenie nie powinno być narażone na kontakt z kąpielącą lub pryskającą wodą.
 - Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).
 - Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
 - W celu zapewnienia właściwej wentylacji upewnij się, że z każdej strony urządzenia zachowany jest odpowiedni odstęp.
 - Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.

Uwaga



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych. Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi

przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.



„Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.

iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych, i innych krajach.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

2 Twój głośnik ze stacją dokującą

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp


Ta stacja dokująca z głośnikiem umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone i innych urządzeń audio.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- 1 zasilacz sieciowy
- Krótka instrukcja obsługi
- Arkusz dotyczący bezpieczeństwa

Opis urządzenia

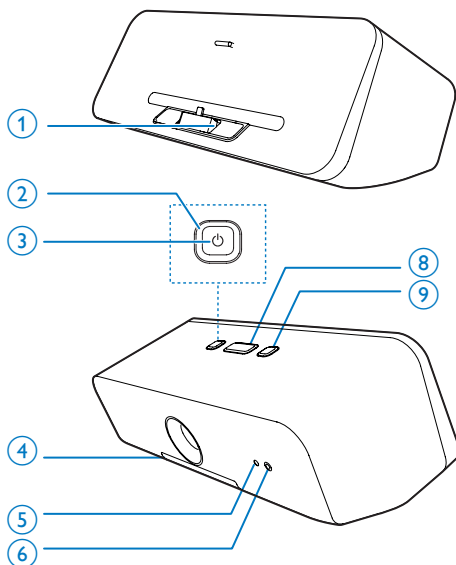

- ① Podstawka dokująca do odtwarzacza iPod i telefonu iPhone
- ② Wskaźnik LED
- ③ Włączanie i wyłączanie urządzenia.
- ④ Komora baterii
- ⑤ DC IN
 - Gniazdo zasilania elektrycznego.
- ⑥ AUDIO IN
 - Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.
- ⑦ VOLUME
 - Regulacja poziomu głośności.
- ⑧ Odtwarzanie/wstrzymywanie.

3 Czynności wstępne



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Podłączanie zasilania

Ta stacja dokująca z głośnikiem może być zasilana prądem przemiennym lub pracować na zasilaniu bateryjnym.

Opcja 1: Zasilanie prądem przemiennym




Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania sieciowego zawsze należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Podłącz zasilacz do:

- gniazda zasilania z tyłu stacji dokującej z głośnikiem,
- gniazdko elektrycznego.

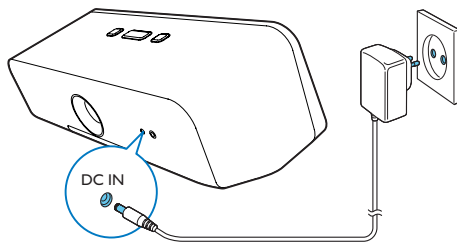

Opcja 2: Zasilanie z baterii




Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Baterie należy wyjąć, jeśli są one zużyte lub nie będą używane przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

Otwórz komorę baterii.

- 1 Włóż 4 baterie AA o napięciu 1,5 V z zachowaniem odpowiedniej biegunowości (+/-), w sposób pokazany na ilustracji.
- 2 Zamknij komorę baterii.

4X1.5V UM3/LR6

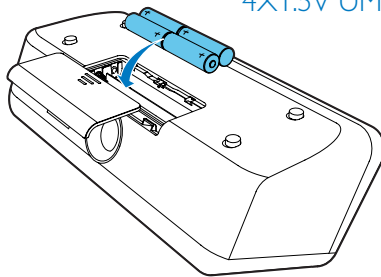

Włączanie

Naciśnij przycisk , aby włączyć stację dokującą z głośnikiem.

→ Wskaźniki LED zaświecą się.

Przełączanie w tryb gotowości

Stacja dokująca z głośnikiem przełącza się w tryb gotowości w następujących sytuacjach:

- Ponowne naciśnięcie przycisku ⏻.
 - 15-minutowa bezczynność stacji dokującej z głośnikiem zasilanej prądem przemiennym.
- ➔ Wskaźniki LED zostaną wyłączone.

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Za pośrednictwem tej stacji dokującej z głośnikiem można słuchać muzyki z urządzenia iPod/iPhone.

Zgodne urządzenie iPod/iPhone


Stacja dokująca z głośnikiem obsługuje następujące modele urządzeń iPod i iPhone.

Wykonano dla:

- iPod touch (5. generacji)
- iPod nano (7. generacji)
- iPhone 5

Słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone

- 1 Naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć stację dokującą z głośnikiem.
➔ Wskaźniki LED zaświecą się.
- 2 Umieść urządzenie iPod/iPhone w podstawce dokującej.

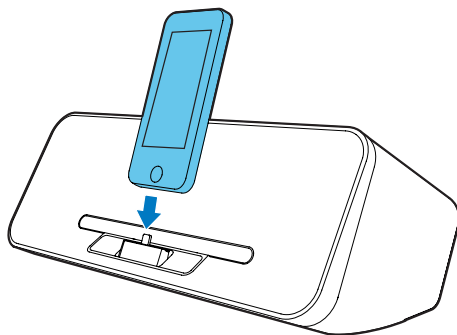

- 3 Włącz odtwarzanie muzyki w urządzeniu iPod/iPhone.
 - ↳ Muzyka będzie odtwarzana przez głośnik stacji dokującej.

Ładowanie urządzenia iPod/iPhone

Uwaga

- Jeśli stacja dokująca jest zasilana z baterii, nie można ładować urządzenia iPod/iPhone.

Ładowanie zadokowanego urządzenia iPod/iPhone rozpoczyna się po podłączeniu stacji dokującej z głośnikiem do gniazdka elektrycznego.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Ta stacja dokująca z głośnikiem umożliwia również odtwarzanie muzyki z urządzenia zewnętrznego, np. odtwarzacza MP3.

Uwaga


- Upewnij się, że w głośniku nie jest wykrywany dźwięk ze złącza dokującego.

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć stację dokującą z głośnikiem.
- 2 Podłącz przewód MP3 LINK (niedołączony do zestawu) do:
 - gniazda **AUDIO-IN** z tyłu stacji dokującej z głośnikiem,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 3 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

Regulacja głośności

Aby dostosować poziom głośności:

- Naciśnij przycisk +/- w stacji dokującej z głośnikiem; lub
- Wyreguluj poziom głośności w urządzeniu iPod/iPhone lub urządzeniu zewnętrznym.

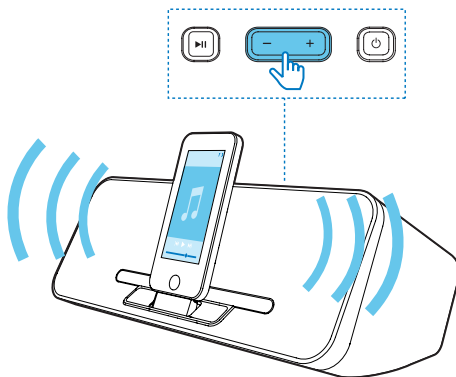

Wskazówka

- Jeśli stacja dokująca z głośnikiem jest zasilana bateryjnie, dźwięk jest cichszy niż w przypadku zasilania sieciowego.

5 Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej 2 x 5 W RMS

Informacje ogólne

Zasilanie	Model: KSA-S0151200150HE;
- Prąd przemienny	Napięcie wejściowe: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A;
- Bateria	Napięcie wyjściowe: 12 V $\equiv$ 1,5 A 4 baterie AA
Pobór mocy podczas pracy	< 10,5 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W
Maks. obciążenie urządzeń iPod/iPhone	5 V $\equiv$ 1 A
Wymiary	
- jednostka centralna (szer: x wys. x głęb.)	274 x 143 x 109 mm
Waga	
- jednostka centralna	1,06 kg

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/welcome). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, stacja dokująca z głośnikiem jest w pełni naładowana.
- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie podłącz ją i ponownie włącz stację dokującą z głośnikami.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD315_12_UM_V1.0

