

PHILIPS

Slušalice

Serija 8000

TAH8507



Priručnik za korisnike

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Zaštita sluha	2
	Opće informacije	2
2	Vaše Bluetooth stereo slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uredaji	3
	Pregled vaši Bluetooth bežičnih slušalica	4
3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice sa mobilnim telefonom	5
4	Koristite svoje slušalice	6
	Spojite slušalice na vaš Bluetooth uredaj	6
	Bežična veza	6
	Veza na višestrukim tačkama	6
	Povežite slušalice s računarom	7
	Upravljaljajte pozivima i muzikom	7
	Preuzimanje aplikacije	8
5	Tehnički podaci	9
6	Obavijest	10
	Deklaracija o usaglašenosti	10
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	10
	Vađenje ugrađene baterije	10
	Uskladenost sa EMF	10
	Informacije o životnoj sredini	11
	Obavijest o usaglašenosti	11
7	Zaštitne oznake	12
8	Česta pitanja	13

1 Važne sigurnosne upute

Zaštita sluha



Opasnost

- Kako bi ste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica na velikim jačinama zvuka, i postavite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se držite sljedećih uputa kada koristite slušalice.

- Koristite slušalice za slušanje pri razumnoj jačini zvuka, te u razumnom vremenskom trajanju.
- Vodite računa da neprestano ne povećavate jačinu zvuka kako se vaš sluh bude prilagodavao.
- Nemojte toliko povećati jačinu zvuka tako da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Budite oprezni ili privremeno obustavite upotrebu uređaja u mogućim opasnim situacijama.
- Preveliki pritisak zvuka iz nastavaka za slušalice i samih slušalica može dovesti do gubitka sluha.
- Korištenje slušalica na oba uha u toku vožnje nije preporučljivo, a u nekim područjima može biti i nezakonito tokom vožnje.
- Zbog vlastite sigurnosti, izbjegavajte ometanja muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u prometu, ili u drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomjernoj topлоти.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP rejting za ovaj proizvod)
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodi.
- Ne punite slušalice ako su utikač ili utičnica mokri.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda, koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili blagom sapunicom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj topлоти, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Postoji opasnost od eksplozije ukoliko se baterija nepropisno zamjeni. Bateriju zamjenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom.
- Kako bi ostvarili specifičan IP rejting, ulaz za punjenje slušalica mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću peć, mehaničko lomljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije;
- Ostavljanje baterije na mjestima sa ekstremno visokim temperaturama može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom zračnom pritisku može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Ukoliko se baterija zamjeni neispravnom baterijom, rizikuje se ozbiljno oštećenje slušalica i baterije (na primjer, u slučaju nekih tipova litijumskih baterija).

Temperature rada i skladištenja, te vlažnost zraka

- Čuvajte proizvod na mjestima sa temperaturom između -20°C i 50°C, te sa do 90% relativne vlažnosti.
- Koristite proizvod na mjestima sa temperaturom između 0°C i 45°C, te sa do 90% relativne vlažnosti.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći kada se koristi pri visokim ili niskim temperaturama.

2 Vaše Bluetooth stereo slušalice

Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim Philips stereo slušalicama, možete:

- Uživati u bežičnim pozivima, bez da držite telefon (hands-free)
- Bežično slušati i upravljati muzikom
- Prebacivati uredaj sa poziva na slušanje muzike
- Uživati u uklanjanju buke



Adapter za avion



Mikrofon postavljen na držaču



USB hardverski ključ



Torba za nošenje



Brzi vodič



Globalna garancija



Sigurnosni letak

Šta je u kutiji



Philips Bluetooth slušalice
Philips TAH8507



USB kabl za punjenje (samo za punjenje)




Audio kabl

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uredaj (npr. prijenosni računar, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (pogledajte 'Tehnički podaci' na stran 9).

Pregled vaši Bluetooth bežičnih slušalica

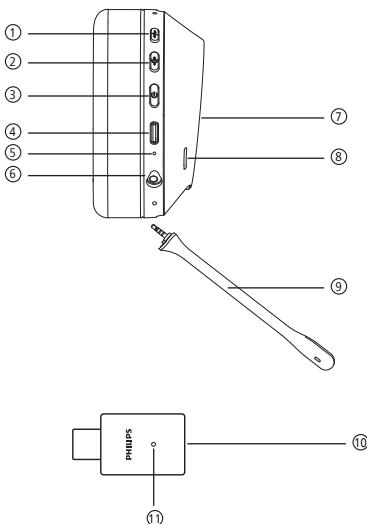

- ① Tipka za ANC režim rada
- ② Tipka glasovnog asistenta
- ③ Tipka za uključivanje
- ④ USB-C
- ⑤ LED indikator
- ⑥ 2,5 mm audio priključak /
priključak za mikrofon s držačem
- ⑦ Dodirnite ploču
- ⑧ LED zauzetosti
- ⑨ Pričvrstivi mikrofon s držačem
- ⑩ Dugme za uparivanje
- ⑪ LED indikator

3 Započnite

Uparite slušalice sa mobilnim telefonom

Napunite bateriju



Napomena

- Prije nego što prvi put upotrijebite slušalice, punite bateriju 2 sata za optimalni kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl da biste izbjegli eventualna oštećenja.
- Dovršite svoj poziv prije punjenja slušalica, jer će povezivanje slušalica na punjenje će isključiti slušalice.

Povežite isporučeni USB kabl za punjenje na:

- USB tip C utora za punjenje na slušalicama i;
 - Punjač/USB priključak na kompjuteru.
- ↳ LED je bijele boje tokom punjenja i isključuje se kada su slušalice u potpunosti napunjene.



Savjet

- Za potpuno punjenje je obično potrebno 2 sata.

Prije korištenja slušalica s mobilnim telefonom po prvi put, uparite ih s mobilnim telefonom. Kada je uparivanje uspješno, uspostavlja se jedinstvena šifrirana konekcija između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju barem 4 uređaja u memoriji. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Uvjerite se da su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite ⌂ tokom 5 sekundi dok plava i bijela LED svjetla trepere naizmjenično.
↳ Slušalice ostaju u načinu rada uparivanja 5 minuta
- 3 Provjerite da li je mobilni telefon uključen, te da li je uključena njegova Bluetooth opcija.
- 4 Uparite slušalice sa mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona.

Naredni primjer prikazuje vam kako upariti slušalice s vašim mobilnim telefonom.

- ↳ Aktivirajte Bluetooth funkciju na svom mobilnom telefonu, izaberite **Philips TAH8507**



Philips TAH8507

4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili slušalice.
 - Upalit će se bijela LED svjetla za 2 sekunde
 - Slušalice se automatski ponovo povezuju na mobilni telefon/Bluetooth uređaj i hardverski ključ na kojem su zadnji put bile povezane

Savjet

- Ako uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju nakon uključivanja slušalica, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

Bežična veza

Slušalice možete koristiti i s priloženim audio kablom. Povežite isporučeni audio kabl na slušalice i vanjski audio uređaj.

Veza na višestrukim tačkama

Uparivanje

- Uparite slušalice s dva uređaja, npr. mobitel i prijenosni računar.

Prebacujte izmedu uređaja

- Muziku je istovremeno moguće reproducirati samo s jednog uređaja. Vaš drugi uređaj će biti rezervisan za telefonske pozive
- Pauzirajte zvuk s jednog uređaja da biste započeli reprodukciju zvuka s drugog



Napomena

- Primanje poziva na uređaju dva će pauzirati reprodukciju na uređaju jedan. Poziv će biti automatski usmjerjen na vaše slušalice.
- Sa završetkom poziva, automatski se nastavlja reprodukcija s uređaja jedan.




Napomena

- Ako se slušalice na uspiju povezati na Bluetooth uređaj na kojem su zadnji put bile povezane u rasponu od 20 sekundi, prebacit će se na način rada za povezivanje, zatim će se automatski isključiti ako i dalje nisu povezane na bilo koji Bluetooth uređaj nakon 5 minuta.

Povežite slušalice s računarom

1 Priključite hardverski ključ na računar pomoću USB-C ili USB-A s konvertorom.

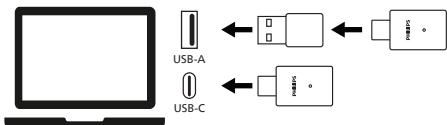

2 Uključite slušalice, računar i slušalice će biti automatski povezani

Savjet

- Hardverski ključ će svijetliti postojano plavom bojom LED svjetala kada je povezan.



Napomena

Za ponovno povezivanje:

- Isključite i uključite hardverski ključ s računara i sačekajte da se automatski poveže.
- Ili
- S hardverskim ključem u USB priključku računara, pritisnite jednom tipku na hardverskom ključu da inicirate vezu sa svojim uređajem.

Upravljaljte pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice	Tipka za uključivanje	Pritisnите i držite 2 sekunde.
Isključite slušalice	Tipka za uključivanje	Pritisnите i držite 2 sekunde. ↳ Bijela LED svjetla su uključena i blijede

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Puštajte ili pauzirajte muziku	Podloga osjetljiva na dodir	Dodirnite 2 puta
Podesite glasnoću	Podloga osjetljiva na dodir	Prevucite prstom prema gore/prema dolje
Sljedeća numera	Podloga osjetljiva na dodir	Prevucite prstom prema naprijed
Prethodna numera	Podloga osjetljiva na dodir	Prevucite prstom prema nazad

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Preuzmite poziv	Podloga osjetljiva na dodir	Dodirnite 2 puta
Odbijte/prekinite poziv	Podloga osjetljiva na dodir	Dodirnite 1 sekundu
Odgovorite na novi poziv za vrijeme poziva	Podloga osjetljiva na dodir	Dodirnite 2 puta
Odbijte novi poziv za vrijeme poziva	Podloga osjetljiva na dodir	Dodirnite 1 sekundu
Prebacite između poziva kada odgovorite na dva poziva	Podloga osjetljiva na dodir	Dodirnite 2 puta

ANC kontrola

Zadatak	Dugme	Operacija
ANC UKLJUČEN/ Režim rada svjesnosti/ ANC ISKLJUČEN	Tipka za ANC režim rada	Pritisnite jednom

Režim rada svjesnosti

Zadatak	Dugme	Operacija
Režim rada svjesnosti	Tipka za ANC režim rada	Pritisnite dok ne čujete "Awareness on" ("Svjesnost uključena")
Brzi razgovor	Podloga osjetljiva na dodir	Dlanom predite preko desne ušne čašice

Funkcija pametnog telefona glasovni asistent (npr. Google aplikacija, Siri)

Zadatak	Dugme	Operacija
Probudite funkciju pametnog telefona glasovni asistent	Tipka glasovnog asistenta	Pritisnite jednom



Napomena

- Molimo pogledajte uputstva za upotrebu pametnog telefona.

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite dugme "Preuzmi" ili pretražite "Philips Headphones" u Apple App Storeu ili Google Play kako bi preuzeли aplikaciju.



Philips Headphones aplikacija zadužuje vas za muziku koju služate. Možete prilagoditi zvuk tako da vaše iskustvo muzike i pozivanja uvijek najbolje odgovaraju vašim potrebama.

Indikator statusa drugih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su spremne za uparivanje	LED lampica naizmjenično treperi plavo i bijelo
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Plava LED svjetla trepere jednom u svakih 7 sekundi. Ako vezu nije moguće uspostaviti, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta
Baterija na niskom nivou napunjenošći	Bijelo LED svjetlo polako treperi dok se ne isključi
Baterija je potpuno napunjena	Bijelo LED svjetlo je isključeno
Slušalice su u telefonskom pozivu	Crveno LED svjetlo zauzetosti će treperiti

5 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme reproduciranja muzike (ANC isključen): do 55 sati
- Vrijeme reproduciranja muzike (ANC uključen): do 45 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijsko-ionska baterija (800 mAh)
- Opcija sa Bluetooth-om: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez korištenja ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja zvukom i videom)
- Domet frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga predajnika: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara
- Digitalna redukcija eha i buke
- Automatsko isključivanje
- Tip -C-USB priključak za punjenje
- Podržava AAC i SBC



Napomena

- Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.
- Vrijek trajanja baterije za vrijeme reprodukcije je približan i može varirati ovisno o uslovima primjene.

6 Obavijest

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim, dokumentom, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod uskladen sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o uskladenosti možete pronaći na webstranici: www.philips.com/support.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju obuhvaćenu Evropskom direktivom 2013/56/EU, koja se ne može odlagati s običnim kućnim otpadom. Strogo vam savjetujemo da proizvod odnesete u zvanični centar za prikupljanje, ili u Philipsov servisni centar kako bi stručno lice izvadilo punjivu bateriju. Informišite se o načinu odvojenog prikupljanja električnog i elektronskog otpada i punjivih baterija u vašoj lokalnoj sredini. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlazeći proizvod i punjive baterije zajedno sa vašim običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje.

Vađenje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/reciklažu elektroničkih uređaja, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i reciklažom baterije prije nego što odložite slušalice u smeće.

- Uvjericite se da su slušalice isključene iz kućišta za punjenje prije uklanjanja baterije.



Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetskim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo napraviti pakovanje koje se može lagano razdvojiti na tri sastavna materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tamponi) i polietilen (vrećice, zaštitni polietilenski list).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti pod uslovom da ih rastavlja specijalizovano preduzeće. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usaglašenosti

Ovaj uredaj je u skladu s FCC pravilima, Dio 15. Njegov rad zavisi od sljedeća dva uslova:

- 1. Da neće uzrokovati štetne smetnje i**
- 2. Da mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC Pravila

Ova oprema je testirana, te je utvrđeno da je uskladena sa ograničenjima za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa Dijelom 15 FCC Pravila. Ova ograničenja su osmišljena da pruže dobru zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema proizvodi, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa Priručnikom za korisnike, može uzrokovati štetne smetnje radio-komunikacijama.

Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne interferencije za radio ili ako nije instalirana i korištena u skladu s uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne interferencije u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti

isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da popravi smetnje koristeći jednu ili više ovih mjeru:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Uključite opremu u utičnicu na strujno kolo koje se razlikuje od onoga na koje je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Savezne komisije za komunikacije (FCC) utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne postavljajte u blizini, niti ga uključujte da radi zajedno sa drugom antenom ili predajnikom.

Oprez: Upozoravamo korisnike da bilo kakve promjene ili modifikacije opreme koje nije izričito odobrila strana odgovorna za uskladenost mogu poništiti korisnikovo ovlašteno pravo na korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uredaj sadrži predajnik(e)/ prijemnik(e) koji su izuzeti od licenci, a koji su u skladu sa Standardima za izloženost radiofrekvencijskom zračenju (RSS) Kanadske agencije za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Njegov rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uredaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uredaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Izjava o izlaganju zračenju kroz integrisana kola (IC):

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Kanade, utvrđenim za nekontrolisana okruženja.
Ovaj predajnik ne postavljajte u blizini, niti ga uključujte da radi zajedno sa drugom antenom ili predajnikom.

7 Zaštitne oznake

Bluetooth

Riječ Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Svako korištenje takvih znakova od strane kompanije Top Victory Investment Limited je uredeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registravane u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google je zaštitni znak za Google LLC. Google asistent nije dostupan na određenim jezicima i zemljama.

8 Česta pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne mogu uključiti.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa Bluetooth uređajem.

Bluetooth je isključen. Omogućite Bluetooth opciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite vaše slušalice.

Kako resetirati uparivanje.

Pritisnite i držite i tipku napajanje + ANC tipka tokom 3 sekunde, LED lampice svijetle plavom bojom a potom plave i bijele LED lampice treperi naizmjenično.

Čujem, ali ne mogu upravljati muzikom na Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje unaprijed/unazad).

Provjerite da li Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (vidi dio 'Tehnički podaci' on strani 9).

Nivo jačine zvuka u slušalicama je prenizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama preko sinhronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate podesiti neovisno jačinu zvuka na svom Bluetooth uređaju kako biste postigli odgovarajući nivo jačine zvuka.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice su možda povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite upareni uređaj ili ga pomjerite van dometa Bluetootha.
- Uparivanje je možda resetovano, ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u Priručniku za korisnike. (pogledajte 'Uparite slušalice sa mobilnim telefonom' na stranici 5).

Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se čuje samo sa zvučnika mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Resetirajte uparivanje hardverskog ključa.

- Priključite hardverski ključ na svoj računar.
- U hardverskom ključu pritisnite i držite tipku "Upari" tokom 2 sekunde dok plavo i bijelo LED svjetlo treperi naizmjenično.
- U slušalicama pritisnite i držite  tokom 5 sekundi dok plavo i bijelo LED svjetlo treperi naizmjenično.
- Uskoro će se hardverski ključ i slušalice upariti automatski.
- Kada je uspješno upareno, LED će poprimiti plavu boju.

Za dodatnu podršku,

posjetite stranicu www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana
Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne
najave.

Philips i grub Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi
Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je
proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna
od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža
garanciju u vezi sa ovim proizvodom. Sva druga imena kompanija
i proizvoda mogu predstavljati zaštitne znakove svojih kompanija,
sa kojima su povezani.

UM_TAH8507_00_BS_V1.0
Model: TAH8507HS

