

产品外观



1

2

3

4


5

6

7

装箱清单

【温馨提示】打开包装后请您确认主机是否完好, 配件是否齐全。
包装清单:
飞利浦家用网络摄像机x1 电源适配器x1 电源连接线x1 说明书x1
顶针x1 挂墙配件包(上墙支架x1 膨胀螺丝x2 五金螺丝x2)

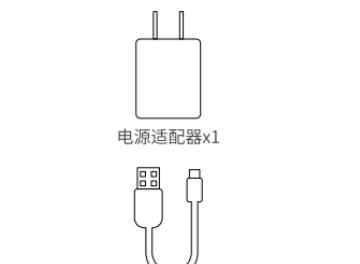

电源连接线x1

飞利浦家用网络摄像机x1



膨胀螺丝x2 上墙支架x1



五金螺丝x2 顶针x1




说明书x1

使用指南

下载并安装APP

扫描右方二维码, 或在应用商店搜索“飞利浦网络摄像机”下载APP。

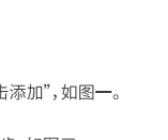

用户注册




使用指南

摄像机配网, APP添加摄像机

- (1) 打开“飞利浦网络摄像机”APP, 点击“点击添加”, 如图一。
(2) 点击“已听到提示音, 下一步”, 如图二。
(3) 选择连接网络, 输入Wi-Fi密码, 点击下一步, 如图三。
(4) 摄像机配网中, 请等待, 先后听到摄像机如下语音提示, 如图四。
a. “正在尝试连接Wi-Fi”
b. “连接Wi-Fi成功”
c. “正在连接视频云服务器”
d. “成功连接视频云服务器”
e. “配网成功”
(5) 设备连接成功, 设置摄像机名称, 点击“开始使用”, 如图五。
(6) 进入摄像机一览表, 该界面可显示多台设备列表, 点击即可进入预览, 如图六。



③上墙支架平面靠墙,将螺钉穿入孔内,并拧入墙上的膨胀螺丝中。
见下左图。

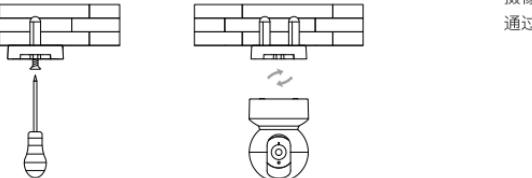


④将摄像机底部的凹槽对准基座上的凹起部分,按平后顺时针旋转直至锁定到位。见上右图。

Micro SD卡安装指导

【温馨提示】新卡插入,请在APP的设置界面中进行卡格式化,设置-设备存储-格式化。

将摄像机调整到仰视位置,就能露出MicroSD卡槽,金手指接触片朝下,插入卡槽内。

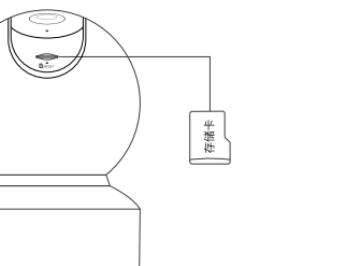

产品功能介绍

预览实时视频


摄像机配网成功后,手机端只要有网络环境(Wi-Fi或流量)就可随时随地通过摄像头预览实时视频。



视频回看

【温馨提示】购买了云服务套餐,产品视频回看通道还可走云端回看。

摄像机安装MicroSD卡后,摄像机会自动开始录制视频,可回看历史视频。在摄像机APP的控制界面中,点击回看按钮即可进入回看界面,可选择相应的回看时间端,进行视频回放查看。

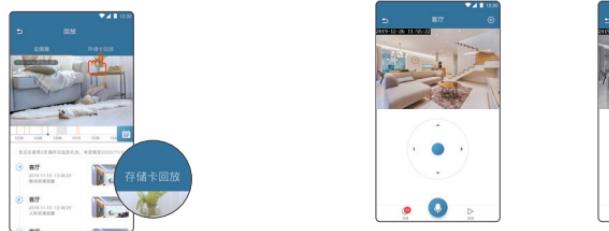

产品功能介绍

开启/关闭智能监控


【温馨提示】用户可根据实际环境调整移动侦测灵敏度。

启智能监控功能,当摄像机检测到异动,会自动推送消息给用户手机,保证将异常事件第一时间通知用户,开启/关闭的开关如下图所示。



支持红外夜视

光线感应器会自动感应周围光线亮度,晚上切换到夜视模式,内置红外夜视灯打开,夜视距离可达10米,黑暗中也能清晰拍摄。

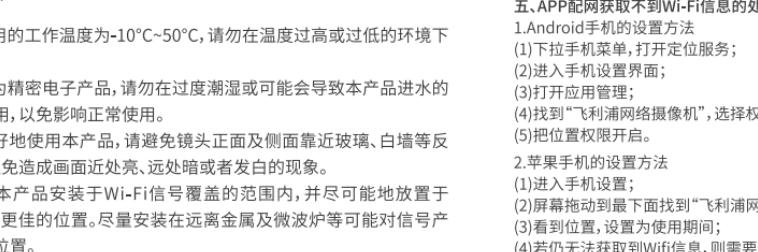


产品功能介绍

分享功能

【温馨提示】好友需要先下载注册app后才能收到分享邀请,接受邀请

后即可使用。

一个摄像机通过分享功能,可以供给多个好友使用,包含:直播,回放,云台控制等功能。

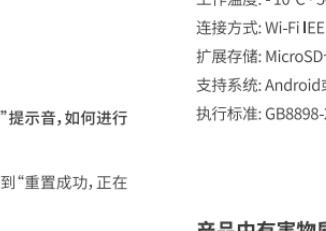

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
充电板	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

注:

在更换网络或

更换其他用

户时使用,

都要进行这

两步操作。

注意事项

1.本品适

用的工作温

度为-10°C~50°C,

请勿在温

度过高或过

低的环境

下使用。

2.本产品

为精密电

子产品,请勿

在过度潮

湿或可能导

致本产品进

水的环境

下使用,以免

影响正常使

用。

3.为了更

好地使用本

产品,请避

免镜头正

面及侧面靠

近玻璃、白

墙等反光

物体,以免造

成画面近

处亮、远

处暗或者发

白的现象。

4.请确保本

产品安装于

Wi-Fi信

号覆盖的范

围内,并尽可

能地放置于

Wi-Fi信号

更佳的位

置。尽量安

装在远离金

属及微波炉

等可能对信

号产生影响

的位

置。

5.若仍无法

获取到Wi-Fi

信息,则需

要升级下ios

系统版本。

•本手册中

记载的内

容如有与

国家规定不

符之处,则以

国家规定

为准。

•特别声明

产品内所存

储的数据不

在产品保

修范围

内,请您定期

对存储在本

产品内的数

据进行备

飞利浦家用网络摄像机 使用说明书