

PHILIPS

Langaton kaiutin

7000-sarja

S7807



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
2	Langattomat kaiuttimesi	3
	Mitä pakkaus sisältää	3
	Kaiuttimen yleisnäkymä	3
3	Aloitus	4
	Lataa sisään rakennettu akku	4
	Kytke päällä/pois päältä	5
4	Toista Bluetooth-laitteilta	5
	Toista Bluetooth-laitteilta	5
	Monipisteyhteys	6
	Ohjaa toistoa	6
	Ohjaa puhelua	6
	Käynnistä mobiililaitteesi ääniavustaja	6
	Parimuodostus stereo-tilaa varten	7
5	Tuotetiedot	7
6	Vianmääritys	8
	Yleistä	8
	Bluetooth	8
7	Ilmoitus	9
	Noudatettavuus	9
	Ympäristöstä huolehtiminen	9
	FCC- ja IC-lausunto	10
	Tavaramerkki-ilmoitus	10

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Varmista, että virtalähteen jännite vastaa jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- Kaiutinta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille.
- Älä aseta kaiuttimen läheisyyteen mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Varmista, että kaiuttimen ympärillä on riittävä määrä tilaa ilmanvaihtoa varten.
- Käytä kaiutinta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 0°C ja 45°C.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä ja lisälaitteita.

Akun turvallisuuden varotoimet

- Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain saman tyyppisiin tai vastaaviin.
- Akkua (akkupakkaus tai asennettu akku) ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille kuten suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai vastaavalle.
- Akku äärimmäisen korkeissa ja alhaisissa lämpötiloissa käytön aikana, säilytyksessä tai kuljetuksessa, sekä matala ilmanpaine korkeuksissa saattavat tuottaa turvallisuuden osalta vaaroja.
- Älä vaihda akkua väärän tyyppiseen, joka voi rikkoa suojan (esim. jotkin litiumakkutyypit);
- Pariston hävitys tulossa tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdysriskin.
- Akun jätto äärimmäisen korkeaan ympäröivään lämpötilaan tai äärimmäisen alhaiseen ilmanpaineeseen, saattaa tuottaa tuloksena räjähdysriskin tai syttyvän nesteen tai kaasun vuodon.



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen kotelo.
- Älä koskaan voitele mitään tämän kaiuttimen osaa.
- Aseta kaiutin tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Älä koskaan aseta tätä kaiutinta toiselle sähkölaitteelle.
- Käytä tätä kaiutinta vain sisätiloissa. Pidä tämä kaiutin etäällä vedestä, kosteudesta ja nesteellä täytetyistä esineistä.
- Pidä kaiutin poissa suorassa auringonvalosta, avotulesta tai lämmönlähteen läheltä.
- Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen.

2 Langattomat kaiuttimesi


Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Mitä pakkaus sisältää

Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:

- Kaiutin
- USB-johto
- Pikaopas aloitukseen
- Turvallisuustiedot
- Maailmanlaajuinen takuu
- Hihna

Kaiuttimen yleisnäkymä

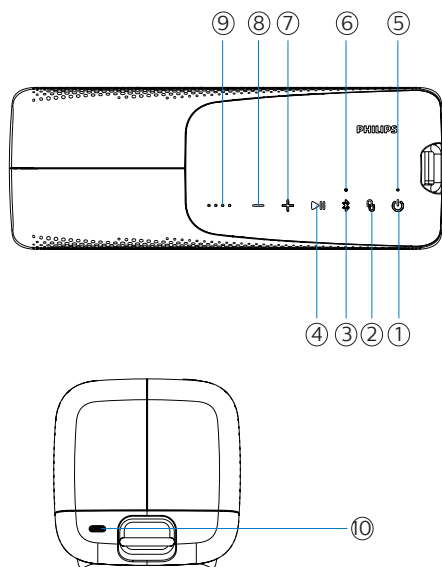

- ①
 - Kytke kaiutin päälle tai pois päältä
- ②
 - Paina ja pidä painettuna Stereo-parimuodostustilaa.
- ③
 - Siirry Bluetooth-parimuodostustilaan
 - Selkeät Bluetooth-parimuodostuksen tiedot.
- ④
 - Bluetooth-tilassa, paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa.
 - Vastaa saapuvaan puheluun Bluetooth-yhteyden välityksellä.
 - Paina ja pidä painettuna laukaistaksesi mobiililaitteesi ääniavustajan.
- ⑤ **Virta/Bluetooth LED-merkkivalo**
 - Virta/Bluetooth-valo.
- ⑥ **Mikrofoni**
- ⑦
 - Lisää äänenvoimakkuutta.
- ⑧
 - Vähennä äänenvoimakkuutta.
- ⑨ **Akun latauksen ilmaisimet**
 - Näytä latauksen edistyminen.
 - Näytä akun taso: Akun tilan tarkistamiseksi, paina mitä tahansa muita näppäimiä, mutta ei , koska laukaisee sammutuksen.
- ⑩ **DC TULO**
 - Lataa sisään rakennettu akku.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita niiden järjestyksessä.


Lataa sisään rakennettu akku

Kaiutin saa virtaa sisäänrakennetusta, ladattavasta akusta.

Huomaa

- Lataa sisään rakennettu akku täysin ennen käyttöä.
- Kaiuttimen ollessa kytkettynä päälle ja akun tason ollessa alhainen, Virta/Bluetooth LED-merkkivalo vilkkuu punaisena.

Liitä USB-C-pistorasia kaiuttimesta virtalähteeseen (5 V = 3 A) käyttämällä toimitettua USB-johtoa.

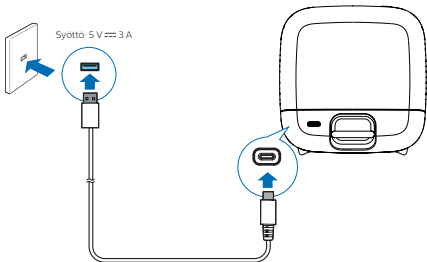


Kytke virta päälle

- ↳ Kaiuttimen ollessa latauksessa, Virta/Bluetooth LED vilkkuu hitaasti punaisena.
- ↳ Kaiuttimen tullessa ladatuksi täyteen, LED-ilmaisim palaa kiinteänä valkoisena..


Virta pois päältä

- ↳ Kaiuttimen ollessa latauksessa, Virta/Bluetooth LED vilkkuu hitaasti punaisena.
- ↳ Kaiuttimen tullessa ladatuksi, Virta/Bluetooth-merkkivalo sammuu.

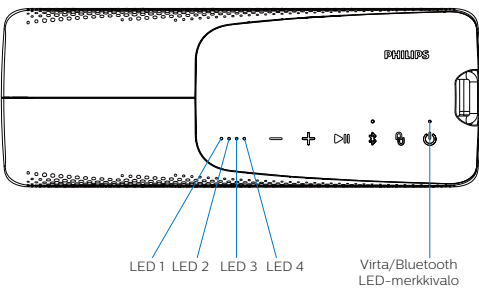

Akun virta Päällä	LED1	LED2	LED3	LED4	Virta/ Bluetooth LED- merkkivalo
Täysi	Kiinteä valkoinen				
> 80 %	Kiinteä valkoinen			POIS PÄÄLTÄ	
50 – 80%	Kiinteä valkoinen		POIS PÄÄLTÄ		
20 – 40 %	Kiinteä valkoinen	POIS PÄÄLTÄ			
Akun lataus alhainen < 20 %	POIS PÄÄLTÄ				Vilkkuva punainen

Kaiutin voi ladata ulkoisen laitteen USB-johdon avulla.

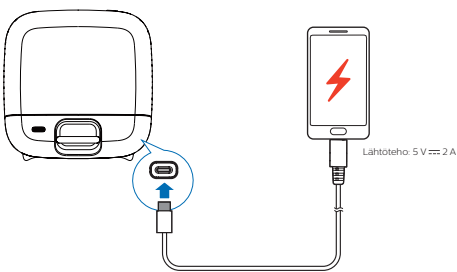



Vaara

- Kaiutinvahingon riski! Varmista virtalähteen jännitteen vastaavan tuotteen jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- Sähköiskun vaara! Irrottaessasi USB-johdon, vedä pistoke aina virtapistokkeesta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
- Käytä vain USB-johtoa, joka on valmistajan määrittämä tai myydään tämän kaiuttimen kanssa.

4 Toista Bluetooth-laitteilta

Toista Bluetooth-laitteilta

Tämän kaiuttimen kanssa, voit nauttia Bluetooth-laitteesi äänestä.



Huomaa

- Varmista, että Bluetooth-toiminto on mahdollistettu laitteellasi.
- Enimmäisetäisyys kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen parimuodostusta varten on 20 metriä (66 jalkaa).
- Pysy etäällä kaikista muista elektroniikkalaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriötä.

Kytke päällä/pois päältä

Paina  kytkeäksesi kaiuttimen päälle.

↳ Kuulet kehoteään.

Kytkeäksesi kaiuttimen pois päältä, paina

 uudelleen.

↳ Kuulet kehoteään.



Huomaa

- Kaiutin kytkeytyy pois päältä automaattisesti n. 15 minuutin kuluessa ilman äänisignaalia Bluetoothista.

- 1 Paina  kytkeäksesi kaiuttimen päälle. Se siirry Bluetooth parimuodostustilaan automaattisesti. Voit myös painaa ja pitää painettuna  3 sekunnin ajan. siirtyäksesi Bluetooth-parimuodostustilaan.
- 2 Ota käyttöön Bluetooth ja valitse "Philips S7807" Bluetooth-luettelossa laitteessasi parimuodostusta varten.
 - ↳ Mikäli ilmoitus kehottaa antamaan Bluetooth-yhteyden valtuutuksen, vahvista se.
 - ↳ Mikäli salasana vaaditaan, syötä 0000 ja vahvista sitten.
- 3 Toista ääntä Bluetooth-laitteellasi käynnistääksesi musiikin suoratoiston.

Virta/Bluetooth LED-merkkivalo	Kuvaus
Valkoinen valo vilkkuu nopeasti	Valmis parimuodostusta varten
Vilkkuu valkoisena hitaasti	Uudelleen yhdistää viimeiseen yhdistettyyn laitteeseen
Kiinteä valkoinen	Yhdistetty

Huomaa

- Irrottaaksesi laitteen, paina ja pidä painettuna  3 sekunnin ajan, kunnes Virta/Bluetooth LED-ilmaisain vilkkuu nopeasti.
- Poistaaksesi parimuodostustiedot, paina ja pidä painettuna  8 sekunnin ajan, kunnes Virta/Bluetooth LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena 3 kertaa.

Ohjaa toistoa

Musiikin toiston aikana



Paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa

Paina kahdesti siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen



Säädä äänenvoimakkuus

Ohjaa puhelua



Vastaa tai lopeta puhelu painamalla

Paina ja pidä painettuna hylätäkseen puhelun



Säädä äänenvoimakkuus

Monipisteyhteys

Pariliitos

- Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja kahden laitteen, kuten matkapuhelimen ja kannettavan välille.

Parimuodostus

- Musiikkia voidaan toistaa vain yhteen laitteeseen kerrallaan. Toinen laite on varattu puhelua varten.
- Keskeytä äänen toisto yhdeltä laitteelta ja aloita sitten äänen toistaminen toiselta laitteelta.

Huomaa

- Puhelun vastaanotto laitteella 2 keskeyttää toiston laitteella 1. Puhelu ohjataan automaattisesti kaiuttimeesi.
- Puhelun lopettaminen jatkaa automaattisesti toistoa laitteelta 1.

Käynnistä mobiililaitteesi ääniavustaja



Paina ja pidä painettuna laukaistaksesi mobiililaitteesi ääniavustajan



Säädä äänenvoimakkuutta

Parimuodostus stereo-tilaa varten

Kaksi identtistä langatonta kaiutinta (Philips S7807) voivat parimuodostaa keskinäisesti stereo-ääntä varten.

Huomaa

- Kaikkia kaiuttimia voidaan käyttää ensisijaisina kaiuttimina.
- Kaiutinta yhdistettynä Bluetooth-laitteeseen voidaan käyttää vain ensisijaisena kaiuttimena.
- Ennen stereo-parimuodostusta, varmista, että toissijainen kaiutin on Bluetooth-parimuodostustilassa.
- Pidä enintään 20 metrin (66 jalkaa) enimmäisetäisyys kaiuttimen ja Bluetooth-laitteesi välillä.
- Stereo-tilassa, painiketoiminto toissijaisessa kaiuttimessa on sama kuin ensisijaisessa kaiuttimessa.

- 1** Paina  kytkeäksesi päälle molemmat kaiuttimet, ne siirtyvät Bluetooth parimuodostustilaan automaattisesti. Bluetooth-laitteeseesi yhdistettyä kaiutinta käytetään ensisijaisena kaiuttimena.
- 2** Molemmissa kaiuttimissa, paina ja pidä painettuna  siirtyäksesi stereo-parimuodostustilaan, kunnes LED-ilmaisvalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja valkoisena. Kuulet kehoteäänäen yhteyden tullessa onnistuneesti muodostettua ja Virta/Bluetooth LED-merkkivalo palaa kiinteänä valkoisena.
- 3** Paina  kummassa tahansa kaiuttimessa. Musiikkia toistetaan molempien kaiuttimien läpi.

Poistuaksesi stereo-tilasta, paina ja pidä painettuna  kummassa tahansa kaiuttimessa.

5 Tuotetiedot

Huomaa

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta.

Yleistä tietoa

USB -portti	5 V $\pm$ 3 A
Sisään rakennettu litium-akku	7,4 V, 5000 mAh
Mitat (L x K x S)	280 x 104 x 104 mm
Paino (pääyksikkö)	1896 g
Toimintaympäristö	0 °C ~ 45 °C
IP-suojausluokka	IP67*

* IP67 -luokitus tarkoittaa, että kaiutinelementti on pölytiivis ja voidaan upottaa jopa 30 minuutiksi aina 1 metrin syvyyteen.

Vahvistin

Lähtöteho (RMS)	40 W
Taajuusvaste	60 Hz - 20 KHz
Signaali-kohinasuhde	> 75 dB

Käyttökosteus

Impedanssi	4 Ω
Maksimisyöttöteho:	15 W
Ajuri	2 x 71 mm ajurit 2 x 31 mm diskanttikaiuttimet
Passiiviset jäähdyttimet	2

Bluetooth

Bluetooth-versio	5.2
Taajuusalue	2402 - 2480 MHz
Enimmäissiirtoteho	< 10 dBm
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit	HFP V1.7
Bluetooth-kantama	aina 20 m saakka

6 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen kuorta.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata kaiutinta.

Jos sinulla on ongelmia tämän kaiuttimen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelma ei ratkea, siirry Philips-verkkosivulle (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että kaiutin on lähellä ja mallin numero ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Yleistä

Ei virtaa

- Varmista, että kaiutin on täysin ladattu.
- Varmista, että kaiuttimen USB-liitin on oikein liitetty.
- Virtaa säästävänä ominaisuutena, kaiutin kytkeytyy pois päältä automaattisesti 15 minuutin ajalla, sen jälkeen, kun äänisignaalia vastaanoteta.

Ei ääntä

- Säädä äänenvoimakkuutta tässä kaiuttimessa.
- Säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista että Bluetooth-laitteesi on käyttöalueella.

Ei vastausta kaiuttimesta.

- Käynnistä kaiutin uudelleen.

Bluetooth

Äänenlaatu on heikko Bluetooth-laitteeseen yhteyden muodostamisen jälkeen

- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laitetta lähemmäs tätä kaiutinta tai poista mikä tahansa este niiden välillä.

[Philips S7807] ei löydy Bluetooth-laitteestasi parimuodostusta varten

- Paina ja pidä painettuna  3 sekunnin ajan siirtyäksesi Bluetooth-parimuodostustilaan ja yritä sitten uudelleen.

Yhteyden muodostus ei onnistu Bluetooth-laitteesi kanssa

- Laitteesi Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso laitteesi käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
- Tämä kaiutin ei ole parimuodostustilassa.
- Tämä kaiutin on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-mahdollistettuun laitteeseen. Irrota ja yritä uudelleen.

7 Ilmoitus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai muuntelut, joita **MMD Hong Kong Holding Limited** ei ole yksinomaisesti valtuuttanut saattavat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Noudatettavuus



Täten, **TP Vision Europe B.V.** vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä 2012/19/EU.




Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää akut, jotka ovat eurooppalaisen direktiivin 2013/56/EU alaisia, joita ei voi hävittää normaalina talous- jätteenä

Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

Poista integroidut akut

Varmista, että tuote on irrottu virtalähteestä ennen integroidun akun irrotusta.

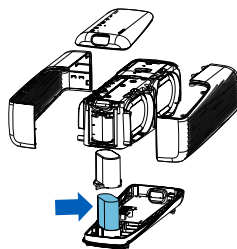

Vain kuvitustarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaaho (pehmuste) ja polyetyleeni (pussit, suojaava vaahtolevy.).

Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

Pariston hävitys tulessa tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdyksen.

FCC- ja IC-lausunto

FCC-tiedot

Laitte on FCC-sääntöjen, osan 15 mukainen. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:

- ① Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja.
- ② Laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa ei-toivottua toimivuutta.

Varoitus: Muutokset tai muuntelut, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Huom.: Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän rajat Luokan B digitaaliselle laitteelle FCC sääntöjen osan 15 mukaisesti.

Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille laitteille.

Tämä laite luo, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: (1) Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se. (2) Lisää etäisyyttä laitteiston ja vastaanottimen välillä. (3) Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty. (4) Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-tekniikolta.

RF-varoitusilmoitus

Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset RF-altistumisen vaatimukset. Laitetta voidaan käyttää kannettavissa altistumistiloissa rajoituksetta.

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tämä tuote sisältää lisenssivapaan lähettimen/lähettime/vastaanottimen/vastaanottimet, jotka noudattavat Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS:iä. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:

1. Tämä laite ei voi tuottaa häiriötä.
2. Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa laitteessa ei-toivottua toimivuutta.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja **MMD Hong Kong Holding Limited** käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omille haltijoilleen.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.

Tämä tuote on valmistettu ja myyty MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen muiden nimien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

TAS7807_00_UM_V1.0

