

PHILIPS

Slušalice

Seriya 6000

TAH6506



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važna sigurnosna uputstva	2
	Sigurnost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše Bluetooth slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Prikaz vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4
3	Prvi koraci	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice sa mobitelom	5
4	Koristite slušalice	6
	Povežite slušalice na Bluetooth uređaj	6
	Veza sa više tačaka	6
	Upravlajte pozivima i muzikom	7
5	Tehnički podaci	8
6	Obavještenje	9
	Izjava o usaglašenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uklanjanje ugrađene baterije	9
	Usklađenost s elektromagnetskim poljem (EMF)	9
	Informacije o zaštiti životne sredine	10
	Obavještenje o usklađenosti	10
7	Robne marke	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Često postavljana pitanja	12

1 Važna sigurnosna uputstva

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica pri visokoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je viša jačina zvuka, vrijeme slušanja treba biti kraće.

Oblavezno pratite sljedeća uputstva kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da ne pojačavate zvuk neprekidno kako vam se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mjere da ne čujete šta se dešava oko vas.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prekinuti korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak iz naglavnih slušalica i slušalica bubica može prouzrokovati gubitak sluha.
- Nije preporučljivo korišćenje slušalica koje pokrivaju oba uha dok vozite, a u nekim krajevima može biti i nezakonito.
- Za vašu bezbjednost, izbjegavajte ometanje od strane muzike ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Za izbjegavanje oštećenja ili kvarova:



Oprez

- Ne izlažite slušalice visokim temperaturama.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte potapati slušalice u vodu.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje koristite meku krpu, i ako je neophodno nakvasite je minimalnom količinom vode ili razblaženim blagim sapunom da biste očistili proizvod.
- Ugrađena baterija se ne smije izlagati visokim temperaturama kao što je sunce, vatra ili slično.
- Zamjena baterije pogrešnom vrstom može isključiti zaštitu;
- Odlaganje baterije u vatru ili vruć šporet ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije;
- Ostavljanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina;
- Ostavljanje baterije na ekstremno niskom vazdušnom pritisku okoline može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Nikada ne koristite svoje slušalice kada vozite motorno vozilo, bicikl, trčite ili hodate saobraćajnim područjem. To je opasno i nezakonito na mnogim mjestima.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radna temperatura: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)
- Temperatura skladištenja: -10°C (14°F) do 45°C (113°F)
- Radna vlažnost: 8% - 90% RH (bez kondenzacije)
- Vlažnost skladištenja: 5% - 90% RH (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna nadmorska visina: 3000 m
- Vijek trajanja baterije može biti kraći kod rada pri visokim ili niskim temperaturama.

2 Vaše Bluetooth slušalice

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.


Uz Philips bežične slušalice možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima;
- uživati i kontrolisati bežičnu muziku;
- prebacivati se između poziva i muzike;
- uživati bez buke.

Šta je u kutiji




Philips Bluetooth slušalice Philips TAH6506



USB kabl tip-C za punjenje (samo za punjenje)



Audio kabl

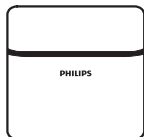

Futrola



Kratki vodič



Garancija važeća u svijetu




Bezbjednosni letak

Ostali uređaji

Mobitel ili uređaji (npr. notebook, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 uređaji, itd) koji podržavaju Bluetooth i koji su kompatibilni sa slušalicama (pogledajte "Tehnički podaci" na strani 8).

Prikaz vaših Bluetooth bežičnih slušalica

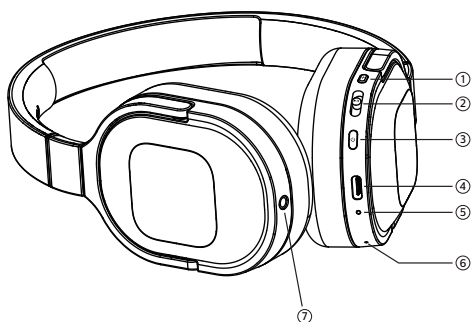

- ① Dugme za ANC režim
- ② Višefunkcijsko dugme (MFB)
- ③ Dugme za uključenje
- ④ USB-C
- ⑤ LED svijetlo (bijelo/plavo)
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ 3,5 mm audio utikač

3 Prvi koraci

Napunite bateriju



Bilješka

- Prije korišćenja slušalica po prvi put, punite bateriju 2 sata da bi imala optimalan kapacitet i dužinu trajanja.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da biste izbjegli oštećenja.
- Završite poziv prije punjenja slušalica, jer će povezivanje na kabl za punjenje ugasiti slušalice.

Povežite isporučeni USB kabl za punjenje na:

- USB tip-C priključak za punjenje na slušalicama i;
- Punjač ili USB priključak na računar.

↳ Bijelo LED svjetlo je upaljeno tokom punjenja i isključiće se kada se slušalice napune u potpunosti.



Savjet

- Uobičajeno, punjenje traje 2 sata.

Uparite slušalice sa mobitelom

Prije prvog korišćenja slušalica uz mobitel, uparite ih sa mobitelom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstveni šifrirani link između slušalica i mobitela. Slušalice pamte zadnjih 4 uređaja u svojoj memoriji. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, uređaj koji ste prvi uparili će biti obrisani i zamijenjen novim.

1 Pobrinite se da su slušalice napunjene i isključene.

2 Pritisnite i držite  5 sekundi dok se ne upale naizmjenično bijelo i plavo LED svjetlo.

↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.

3 Pobrinite se da je mobilni telefon uključen i da je aktivirana funkcija Bluetooth.

4 Uparite slušalice sa mobitelom. Za detaljne informacije, pogledajte korisnički priručnik svog mobitela.

Sljedeći primjeri vam pokazuju kako upariti slušalice sa mobitelom.

↳ Aktivirajte Bluetooth funkciju svog mobitela, odaberite **Philips TAH6506**.



Philips TAH6506

4 Koristite slušalice

Povežite slušalice na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobitel ili Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme za uključivanje da biste uključili slušalice.
 - ↳ Plavo LED svijetlo će se uključiti na 2 sekunde.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovo povezuju na zadnji upareni mobitel ili Bluetooth uređaj.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalice uključite mobitel / Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobitel / Bluetooth uređaj.



Bilješka

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s posljednjim spojenim Bluetooth uređajem za 5 minuta, prebaciće se u režim uparivanja, a zatim će se automatski isključiti ako još uvijek nisu povezane s bilo kojim Bluetooth uređajem 3 minuta kasnije.

Veza putem kabla

Možete koristiti slušalice s isporučenim audio kablom. Povežite isporučeni audio kabl sa slušalicama i vanjskim audio uređajem.



Savjet

- Dugmad funkcija su onemogućena kada ste povezani kablom.

Veza sa više tačaka

Uparivanje

- Uparivanje slušalice sa 2 uređaja, npr. mobitel i notebook.

Prebacivanje između uređaja

- U svakom trenutku, možete slušati muziku samo sa 1 uređaja. Drugi uređaj će se koristiti za telefonski poziv.
- Pauzirajte audio sa 1 uređaja, a potom pustite audio s drugog uređaja.



Bilješka

- Kada puštate audio sa uređaja 1, primanje poziva na uređaju 2 će automatski pauzirati audio na uređaju 1. Poziv će automatski biti preusmjeren na slušalice.
- Završetkom poziva automatski se nastavlja reprodukcija sa uređaja 1.

Upravlajte pozivima i muzikom

Uključi/isključi

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice	Dugme za uključenje	Pritisnite i držite 2 sekunde.
Isključite slušalice	Dugme za uključenje	Pritisnite i držite 2 sekunde. → Plavo LED svijetlo se upali i ugasi se polako.

Kontrole zvuka

Zadatak	Dugme	Operacija
Pusti ili pauziraj muziku	MFB	Pritisnite jednom
Podesite jačinu zvuka.	MFB	Gurni gore / Gurni dole
Sljedeća pjesma.	MFB	Gurni gore i zadrži 1 sek
Prethodna pjesma.	MFB	Gurni dole i zadrži 1 sek

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Preuzmite/prekinite poziv	MFB	Pritisnite jednom
Odbijte poziv	MFB	Pritisnite i držite 1 sek
Odgovorite na novi poziv tokom poziva.	MFB	Pritisnite jednom
Odbijte novi poziv tokom poziva.	MFB	Pritisnite i držite 1 sek
Prebacite poziv kada ste odgovorili na dva poziva	MFB	Pritisnite jednom
Isključite/uključite zvuk	ANC	Pritisnite jednom

ANC kontrola

Zadatak	Dugme	Operacija
ANC uključen/isključen	Dugme za ANC režim	Pritisnite jednom

Uključivanje/isključivanje Bluetootha

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključivanje/isključivanje Bluetootha	Napajanje	Pritisnite dvaput

Funkcija glasovne asistencije mobitela (npr. Google aplikacija, Siri)

Zadatak	Dugme	Operacija
Funkcija buđenja glasovnom asistencijom	MFB	Pritisnite i držite 1 sekundu

Bilješka

- Pogledajte korisnički priručnik mobitela

Drugi indikator statusa slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj dok su u režimu čekanja ili dok slušate muziku.	Plavo LED svijetlo sporo treperi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED svijetlo je naizmjenično plavo i bijelo.
Slušalice su uključene ali nisu povezane na Bluetooth uređaj.	Bijelo LED svijetlo sporo treperi.. Ako se povezivanje ne može izvršiti, slušalice će se ugasi nakon 3 minuta.
Slaba baterija.	Bijelo LED svijetlo sporo treperi dok se ne ugasi
Baterija je potpuno napunjena.	Bijelo LED svijetlo je isključeno.

Bilješka

- Ako ne nosite slušalice duže od 5 minuta, isključuje se.

5 Tehnički podaci

- Puštanje muzike: 30 časova (ANC uključen: 25 časova)
- Vrijeme razgovora: 30 časova (ANC uključen: 25 časova)
- Vrijeme punjenja: 2 časa
- Punjiva litijum-polimerska baterija (300 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (bez korišćenja ruku)
 - A2DP (napredna raspodjela zvuka)
 - AVRCP (Audio Video daljinski)
- Opseg frekvencije: 2,402-2,480 GHz
- Snaga prijenosa: < 10 dBm
- Opseg rada: Do 10 metara (33 stope)
- USB priključak tip-C za punjenje
- Podržani audio kodeci: SBC



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.

6 Obavještenje

Izjava o usaglašenosti

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Možete naći Izjavu o usaglašenosti na adresi www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koja je pokrivena Evropskom direktivom 2013/56/EU i koja se ne može odlagati sa običnim kućnim otpadom. Preporučujemo da svoj proizvod odnesete na službeno mesto za prikupljanje ili u Philips servisni centar da bi vam stručnjak uklonio punjivu bateriju.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada nemojte odlagati proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi okolinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Uvjerite se da su slušalice isključene iz kbla za punjenje prije nego što izvadite bateriju.



Usklađenost s elektromagnetskim poljem (EMF)

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavještenje o usklađenosti

Ovaj uređaj je u skladu sa pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15 Na rad se odnose sljedeća dva uslova:

1. Uređaj ne smije izazivati štetne smetnje, i
2. Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koji mogu izazvati neželjeni rad.

Pravila Federalne komisije za komunikacije

Ova oprema je provjerena i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B, prema dijelu 15, pravila Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputstvima za upotrebu, može izazvati štetne smetnje na radio komunikacijama.

Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom od sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika..

- Priključite opremu na utičnicu na koju nije povezan prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnom RTV tehničaru za pomoć.

Izjava o izloženosti zračenju Federalne komisije za komunikacije:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izloženosti zračenju Federalne komisije za komunikacije postavljenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašiljač ne smije biti postavljen zajedno ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem..

Oprez: Upozoravam korisnika da promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost mogu poništiti ovlašćenje korisnika za rukovanje opremom.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Na rad se odnose sljedeća dva uslova: (1) Uređaj ne smije izazivati štetne smetnje, i (2) Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koji mogu izazvati neželjeni rad.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Izjava o izloženosti zračenju kanadskog Ministarstva za inovacije:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izloženosti zračenju Kanade postavljenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašiljač ne smije biti postavljen zajedno ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem..

7 Robne marke

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi su registrovane robne marke u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane Top Victory Investment Limited je pod licencom. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc, registrovane u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google je zaštitni znak kompanije Google LLC.

Google pomoćnik nije dostupan na određenim jezicima i zemljama.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je prenizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti svoje Bluetooth slušalice sa Bluetooth uređajem.

Uključite funkciju Bluetooth. Omogućite funkciju Bluetooth na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije uključivanja slušalice.

Kako resetovati uparivanje.

Pritisnite i držite 3 sekunde dugme za uključivanje i ANC, LED svijetlo je plavo pa se isključuje.

Čujem, ali ne mogu kontrolisati muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukciju/pauziranje/preskakanje naprijed/nazad).

Uvjerite se da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte "Tehnički podaci" na strani 8).

Jačina zvuka na slušalicama je preniska.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije zvuka. U tom slučaju, morate posebno prilagoditi jačinu zvuka na Bluetooth uređaju da biste postigli zadovoljavajuću jačinu-

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice su možda povezane na prethodno uparen uređaj. Isključite povezani uređaj ili ga sklonite iz dometa.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalicu sa Bluetooth uređajem kao što je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte 'Prvi put uparite slušalice sa Bluetooth uređajem' na strani 6).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth stereo mobitelom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobitela.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobitela. Izaberite da slušate muziku preko slušalice.

Kvalitet zvuka je slab i čuju se smetnje pucketanja.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalice i Bluetooth uređaja ili sklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Za više podrške posjetite www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja. Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda. Svi drugi nazivi kompanija i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih kompanija s kojima su povezani.

UM_TAH6506_00_ME_V1.0

