

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SDV8622/12



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	4
	Biztonság	4
	Beltéri használat esetén	4
	Kültéri használat esetén	4
	Újrafelhasználás	4
2	A SDV8622/12	5
	A doboz tartalma	6
3	üzembe helyezés	7
	Használatbavétel	7
	Csatlakoztatás a TV-készülékhez	10
	A digitális hangolóegység beállítása az antennához	10
4	Gyakran ismétlődő kérdések	11
5	Garancia és támogatás	11
6	Szójegyzék	12

1 Fontos!

Biztonság

Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a Philips beltéri és kültéri televízióantennához. Az üzembe helyezés és a beállítás előtt olvassa el figyelmesen.

Beltéri használat esetén

- A terméket óvja a rácsepegő vagy ráfröccsenő folyadéktól, illetve ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó edényt, például vázát.
- A tápellátás akkor van teljesen lecsatlakoztatva, ha a termék hálózati csatlakozódugója ki van húzva a fali aljzatból.
- Ha a hálózati csatlakozódugó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Ne helyezzen nyílt lánggal égő tárgyat, pl. égő gyertyát a termékre.

Kültéri használat esetén

- Ha első alkalommal szerel fel antennát, akkor ön maga és mások védelme érdekében forduljon szakemberhez.
- A lehető legtöbb műveletet a talajon végezze.
- Gondosan válassza ki a szerelés helyét. Ne feledje, hogy az elektromos vezetékek és a telefonzsinórok ránézésre hasonlóak. Biztonsága érdekében tétellezze fel, hogy a magasban lévő összes vezeték végzetes balesetet okozhat.
- Fontos, hogy a szerelési terület szerkezete képes legyen a teljes teher elbírására (az antenna, illetve az esetleges jég és hó tömege, valamint a szél ereje).

- A szivárgás ellen megfelelő szigetelés szükséges a szerelés helyén.
- Az antenna szerelését ne végezze nedves vagy szeles napon.
- Az összeszerelt részek leesésének veszélye esetén azonnal lépjen el alóluk. Ne feledje, hogy az antenna, az árboc, a kábel és a fém feszítőhuzal mind kiválóan vezeti az elektromos áramot. Ha bármely fent felsorolt alkotórész a legkisebb mértékben is érintkezésbe kerül a tápvezetékkel, az áramütést, sőt halált okozhat.
- Ha az antennarendszer bármelyik része érintkezésbe kerül a tápvezetékkel, ne érintse meg és ne próbálja saját maga eltávolítani. Forduljon a helyi elektromos művekhez. Szakemberek biztonságosan el fogják távolítani.
- A tápvezetékek okozta baleset esetén hívja azonnal a mentőket.

Újrafelhasználás



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A felelőssé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



Amikor ez az embléma szerepel egy terméknél, az anyagi hozzájárulást jelent a kapcsolódó nemzeti újrahasznosítási és újrafelhasználási rendszerhez.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Minden jog fenntartva. A szerzői jog tulajdonosának írásos engedélye nélkül tilos a dokumentum teljes vagy részleges sokszorosítása. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti.




2 A SDV8622/12

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma

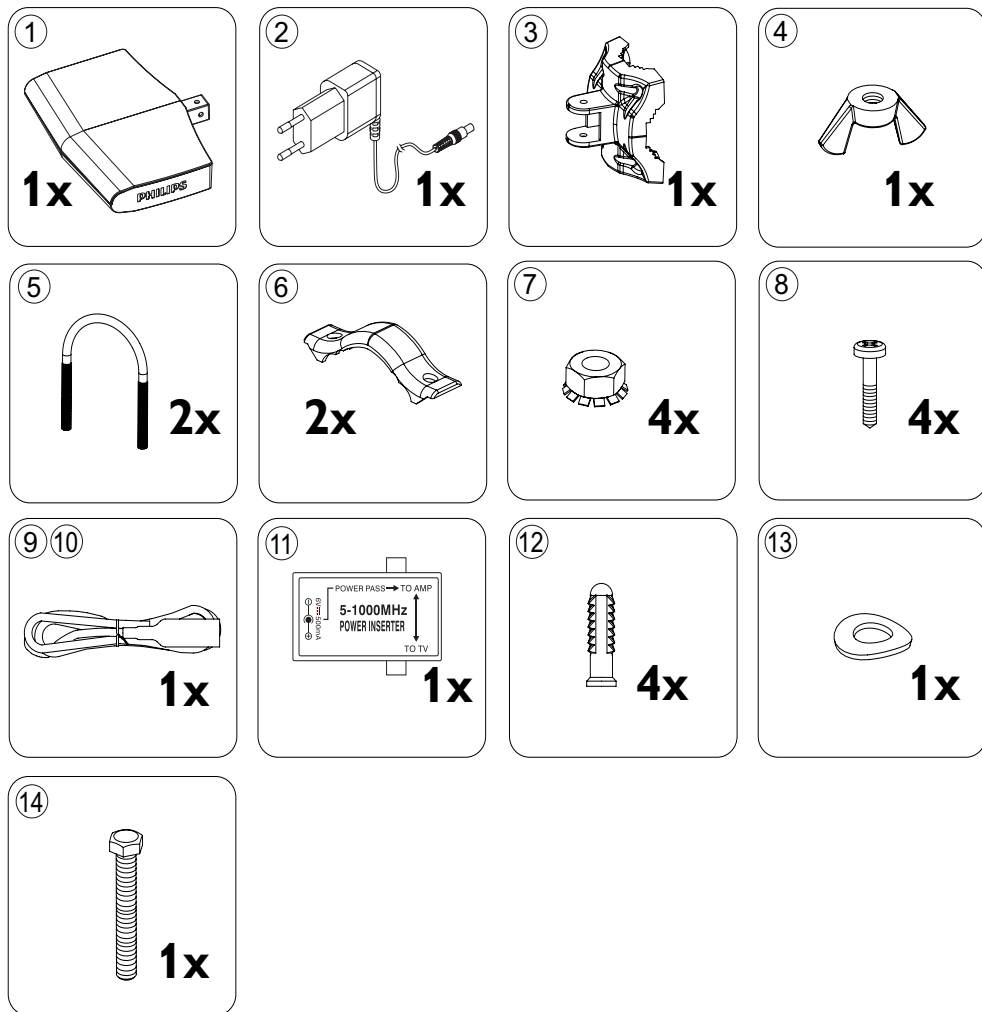

- ① SDV8622/12 antenna
- ② Tápellátás: 100-240 V AC / 6 V DC, 500 mA
- ③ Fali/antennaárbc-konzol
- ④ Anyacsavar
- ⑤ U-csavarok
- ⑥ Az antennaárbc rögzítőelemei
- ⑦ Anyák záróalátéttel
- ⑧ 25 mm-es facsavarok
- ⑨ 6 m hosszú koaxiális kábel csatlakozókkal
- ⑩ Kábelvédő
- ⑪ Tápellátás
- ⑫ Műanyag tiplik
- ⑬ Alátét
- ⑭ 40 mm-es imbuszcsavar


3 üzembe helyezés

Használatbavétel

Üzembe helyezési tudnivalók

Az antennaerősítő tápellátását a betápláló modul biztosítja.

Az antennarendszer megfelelő működéséhez a tápfeszültség betáplálót az antenna és az egyéb eszközök (például elosztók, illesztő transzformátorok, hálózatok stb.) közé kell csatlakoztatni.

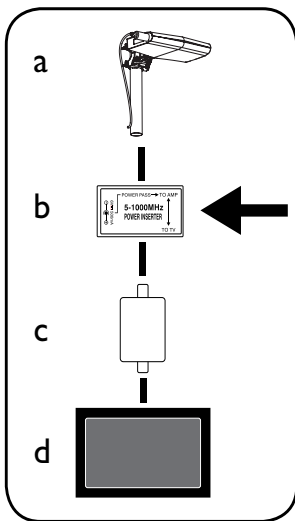

a	Antenna beépített erősítővel
b	Tápfeszültség betápláló modul
c	Elosztók vagy illesztő transzformátorok (nem tartozék)
d	TV vagy videoeszköz

A jelerősség meghatározása

A telepítés előtt határozza meg a legjobb, optimális vételt biztosító helyet. Igen fontos, hogy az antennának akadálymentes útja legyen az adókészülékhez. A legjobb eredmény eléréséhez az antennát irányítsa az adókészülék irányába.



Megjegyzés

- Beltéri felszerelésekor válasszon ablak melletti helyet, hogy az antennának tiszta rálátást biztosítson az adókészülékre.



Megjegyzés

- Az interferencia elkerülése érdekében helyezze az antennát fémes felületektől távol.


Beltéri fali szerelés esetén




Megjegyzés

- Falra vagy antennaárbocra szerelés előtt a talajon végezze el az összeszerelési műveleteket.



- Az anyacsavar^④, az alátét^⑩ és az imbuszcscsavar^⑪ segítségével erősítse az antennát a fali/antennaárboc-konzolhoz.

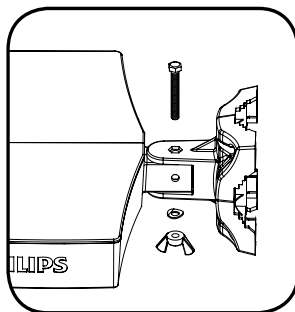

- 2 A fali/antennaárboc-konzolon ③ lévő furatok segítségével jelölje be a facsavarok helyét.

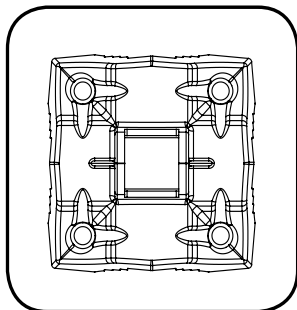

- 3 A facsavarokkal ⑧ rögzítse szorosan az antennát a falhoz.

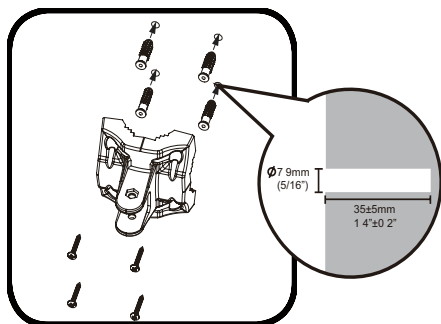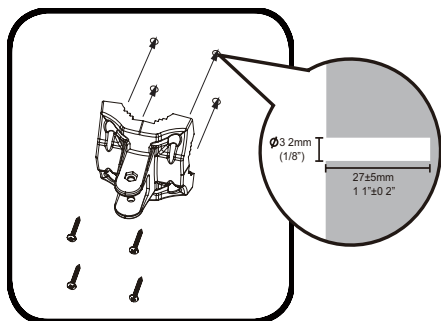


Kültéri, árbocos szerelés esetén




Megjegyzés

- Az összeszerelési műveleteket a talajon végezze el. Állítsa fel az összeszerelt antennát.


- 1 Az anyacsavar^④, az alátét^⑤ és az imbuszcavar^⑥ segítségével erősítse az antennát a fali/antennaárboc-konzolhoz.

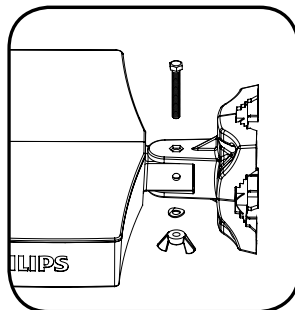

- 2 Helyezze az U-csavarokat ⑨ a fali/antennaárboc-konzol ③ furataiba. Csúsztassa az antennaárboc rögzítőelemeit ⑥ az U-csavarokba ⑨. Rögzítse a négy anyát záróalátéttel ⑦ az U-csavarokhoz ⑨.

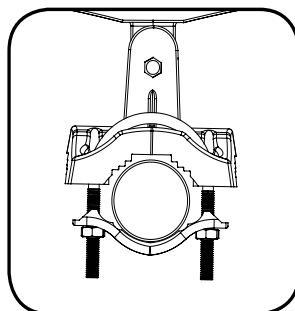


- 3** Rögzítse szorosan az összeszerelt antennát az árbochoz.

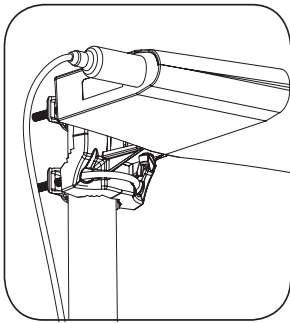



- 4** Az irány beállításához fordítsa el az árbot a tartójában.




- 5** Rögzítse a koaxiális kábelt ⑨ az egység alján lévő F-csatlakozóhoz. Helyezze a kábelvédőt ⑩ a csatlakozás fölé.

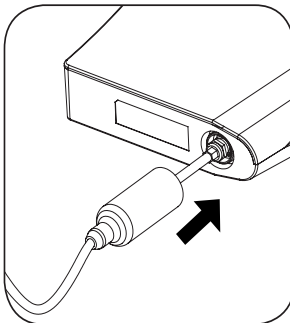

Elforgatás

Az antenna vagy a szerelőtalp 90 fokkal elfordítható.

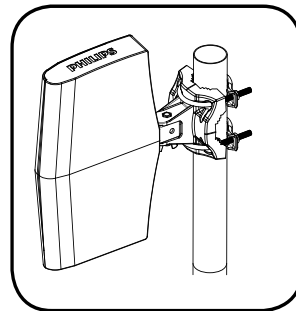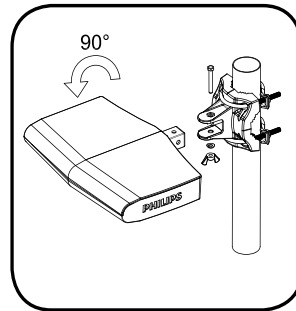

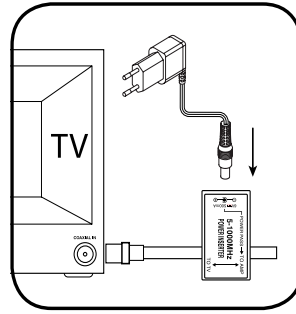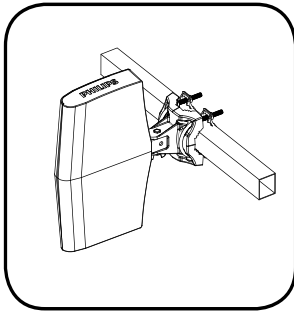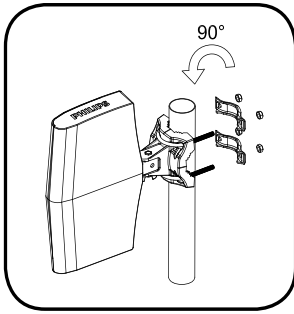

Figyelem

- A tápforrás és a tápegység kizárólag beltéren használandó!



Tanács

- Az antenna 6 m hosszú, 3C-2V típusú koaxiális kábeltekercset tartalmaz. Ha ez nem felel meg igényeinek, meghosszabbítás helyett cserélje ki a kábelt RG-6 koaxiális kábelre.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez



Megjegyzés

- Mint már említettük, az erősítőt (tápforrás + tápellátás) az antenna és bármely elosztó vagy egyéb eszköz közé kell helyezni.

- 1 Csatlakoztassa az antenna koaxiális kábelét ⑨ a tápforrás AMP feliratú csatlakozójához ⑩.
- 2 Csatlakoztassa a tápforrást ⑪ a TV, a digitális beltéri egység, az elosztó vagy bármely más eszköz antennabemenetéhez.
- 3 Csatlakoztassa a tápegység dugaszát ⑫ a tápforráshoz ⑩, majd csatlakoztassa a tápegység-adaptert ⑬ egy 100-240 V AC aljzathoz.

A digitális hangolóegység beállítása az antennához

Az elérhető csatornákat beállíthatja a digitális TV-hangolóegységgel is. Ez az automatikus folyamat része a hangolóegység üzembe helyezésének. Ügyeljen arra, hogy az antenna megfelelően legyen állítva, mielőtt a hangolóegység fogadni kezdi a fogható csatornákat.

Az antenna kétféleképpen is csatlakoztatható a TV-készülékhez:

- Csatlakoztassa az antennát a digitális hangolóegységhez. Ha a jel erőssége megfelelő, a hangolóegység automatikusan rögzíteni képes a csatornákat.
- Csatlakoztassa az antennát közvetlenül a TV-készülékhez. Hozzon be egy analóg csatornát, és keresse meg az antenna legjobb helyzetét. Ezután csatlakoztassa újra az antennát a digitális hangolóegységhez. Győződjön meg arról, hogy a jelerősség megfelelő, mielőtt a csatornákat telepíti a hangolóegységgel.

4 Gyakran ismétlődő kérdések

Ez az antenna analóg adásokhoz is használható?

Igen, az antenna képes analóg TV-adások fogadására az UHF és a VHF sávon.

Képes az antenna digitális vagy HD-DVB adások vételére?

Igen, ez az antenna úgy van kialakítva, hogy képes legyen digitális DVB és HDTV-adások fogadására az UHF és a VHF sávon.

Az antennát hajón, lakóautón vagy lakókocsin is használhatom egyenáramú tápellátással?

Igen, a „tápfeszültség betápláló”-n(ál) található egy egyenáramú tápcsatlakozó. Csatlakoztassa a kábelt vagy adaptert az antennához, majd a tápellátáshoz, és ügyeljen arra, hogy a hálózati aljzat (6 V DC, 500 mA) és a csatlakozódugó típusa megfelelő legyen.

Hova tegyem az antennát, hogy a lehető legjobb vételt biztosítsam?

Válasszon ablak melletti helyet, hogy az antennának tiszta rálátást biztosítson az adókészülékre.



Tanács

- A legjobb vétel biztosításához az interferencia elkerülése céljából az antennát helyezze fémes felületektől távol.

Az antennát digitális hangolóegységgel is üzembe helyezhetem?

Igen, ezt az antennát digitális hangolóegységgel is lehet működtetni (lásd a „Digitális hangolóegység felszerelése az antennához” c. részt).

5 Garancia és támogatás

A garanciára vonatkozó információt a www.philips.com/welcome oldalon találhatja meg.

Műszaki támogatásért küldjön nekünk egy e-mailt a termék típusszámával és a hiba részletes leírásával a következő címre: accessorysupport@philips.com

6 Szójegyzék

A

Antenna

Egy eszköz (rúd vagy kábel), amely képes a beérkező rádiófrekvenciás jel fogadására vagy a sugárzott rádiófrekvenciás jel adására.

D

DVB (Digitális műsorszórás)

A DVB egy nemzetközileg elfogadott nyílt szabványcsomag a digitális televíziózáshoz.

E

Erősítő

Olyan egyszerű egyfokozatú vagy összetettebb többfokozatú áramkör, amelynek a célja a gyenge jelek felerősítése.

F

FM (Frekvencia moduláció)

Rádió közvetítés: a moduláció egy olyan módszere, amelynél a vivőhullám frekvenciája a modulációs feszültség frekvenciájával változik.

H

HDTV (Nagyfelbontású televízió)

Ez egy olyan digitális televíziós műsorszórási rendszer, amely a hagyományos TV-készülékeknél (hagyományos felbontású TV vagy SDTV) nagyobb felbontást biztosít. A HDTV egy digitális műsorszórási rendszer, amely a korai időszakában analóg műsorszórást használt, de ma már digitális televíziózási (DTV) jelekkel működik, amely a digitális videotömörítésnek köszönhetően kisebb sávszélességet igényel.

K

Koaxiális

Egy egyszerű rézvezeték egyrétegű szigeteléssel, rajta egy árnyékoló rézháló és végül egy szigetelő burkolat. Állandó impedanciájú aszimmetrikus átviteli vonal. Hangtechnikában gyakran használatos az RCA-csatlakozókban végződő alacsony szintű vonaljelekhez.

U

UHF (Ultra magas frekvencia)

A rádiós vagy televíziós műsorszórásban azt jelenti, hogy az elektromágneses hullámok a 300 MHz és 3 GHz (3000 MHz) közötti frekvenciatartományban vannak.

V

VHF (Nagyon magas frekvencia)

A rádiós vagy televíziós műsorszórásban azt jelenti, hogy az elektromágneses hullámok a 30 MHz és 300 MHz közötti frekvenciatartományban vannak.

