



Philips
Radio reloj con
sintonización digital

Sintonización digital, FM
Alarma dual
Hora y alarma de reserva

AJ3116

Empieza el día a tu manera

Despiértate con la radio o el zumbador

Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio FM y te ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.

Empieza el día a tu manera

- Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
- Sintonización digital FM con presintonías
- Alarma suave para experimentar un despertar agradable
- Repetición de alarma para aplazamiento adicional


Fácil de usar

- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

PHILIPS

Destacados

Despiértate con la radio o el zumbador

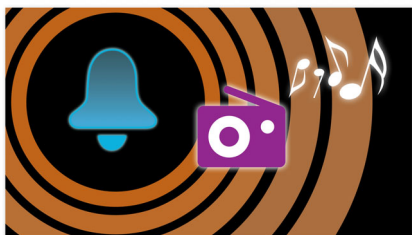

Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Sintonización digital FM con presintonías




La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Alarma suave




Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Repetición de alarma

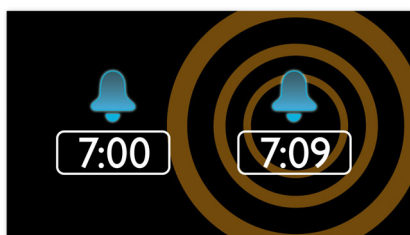


Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

Temporizador

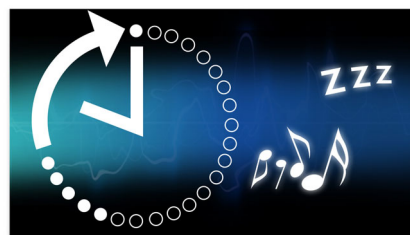

El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. La radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego pasará automáticamente al modo de espera silencioso de ahorro de energía. Gracias al temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar energía.

Alarma dual

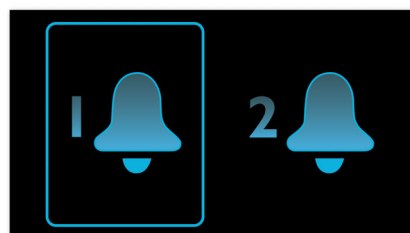

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Pila de reserva

La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

Especificaciones

Reloj

- Tipo: Digital
- Pantalla: LED
- Formato de hora: 24 h

Alarma

- Número de alarmas: 2
- Fuente de la alarma: Zumbador, radio FM
- Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos
- Reinicio de alarma a las 24 horas
- Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Rango de frecuencia de FM: 87,5 - 108 MHz
- N.º de presintonías: 10 FM
- Antena: Antena FM

Sonido

- Sistema de sonido: mono
- Potencia de salida (RMS): 200 mW
- Control de volumen: digital

Potencia

- Tipo de conexión: Entrada de CA
- Entrada de alimentación de CA: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en funcionamiento: < 5 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Tipo de batería: AAA
- Número de pilas: 2

Dimensiones

- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 130 x 46 x 130 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 137 x 58 x 164 mm
- Peso del producto: 0,25 kg
- Peso incluido embalaje: 0,35 kg

Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Garantía: Folleto de garantía



Fecha de emisión
2015-09-03

Versión: 3.0.5

12 NC: 8670 000 98209
EAN: 08 71258 16693 17

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com