

PHILIPS

Kuulokkeet

8000 -sarja

TAT8505



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja hae tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulonsuojaus	2
	Yleistietoja	2
2	Bluetooth True langattomat kuulokkeet	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	True langattomat kuulokkeet yleisesti	4
3	Aloita käyttö	5
	Lataa akku	5
	Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari	5
4	Kuulokkeiden käyttäminen	7
	Yhdistä kuulokkeet	
	Bluetooth-laitteeseen	7
	Hallitse ANC: tä (aktiivinen vastamelu)	7
	Hallitse puheluja ja musiikkia	8
	Merkkivalon tila	9
	Puheavustaja	9
5	Nappikuulokkeiden palautus tehdasasetuksiin	10
6	Tekniset tiedot	10
7	Ilmoitus	11
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	11
	Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen	11
	Kiinteän akun irrottaminen	11
	EMF-vaatimustenmukaisuus	12
	Ympäristötiedot	12
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	12
8	Tavaramerkit	14
9	Usein kysytyt kysymykset	15

I Tärkeitä turvallsuusohjeita

Kuulonsuojaus



Vaara

- Ehkäise kuulovaurioita rajoittamalla aikaa, jonka käytät kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella, ja asettamalla äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Varmista, että noudatat seuraavia ohjeita kuulokkeita käyttäessäsi.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja kerrallaan.
- Varo, ettet nosta jatkuvasti äänenvoimakkuutta kuulosi mukautuessa.
- Älä nosta äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule ympäristöäsi.
- Ole varovainen tai keskeytä käyttö tilapäisesti mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Liiallinen äänenpaine kuulokkeista korviin voi aiheuttaa kuulon menetystä.
- Molemmat korvat peittävien kuulokkeiden käyttö ajaessa ei ole suositeltavaa ja voi olla laitonta joillain alueilla.
- Oman turvallisuutesi vuoksi kannattaa välttää musiikin tai puheluiden aiheuttamia häiriöitä liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistiedot

Välttääksesi vahingoilta ja toimintahäiriöiltä:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita tai latauskoteloja liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita tai langatonta koteloa.
- Kuulokkeita tai latauskoteloja ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille.
- Älä päästä kuulokkeita tai latauskoteloja uppoamaan veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Jos kuulokkeet edellyttävät puhdistamista, käytä pehmeää liinaa, joka on tarvittaessa kostutettu mahdollisimman vähäisellä määrällä vettä tai mietoa saippuavettä.
- Kiinteää akkua ei tule altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle tai muulle vastaavalle.
- Akun virheelliseen vaihtamiseen sisältyy räjähdysvaara. Korvaa vain samalla tai vastaavalla tyyppillä.

Tietoja käyttö- ja varastointilämpötiloista sekä ilmankosteudesta

- Säilytä paikassa, jonka lämpötila on $-20 - 50^{\circ}\text{C}$ ($-4 - 122^{\circ}\text{F}$) (ja suhteellinen ilmankosteus korkeintaan 90 %).
- Käytä paikassa, jonka lämpötila on $0 - 45^{\circ}\text{C}$ ($32 - 113^{\circ}\text{F}$) (ja suhteellinen ilmankosteus korkeintaan 90 %).
- Akun kesto voi lyhentyä korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi kumota suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa);
- Akun hävittäminen tulossa tai kuumassa uunissa tai mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen;
- Akun jättäminen erittäin kuumaan ympäristöön voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulenaran nesteen tai kaasun vuotamisen;
- Akun altistuminen erittäin matalalle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdyksen tai palonaran nesteen tai kaasun vuotamisen.

2 True langattomat kuulokkeet



Pika-aloitusopas

Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.


Näiden Philips True langattomien kuulokkeiden avulla voit

- soittaa kätevästi langattomia hands-free-puheluita
- nauttia musiikista ja hallita sitä langattomasti
- vaihtaa puhelusta musiikin kuunteluun ja päinvastoin.

Muut laitteet

Matkapuhelin tai laite (esim. kannettava tietokone, kämmentietokone, Bluetooth-adapterit, MP3-soittimet jne.), joka tukee Bluetoothia ja on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 8).


Pakkauksen sisältö

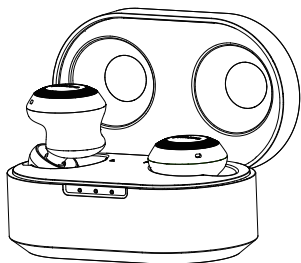

Philips True langattomat kuulokkeet
Philips TAT8505




Vaihdettavat silikonitulpat, 3 paria

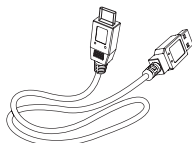

USB-C-latauskaapeli (vain lataamiseen)

True langattomat kuulokkeet yleisesti

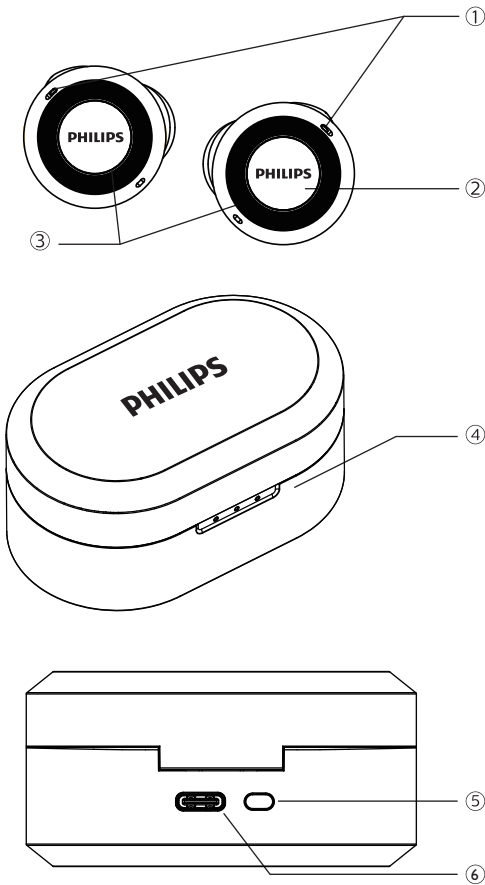

- ① Mikrofoni
- ② Monitoimipainike
- ③ Merkkivalo (nappikuulokkeet)
- ④ Merkkivalo (latauskotelo)
- ⑤ Bluetooth-parinmuodostuspainike
- ⑥ USB-C-latausportti

3 Aloita käyttö

Lataa akku


Huomautus

- Aseta nappikuulokkeet ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa latauskoteloon ja lataa akkua 3 tuntia varmistaaksesi akun parhaan mahdollisen kapasiteetin ja käyttöiän.
- Käytä ainoastaan alkuperäistä USB-latauskaapelia välttääksesi vauriot.
- Lopeta puhelu ennen nappikuulokkeiden lataamista, sillä kuulokkeiden kytkeminen lataukseen sammuttaa ne.

Latauskotelo

Kytke USB-kaapelin toinen pää latauskoteloon ja toinen pää virtalähteeseen.

- ↳ Latauskotelo alkaa latautua.
- Etupaneelin sininen LED-valo vahvistaa, että lataus on käynnissä.
 - Kun latauskotelon akku on ladattu täyteen, sininen valo syttyy.

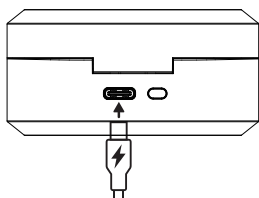


Vinkki

- Latauskotelo palvelee nappikuulokkeiden kannettavana vara-akkuna. Kun latauskotelon varaus on täysi, sillä voi ladata nappikuulokkeet täyteen 3 kertaa.

Nappikuulokkeet

Laita nappikuulokkeet latauskoteloon.

- ↳ Nappikuulokkeiden akku alkaa latautua.
- Nappikuulokkeiden sininen merkkivalo vahvistaa, että lataus on käynnissä.
 - Kun nappikuulokkeiden akku on ladattu täyteen, sininen valo sammuu.

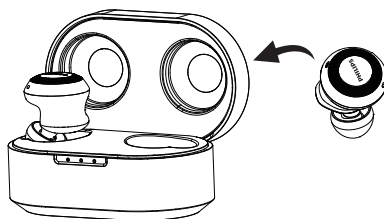

Vinkki

- Täysi lataus kestää normaalisti 1,5 tuntia (joko nappikuulokkeilla tai latauskotelolla) USB-kaapelilla.

Langaton lataus

Latauskotelossa on kiinteä langaton latauskäämi. Voit ladata akun käyttämällä langatonta laturia tai toista laitetta, joka toimii langattomana laturina.




Huomio

Langattoman latauksen varotoimet

- Älä laita latauskoteloa langattomaan laturiin, jos langattoman kotelon ja langattoman laturin välissä on metalliesineitä tai magneetteja
- Latauskotelo ei välttämättä lataudu kunnolla tai se saattaa ylikuumeta tai latauskotelo ja kortit saattavat vahingoittua.

Akun lataaminen langattomalla laturilla.

- Laita nappikuulokkeet latauskoteloon.
- Sulje latauskotelon kansi.
- Laita latauskotelon keskusta langattoman laturin keskelle.
- Kun latauskotelo on ladattu täyteen, irrota se langattomasta laturista.

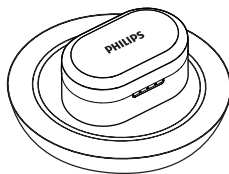


Vinkki

- Täyteen lataaminen vie 4 tuntia langattomalla latauksella.
- Langaton laturi ei kuulu toimitukseen.

Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari ensimmäisellä käyttökerralla

- 1 Varmista, että kuulokkeissa on täysi varaus ja että niiden virta on katkaistu.
- 2 Avaa latauskotelon yläkansi ja paina latauskotelon takana olevaa parinmuodostuspainiketta noin 3 sekuntia

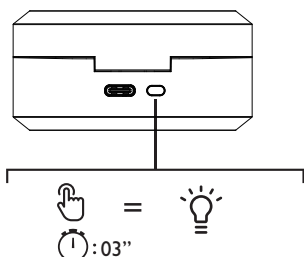

- Molempien nappikuulokkeen merkkivalo vilkkuu vuorotellen valkoisena ja sinisenä.
 - Nappikuulokkeet ovat nyt parinmuodostustilassa ja valmiit muodostamaan parin Bluetooth-laitteen (esim. matkapuhelimen) kanssa.
- 3 Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käyttöön.
 - 4 Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteesi käyttöoppaasta.

Huomautus

- Jos nappikuulokkeet eivät virran kytkemisen jälkeen löydä aiemmin yhdistettyä Bluetooth-laitetta, ne siirtyvät automaattisesti parinmuodostustilaan.

Seuraava esimerkki kuvaa, kuinka nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta muodostetaan laitepari.

- 1 Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käyttöön ja valitse Philips TAT8505.

- 2 Syötä nappikuulokkeiden salasana "0000" (4 nollaa), jos sitä pyydetään. Bluetooth-laitteissa, jotka käyttävät Bluetooth 3.0 tai uudempaa tekniikkaa, salasanaa ei tarvitse syöttää.



Philips TAT8505

Yksi nappikuuloke (mono-tila)

Ota joko oikea tai vasen nappikuuloke ulos latausrasiasta käyttääksesi sitä mono-tilassa. Nappikuuloke kytkeytyy päälle automaattisesti. Kuulet nappikuulokkeesta "Power on" (Virta kytkeyty).

Huomautus

- Ota toinen nappikuuloke ulos latauskotelosta, niin ne muodostavat laiteparin automaattisesti.

Muodosta nappikuulokkeista ja toisesta Bluetooth-laitteesta laitepari

Jos sinulla on toinen Bluetooth-laite, jonka kanssa haluat muodostaa nappikuulokkeille laiteparin, varmista, että mahdollisten aiemmin yhdistettyjen laitteiden Bluetooth-toiminto on poissa käytöstä. Noudata sen jälkeen ohjetta "Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari ensimmäisellä käyttökerralla".

Huomautus

- Nappikuulokkeet varastoivat muistiinsa 4 laitteen. Jos yrität muodostaa laiteparin yli 4 laitteen kanssa, varhaisimmin kytketty laite korvataan uusimmalla.

4 Nappikuulokkeiden käyttäminen

Yhdistä nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseen

- 1 Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käyttöön.
- 2 Avaa latauskotelon yläkansi.
 - ↳ Sininen merkkivalo vilkkuu.
 - ↳ Nappikuulokkeet etsivät viimeksi yhdistettyä Bluetooth-laitetta ja muodostavat siihen yhteyden automaattisesti. Jos viimeksi yhdistetty laite ei ole käytettävissä, kuulokkeet etsivät ja muodostavat yhteyden uudelleen toiseksi viimeisimmin yhdistettyyn laitteeseen.

Vinkki

- Nappikuulokkeet eivät voi olla yhteydessä useampaan kuin 1 laitteeseen kerrallaan. Jos olet muodostanut nappikuulokkeille laiteparin kahden Bluetooth-laitteen kanssa, ota vain sen laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Jos otat Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminnon käyttöön vasta kun olet kytkenyt nappikuulokkeisiin virran, joudut menemään laitteen Bluetooth-valikkoon ja yhdistämään nappikuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.

Huomautus


- Jos nappikuulokkeet eivät onnistu muodostamaan yhteyttä mihinkään Bluetooth-laitteeseen 5 minuutin kuluessa, niistä katkeaa virta automaattisesti akun säästämiseksi.
- Joidenkin Bluetooth-laitteiden kohdalla yhteys ei välttämättä muodostu automaattisesti. Siinä tapauksessa joudut menemään laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistämään nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseen manuaalisesti.

Hallitse ANC: tä (aktiivinen vastamelu)

Ota ANC käyttöön

Eri ANC-tiloja voidaan kytkeä kaksoisnapauttamalla oikeaa kuuloketta.

- ANC-toiminto aktivoituu automaattisesti, kun kuuloke laitetaan korvaan.
- Kosketa monitoimipainiketta kahdeksi, niin se siirtyy tietoisuustilaan.
- Kosketa monitoimipainiketta uudelleen kahdesti, niin se kytkee ANC-toiminnon pois päältä.

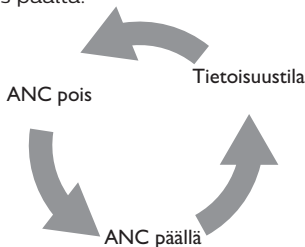

Vinkki

- Kun irrotat nappikuulokkeen, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Kun palautat nappikuulokkeen, se palaa aktiiviseen tilaan.

Tehtävä	Monitoimipainike	Toiminto
ANC päällä	Oikea nappikuuloke	Kaksoisnapautus
Tietoisuustila	Oikea nappikuuloke	Kaksoisnapautus
ANC pois	Oikea nappikuuloke	Kaksoisnapautus
Huomiotila	Oikea nappikuuloke	Napauta ja pidä

ANC-merkkivalon tila		
Kuulokkeiden tila	Merkkivalo	
ANC-tila on päällä	Sininen merkkivalo syttyy.	

Virta päälle/pois

Tehtävä	Monitoimipainike	Toiminto
Kytke nappikuulokkeisiin virta.		Nappikuulokkeen ottaminen latauskotelosta kytkee virran
Katkaise kuulokkeiden virta.		Nappikuulokkeen palauttaminen latauskoteloon sammuttaa virran

Hallitse puheluja ja musiikkia

Musiikin hallinta

Tehtävä	Monitoimipainike	Toiminto
Toista tai keskeytä musiikki	Oikea nappikuuloke	Kosketa 0,8 s, kunnes laite piippaa
Siirry seuraavaan	Oikea nappikuuloke	Kolmoisnapautukset
Säädä äänenvoimakkuutta +/-		Matkapuhelinohjauksella

Puhelun hallinta


Tehtävä	Monitoimipainike	Toiminto
Vastaa / vaihda soittajaa puhelun aikana	Oikea nappikuuloke	Kaksoisnapautukset
Sulje/hylkää puhelu	Oikea nappikuuloke	Napauta ja pidä

Latauskotelo (3 sinistä merkkivaloa)

Latauskotelon merkkivalo (USB päällä)	Merkkivalo
	  
	  
	  
	   Palaa niin kauan kuin USB on päällä

Latauskotelon
merkkivalo
(USB pois)

Merkkivalo

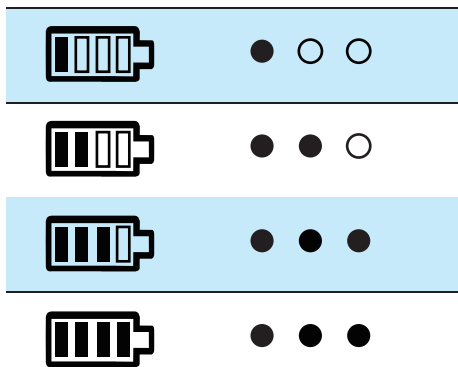

Vinkki


- Kun USB ei ole päällä, merkkivalo valaistuu 30 sekunniksi sen jälkeen, kun kotelo avataan tai suljetaan

Merkkivalon tila

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Nappikuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen.	Valkoinen merkkivalo vilkkuu 5 s välein
Nappikuulokkeet ovat valmiit laiteparin muodostamista varten	
Nappikuulokkeisiin on kytketty virta, mutta ne eivät ole yhteydessä Bluetooth-laitteeseen	Sininen ja valkoinen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
Akun varaus on vähissä (nappikuulokkeet)	Sininen merkkivalo vilkkuu kahdesti 5 s välein
Akku on ladattu täyteen (nappikuulokkeet).	Sininen ja valkoinen merkkivalo on sammuksissa
Akku on ladattu täyteen (latauskotelo).	Katso kotelon merkkivalorivi

Akun merkkivalo Bluetooth-laitteessa


Se näyttää akun merkkivalon Bluetooth-laitteessa, kun laite on yhdistetty nappikuulokkeisiin.

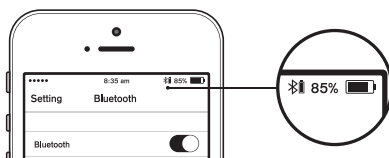

Puheavustaja

Tehtävä	Painike	Toiminto
Käynnistä puheavustaja (Siri/Google)	Vasen nappikuuloke	Napauta ja pidä 2 sekuntia
Lopeta puheavustaja	Vasen nappikuuloke	Yksi napautus
Google Fetch/vahvista	Vasen nappikuuloke	Kaksoisnapautus

Asettamisohje

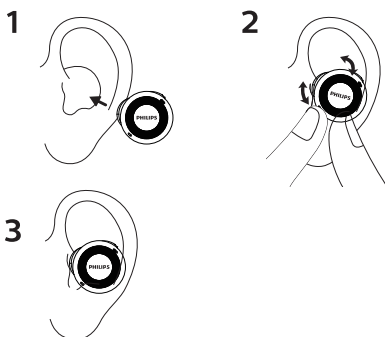

5 Nappikuulokkeiden palautus tehdasasetuksiin

Jos ilmenee parinmuodostus- tai yhteysongelmia, voit nollata kuulokkeesi seuraavasti.

- 1 Siirry Bluetooth-laitteessa Bluetooth-valikkoon ja poista Philips TAT8505 laiteluettelosta.
- 2 Poista Bluetooth-laitteen Bluetooth toiminnasta.
- 3 Napauta ja pidä kunkin nappikuulokkeen monitoimipainiketta >25 s.
- 4 Kun muodostat laiteparin kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille, aseta kuulokkeet takaisin latauskoteloon virran katkaisemiseksi. Avaa latauskotelon yläkansi ja paina latauskotelon takana olevaa parinmuodostuspainiketta noin 3 sekuntia. Kytke sitten Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto päälle ja valitse Philips TAT8505.

6 Tekniset tiedot

- Musiikin kuunteluaika – ANC käytössä: 5 tuntia | ANC poissa käytöstä, Bluetooth käytössä: 6 tuntia
- Puheaika – ANC käytössä: 5 tuntia | ANC poissa käytöstä: 6 tuntia
- Valmiusaika – 200 tuntia
- Lataaminen: 1,5 tuntia
- 55 mAh:n litiumioniakku kussakin nappikuulokkeessa; 560 mAh:n litiumioniakku latauskotelossa
- Bluetooth-versio: 5.0
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HSP (hands-free-profiili – HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution -profiili)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control -profiili)
- Tuettu äänikoodekki: SBC, AAC
- Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Toiminta-alue: enintään 10 metriä (33 jalkaa)
- Automaattinen virrankatkaisu
- USB-C-portti latausta varten
- Langaton lataus
- Vähäisen varauksen varoitus: saatavilla



Huomautus

- Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

7 Ilmoitus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja joita voidaan käyttää uudelleen.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote noudattaa direktiiviä 2012/19/EU.




Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisen kiinteän ladattavan akun, jota ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme vahvasti, että viet tuotteesi viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltoon, jossa ammattilainen voi irrottaa ladattavan akun. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja ladattavia akkuja koskevista erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen hävittäminen auttaa ehkäisemään haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.


Kiinteän akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että nappikuulokkeet irrotetaan latauskotelosta ennen akun irrottamista.

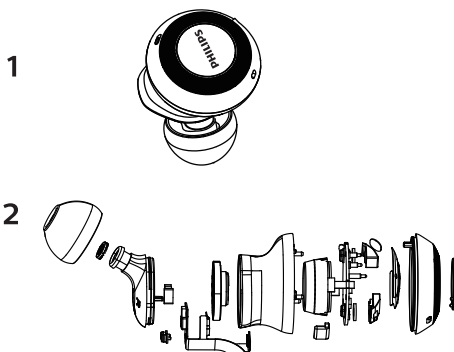

- Varmista, että latauskotelo irrotetaan USB-latauskaapelista ennen akun irrottamista.

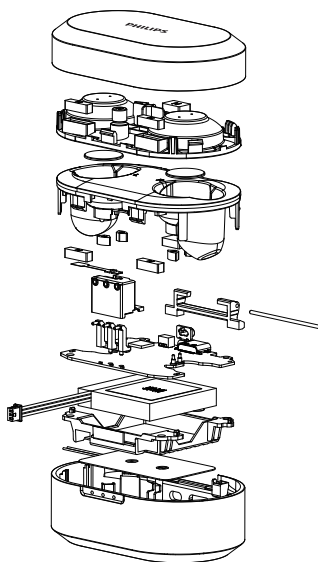

EMF-vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote noudattaa kaikkia sovellettavia sähkömagneettisille kentille altistumista koskevia standardeja ja määräyksiä (EMF).

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkauksesta helpon lajitella kolmeen materiaaliin: kartonki (laatikko), polystyreenivaahdo (puskuri) ja polyeteeni (pussit, suojavaahdot). Kokonaisuus koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen suorittaa asiantunteva yritys. Noudata pakkausmateriaalien, loppuun käytettyjen akkujen ja vanhan laitteen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä:

1. tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
2. tämän laitteen on kestettävä sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.

FCC-säännöt

Tämä tuote on testattu ja todettu B-luokan digitaalituotteita koskevien rajojen mukaiseksi. Tarkempi määritelmä löytyy FCC-sääntöjen osasta 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radio-taajuuksia energiaa

ja aiheuttaa haitallisia radiohäiriöitä, ellei sitä asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaan. Ei kuitenkaan voida taata, että häiriöitä ei esiintyisi tietyssä asennuksessa. Jos laite aiheuttaa radio- tai TV-vastaanottimiin häiriöitä, jotka voidaan havaita kytkemällä ja katkaisemalla laitteen virta, käyttäjän on pyrittävä poistamaan häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Kohdista tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiirien pistorasioihin.
- Pyydä tarvittaessa apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-tekniikolta.

FCC: n säteilylle altistumista koskeva lausunto:

Tämä laite noudattaa FCC-säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomalle ympäristölle.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Huomio: käyttäjää varoitetaan, että muutokset tai mukautukset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssivapaan lähettimen/vastaanottimen (tai useamman), joka noudattaa Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS-standardeja. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä. (2) Tämän laitteen on kestettävä mahdolliset häiriöt, mukaan lukien sen ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.

IC (Industry Canada) -säteilyaltistuslauseke:

Tämä laite noudattaa Kanadan
säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty
kontrolloimattomille ympäristöille.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan
tai käyttää yhdessä minkään muun antennin
tai lähettimen kanssa.

7 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Siri

Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google

Google ja Google-Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

8 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeisiin ei kytkeydy virtaa.

Akun varaus on vähissä. Lataa kuulokkeet.

En saa muodostettua laiteparia

Bluetooth-kuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta.

Bluetooth on poissa käytöstä. Kytke Bluetooth-laitteeseen virta ja ota sen Bluetooth-ominaisuus käyttöön ennen virran kytkemistä kuulokkeisiin.

Laiteparin muodostaminen ei onnistu.

- Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon.
- Varmista, että olet poistanut Bluetooth-toiminnon käytöstä mahdollisista aiemmin yhdistetyistä Bluetooth-laitteista.
- Poista "Philips TAT8505" Bluetooth-laitteesi Bluetooth-laiteluettelosta.
- Muodosta nappikuulokkeille laitepari (katso ohje "Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari ensimmäisellä käyttökerralla" sivulla 6).

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet saattavat olla yhdistettynä laitteeseen, johon on muodostettu laitepari aiemmin. Katkaise yhdistetystä laitteesta virta tai siirrä se kantaman ulkopuolelle.
- Laitepari on saatettu nollata tai kuulokkeille on muodostettu laitepari aiemmin toisen laitteen kanssa. Muodosta kuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta uudelleen laitepari käyttöoppaassa kuvatun mukaisesti. (katso "Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari ensimmäisellä käyttökerralla" sivulla 6.)

Bluetooth-kuulokkeet on yhdistetty

Bluetooth-stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso lisätietoja matkapuhelimesi käyttöoppaasta. Valitse musiikin kuuntelu kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on heikko ja seassa kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Tuo kuulokkeet ja Bluetooth-laite lähemmäksi toisiaan tai siirrä niiden väliset esteet sivuun.
- Lataa kuulokkeet.

Äänenlaatu on heikko, kun suoratoisto matkapuhelimesta on hyvin hidasta, tai äänen suoratoisto ei toimi ollenkaan.

Varmista, että matkapuhelimesi tukee paitsi (mono-)HSP:tä/HFP:tä myös A2DP:tä ja että se on BT4.0x (tai suurempi) -yhteensopiva (katso "Tekniset tiedot" sivulla 10).



SOVELLUKSEN LATAAMINEN

Skannaa QR-koodi/paina Lataa-painiketta tai etsi "Philips Headphones" Apple App Storessa tai Google Playssä lataaksesi sovelluksen.



Philips ja Philips-kilpisympoli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla sitä myydään, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

UM_TAT8505_00_FI_V1.0

