



Philips
Klockradio

Inspelningsbart larm



AJ3138



Vakna mjukt

Låt ditt barn vakna till hans eller hennes favoritljud eller -röst med Philips klockradio. Utbytbara ringar och knappar gör den extra personlig och med nedräkningstimern kan du programmera klockan utan att behöva ändra larminställningarna.

Starta dagen som du vill

- Bakgrundsbelysningsblinkning för väckning
- Utbytbara färgringar och knappar som passar din personlighet
- Vakna till ditt inspelade favoritljud eller -röst

Utformad för din bekvämlighet

- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
- Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
- Nät- eller batteridrivna för flexibel placering
- Nedräkningstimer för en kort tupplur utan att larminställningarna behöver ändras

Allt du behöver

- Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil
- Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
- Justerbart repeterande larm för flexibel extra snooze-tid
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

PHILIPS

sense and simplicity

Funktioner

Bakgrundsbelysningsblinkning

När larmet låter blinkar bakgrundsbelysningen samtidigt. För små barn är det ett enkelt sätt att visa när de ska gå upp, även om de ännu inte har någon tidsuppfattning. Lampan blinkar i en minut och slocknar sedan tills larmet avger ljud igen.

Veckodags-/veckoslutsalarm



Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.

Utbytbara färgringar

Utbytbara blå och rosa färgringar och knappar gör klockradion rolig och personlig. Skapa din egen identitet eller se till att den passar in i rummet. Alternativen gäller för de två knapparna på ovansidan och ringen på framsidan.

Digital mottagare med förinställningar




Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Behaglig uppvakningsfunktion




Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Stor bakgrundsbelyst LCD-display

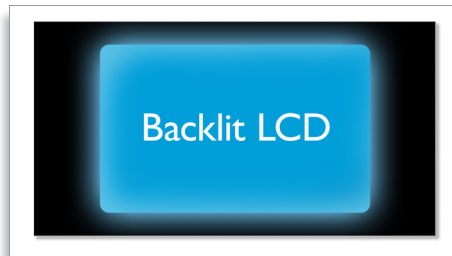

Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig visning och enkel användning i förhållanden med svagt ljus. Du får klar information direkt.

Nät- eller batteridrivnen

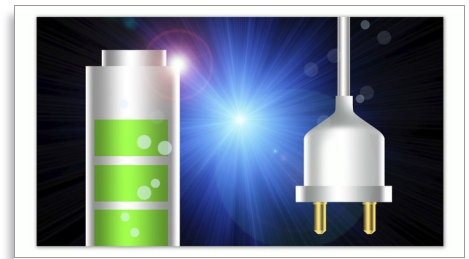

Strömförsörj din radio med batterier eller med en direkt strömkälla och få bekvämlighet och flexibilitet. När det inte finns något tillgängligt uttag, eller när du inte vill ha några sladdar i vägen, driver du enheten med batterier. När du behöver en kontinuerlig och stabil strömförsörjning ansluter du enheten till ett vägguttag. Nu får du verkligen frihet att lyssna var du vill.

Nedräkningstimer

Många undersökningar har visat att det är hälsosamt att ta en tupplur under dagen. Med nedräkningstimern kan du få in en sådan hälsosam vana tack vare att den låter dig ta en kort tupplur utan att du behöver oroa dig för att försova dig eller återställa larmet varje gång. Med en enkel knapptryckning kan du njuta av en sund tupplur från 15 minuter till två timmar innan du återvänder till din aktiva dag. Nedräkningstimern räknar automatiskt ned till noll, och en signal ljuder på den inställda tiden när du ska vakna.

Justerbart repeterande larm

För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en justerbar snooze-funktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Fem minuter senare ljuder larmet igen. Om du vill sova ännu längre trycker du på snooze-knappen två gånger för att ställa in 10 minuter eller tre gånger för att ange 15 minuter.

Specifikationer

Bekvämlighet

- Larm: 24-timmars larmåterställning, larmsignal, radiolarm/radioväckning, repeterande larm (insomningsfunktion), dubbelt larm
- Visa siffror: 5
- Skärmtyp: LCD-display
- Klocka: Digital, insomningsfunktion

Ljud

- Ljudsystem: mono
- Volymkontroll: ratt (digital)
- Uteffekt: 100 mW RMS

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

Ljudinspelning

- Röstinspelning

Effekt

- Antal batterier: 3
- Batterityp: AAA-storlek (LR3)
- Batterispänning: 1,5 V
- Strömförsörjning: 220-230 V
- Strömtyper: AC-ingång

Tillbehör

- Kablar/anslutning: Nätadapter
- Övrigt: Snabbstartguide, Bruksanvisning
- Garanti: Garantiercertifikat

Mått

- Bruttovikt: 0,55 kg
- Produktvikt: 0,48 kg
- Förpackningstyp: D-box
- Huvudenhet, djup: 102 mm
- Paketbredd: 188 mm
- Huvudenhet, höjd: 99 mm
- Paketbredd: 95 mm
- Huvudenhet, bredd: 99 mm
- Pakethöjd: 110 mm
- Antal i förpackning: 4



Publiceringsdatum
2011-11-24

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 000 58869
EAN: 87 12581 51965 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com