



Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support



EN Short User Manual
ES Manual de usuario corto
FR Bref mode d'emploi

SW750M

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

Specifications are subject to change without notice. WOOX reserves the right to change products at any time without being obliged to attach earlier supplies accordingly.

Disposal of your old product



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. This product may contain lead and mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact you@ur local authorities or visit www.recycle.philips.com.

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet).

Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Trademark notice

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc. Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google permissions.

Class II equipment symbol:



CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth provided.

Note

- The type plate is located on the bottom of the apparatus.

Specifications

Amplifier	
Rated Output Power	2 x 10W RMS @ 10% THD
Frequency Response	20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Signal to Noise Ratio	> 85 dB

Speakers	
Speaker Impedance	8 ohm
Speaker Driver	78 mm woofer and 31 mm tweeter

Wireless	
Wireless standard	802.11b/g/n
Wireless security	WEP 10/26 hex digit keys WPA (TKIP) or WPA2 (TKIP / AES) with 8 - 40 ASCII printable characters passphrase

Philips is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media contained within the product, or any non-Philips product or part not covered by this warranty. Recovery or reinstatement of programs, data or other information is not covered under this warranty.

This warranty does not apply (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-Philips product, (b) to damage caused by service performed by anyone other than Philips or Philips Authorized Service Location, (c) to a product or a part that has been modified without the written permission of Philips.

WPS PBC (one button push)	Yes
---------------------------	-----

General information

AC power	Model: 5032BU1500200; input: 100 - 240V~, 50/60Hz; 900 mA; output: 15V ± 2000 mA
Operation Power Consumption	30 W
Power Consumption	> 2.5 W < 2 W
Dimensions	
- Main Unit (L x W x H)	358 x 212 x 114 mm
Weight	
- Main Unit	1.5 kg

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS standard of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules and CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC's and IC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.

Register online at www.philips.com/welcome today to get the very most from your purchase.

Registering your model with PHILIPS makes you eligible for all of the valuable benefits listed below, so don't miss out. Register online at www.philips.com to ensure:

*Product Safety Notification	*Additional Benefits
By registering your product, you'll receive notification - directly from the manufacturer.	Registering your product guarantees that you'll receive all of the privileges to which you're entitled, including special money-saving offers.

PHILIPS

Congratulations on your purchase, and welcome to the "family!"

Dear PHILIPS product owner:

Thank you for your confidence in PHILIPS. You've selected one of the best-built, best-backed products available today. We'll do everything in our power to keep you happy with your purchase for many years to come.

As a member of the PHILIPS "family," you're entitled to protection by one of the most comprehensive warranties in the industry. What's more, your purchase guarantees you'll receive all the information and special offers for which you qualify, plus easy access to accessories from our convenient home shopping network. Most importantly, you can count on our uncompromising commitment to your total satisfaction.

All of this is our way of saying welcome - and thanks for investing in a PHILIPS product.

PS. To get the most from your PHILIPS purchase, be sure to register online at:

www.philips.com/welcome

Know these **safety symbols**

CAUTION

This "bolt of lightning" indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.

The "exclamation point" calls attention to features for which you should consult the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

For Customer Use

Enter below the Serial No. which is located on the rear of the cabinet. Retain this information for future reference.

Model No. _____
Serial No. _____

PHILIPS Visit our World Wide Web Site at <http://www.philips.com/welcome>

PHILIPS LIMITED WARRANTY ONE (1) YEAR

WARRANTY COVERAGE:

PHILIPS warrants coverage is limited to the terms set forth below.

WHO IS COVERED:

Philips warrants the product to the original purchaser or the person receiving the product as a gift against defects in materials and workmanship as based on the date of original purchase ("Warranty Period") from an Authorized Reseller. The original sales receipt showing the product name and the purchase date from an authorized reseller is considered such proof.

WHAT IS COVERED:

The Philips warranty covers new products if a defect in material or workmanship occurs and a valid claim is received by Philips within Warranty Period. At its option, Philips will either (1) repair the product or (2) replace the product with a new or refurbished replacement part, or (3) exchange the product with either (1) a new or which has been manufactured from new, or serviceable used and is at least functionally equivalent or most comparable to the original product in Philips current inventory, or (3) refund the original purchase price of the product.

Philips warrants replacement products or parts provided under this warranty against defects in materials and workmanship from the date of the replacement or repair for ninety (90) days or for the remaining portion of the original product's warranty, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes Philips property. Note: Any product sold and identified as **refurbished** or **renewed** carries a ninety (90) day limited warranty.

Replacement product may be sent if all warranty requirements are met. Failure to follow all requirements can result in delay.

WHAT IS NOT COVERED - EXCLUSIONS AND LIMITATIONS:

This Limited Warranty applies only to the new products manufactured by or for Philips or Philips products which bear the trademark, trade name, or logo affixed to it. This Limited Warranty does not apply to any non-Philips hardware product or any software, even if packaged or sold with the product. Non-Philips manufacturers, suppliers, or resellers may provide a separate warranty for their own products packaged with the bundled product.

Philips is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media contained within the product, or any non-Philips product or part not covered by this warranty. Recovery or reinstatement of programs, data or other information is not covered under this warranty.

This warranty does not apply (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-Philips product, (b) to damage caused by service performed by anyone other than Philips or Philips Authorized Service Location, (c) to a product or a part that has been modified without the written permission of Philips.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CONSUMER. PHILIPS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. ON THE PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

TO OBTAIN ASSISTANCE IN THE U.S.A., CANADA, PUERTO RICO, OR U.S. VIRGIN ISLANDS...

Contact Philips Customer Care Center at: 1-866-309-0845

any Philips serial number has been removed or defaced, or (6) product, accessories or consumables sold "AS IS" without warranty of any kind by including refurbished Philips product sold "AS IS" by some retailers.

This Limited Warranty does not cover:

- Shipping charges to return defective product to Philips.
- Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antennal/signal systems outside of the product.
- Product repair and/or part replacement because of improper installation or maintenance, connection to improper voltage supply, power line surge, lightning damage, repaired items or screen markings resulting from viewing fixed stationary content for extended periods, product cosmetic appearance items due to normal wear and tear, unauthorized repair or other cause not within the control of Philips.
- Damage or claims for products not being available for use, or for lost data or lost software.
- Damage from mishandled shipments or transit accidents when returning product to Philips.
- A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- A product used for commercial or institutional purposes (including but not limited to rental purposes).
- Product lost in shipment and no signature verification receipt on return.
- Failure to operate per Owner's Manual.

PARA OBTENER AYUDA EN LOS EE.UU., CANADA, PUERTO RICO, O LAS ISLAS VIRGENES DE LOS EE.UU.

Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al: 1-866-309-0845

La REPUBLICA DE COLOMBIA, SEGÚN LO DISPONE ESTA GARANTÍA, LE SOLICITA EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE. PHILIPS NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS QUE INFIRIEN ALGUNAS GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO CON EXCEPCIÓN DE LO QUE PROHIBA LA LEY VIGENTE. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPOSITO PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTA LIMITADA EN DURACION A LO QUE ESPECIFIQUE ESTA GARANTIA.

Algunos estados no permiten las exclusiones ni la limitación de los daños incidentales o indirectos, ni permiten limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

P&F USA, Inc. PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248

3140 035 10101

- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluyan con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC y CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) del Ministerio de Industria de Canadá. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

Declaración sobre la exposición a las radiaciones de radiofrecuencia: Este equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones de radiofrecuencia que establece la FCC e IC para proteger el medio ambiente. Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse y ponerse en funcionamiento para proporcionar una distancia mínima de 20 cm de separación de todas las personas y no deben colocarse ni funcionar junto con cualquier otra antena o transmisor. Los instaladores deben asegurarse de que se mantiene una distancia de 20 cm de separación entre el dispositivo (excluido el micrófono) y los usuarios.

Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Seguridad

Atención a estos símbolos de seguridad

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

REMOVE COVER OR BACK, NO USER-SERVICEABLE PARTS
INSIDE. REFER SERVING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Registrese en línea en www.philips.com/welcome hoy mismo para aprovechar al máximo su compra.

Al registrar su producto con PHILIPS usted cumplirá con los requisitos para obtener todos los valiosos beneficios que se indican a continuación, ¡no se los pierda! Regístrese en línea en www.philips.com/welcome para asegurarse de:

*Seguridad del producto Notificación	*Beneficios adicionales
Al registrar su producto, recibirá la notificación (directamente del fabricante).	Registrar su producto garantiza que recibirá todos los privilegios a los cuales tiene derecho, incluyendo las ofertas especiales para ahorrar dinero.

PHILIPS

¡Felicitaciones por su compra y bienvenida a la "familia!"

Estimado propietario de un producto PHILIPS:

Gracias por su confianza en PHILIPS. Usted ha escogido uno de los productos mejor construidos y con mejor respaldo disponible hoy en día. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por mantenerle satisfecho con su compra durante muchos años.

Como miembro de la "familia" PHILIPS, usted tiene derecho a estar protegido con una de las garantías más completas de la industria. Lo que es más, su compra le garantiza que recibirá toda la información y ofertas especiales a las que tiene derecho, además de un fácil acceso a los accesorios desde nuestra cómoda red de compra desde el hogar.

Y lo que es más importante, usted puede confiar en nuestro instricto compromiso con su satisfacción total.

Todo esto es nuestra manera de decirle bienvenido y gracias por invertir en un producto PHILIPS.

PS. Para aprovechar al máximo su compra PHILIPS, asegúrese de registrarse en línea en:

www.philips.com/welcome

Conozca estos símbolos de **seguridad**

AVISO

Este "relámpago" indica material no aislado dentro de la unidad que puede causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todos en su hogar, por favor no retire la cubierta del producto.

El "signo de exclamación" llama la atención a las funciones sobre las que debería leer la literatura adjunta para evitar problemas operativos y de mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad, y no se le deben colocar encima objetos llenos de líquido como jarrones.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, haga que la pata exacta del enchufe coincida con la ranura para el enchufe correspondiente, con la ranura para introducir la ficha de la borne correspondiente de la toma de corriente y empujarla hacia adentro.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Solo para uso del cliente

Escriba a continuación el N° de serie, el cual se ubica en la parte posterior del gabinete. Guarde esta información para futura referencia.

N° de modelo: _____
N° de serie: _____

PHILIPS Visite nuestro sitio en el World Wide Web en <http://www.philips.com/welcome>

GARANTÍA LIMITADA PHILIPS UN (1) AÑO

COBERTURA DE GARANTÍA:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

LO QUE ESTÁ CUBIERTO:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o repuestos de terceros.

Quiénes están cubiertos:

Philips garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("Período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de venta, donde aparezcan el número del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará componente de esta fecha.

Lo que está cubierto:

La garantía Philips cubre productos nuevos si la producción original defectuosa o una modificación no autorizada por escrito de Philips, (e) si se ha retirado o dañado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (f) productos, accesorios o




FR

Important

Sécurité

Signification des symboles de sécurité

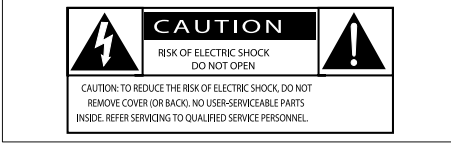

Ce symbole éclair signifie que les composants non isolés de votre appareil peuvent provoquer une décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du produit. Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.

AVERTISSEMENT : afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, cet appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase par exemple, ne doit être placé sur l'appareil.

ATTENTION : pour éviter tout risque de décharge électrique, alignez la broche large de la fiche sur l'encoche large correspondante, en l'insérant au maximum.

Consignes de sécurité importantes

- 1 Lisez attentivement ces consignes.
- 2 Conservez soigneusement ces consignes.
- 3 Tenez compte de tous les avertissements.
- 4 Respectez toutes les consignes.
- 5 N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- 6 Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- 7 N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- 8 N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- 9 Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- 10 Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- 11 Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risquez de vous blesser.



- 12 Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- 13 Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- 14 Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- 15 Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- 16 Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Risque de surchauffe ! N'installez jamais cet appareil dans un espace confiné. Laissez toujours au moins dix centimètres d'espace libre autour de cet appareil pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets ne recouvrent pas les orifices de ventilation de cet appareil.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Remarque pour les États-Unis et le Canada

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC et à la norme RSS du Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- 2 cet appareil doit être capable de supporter différentes interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC et à la norme CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) du Canada, applicables aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi.

Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;

- raccorder l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Déclaration relative à l'exposition au rayonnement RF : cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF stipulées par la FCC et l'IC pour une utilisation dans un environnement non contrôlé. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et doivent fonctionner à au moins 20 cm de distance des utilisateurs et ne doivent pas être placées près d'autres antennes ou émetteurs ou fonctionner avec ceux-ci. Les installateurs doivent s'assurer qu'une distance de 20 cm sépare l'appareil (à l'exception du combiné) des utilisateurs.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés par WOOX Innovations Limited sous licence de Koninklijke Philips Electronics N.V. Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. WOOX se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

Mise au rebut de votre ancien produit



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée afin de préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut ou le recyclage des produits, veuillez contacter les autorités locales ou vous rendre à l'adresse www.recycle.philips.com.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse). Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Marques commerciales

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Lightning est une marque commerciale d'Apple Inc.

Android est une marque commerciale de Google Inc. L'utilisation de cette marque commerciale doit faire l'objet d'une autorisation de la part de Google.

Symbole d'équipement de classe II :



Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans connexion protégée (mise à la terre) fournie.

Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

Spécificités

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 10 W RMS @ 10 % THD
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Rapport signal/bruit	> 85 dB

Enceintes

Impédance	8 ohms
Enceinte	Haut-parleur de graves 78 mm et haut-parleur d'aigus 31 mm
Sensibilité	82 dB/mW

Sans fil

Norme sans fil	802.11b/g/n
Sécurité sans fil	Clés WEP 10 ou 26 chiffres hexadécimaux Clés WPA (TKIP) ou WPA2 (TKIP/AES) avec code comprenant entre 8 et 40 caractères ASCII imprimables
Gamme de fréquences	2 412 - 2 462 MHz (CH1-CH11) (pour /37, /55) 2 412 - 2 472 MHz (CH1-CH13) (pour /12, /10, /05, /79, /98)
WPS PBC (une pression sur le bouton)	Oui

Informations générales


Alimentation par secteur PHILIPS ALIMENTATION À COMMUTATION	Modèle : S032BU1500200 ; entrée : 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 900 mA ; sortie : 15 V = 2 000 mA
---	--

Consommation électrique en mode de fonctionnement	30 W
---	------

Consommation électrique	
- Mode Wi-Fi actif	> 2,5 W
- Mode Wi-Fi désactivé	< 2 W

Dimensions	
Unité principale (L x l x H)	358 x 212 x 114 mm
Poids	
- Unité principale	1,5 kg

i

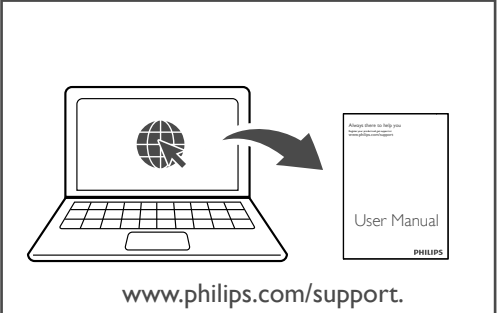


www.philips.com/support.

EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.

ES Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.

FR Pour télécharger le manuel d'utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/support.

1

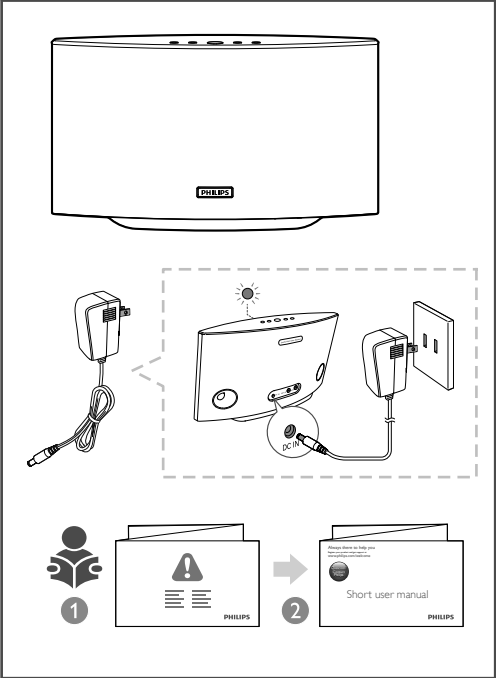


3



Option 1: Setup via Wireless(Wi-Fi)

Opción 1: Configuración a través de una red inalámbrica (Wi-Fi)

Option 1 : configuration via une connexion sans fil (Wi-Fi)

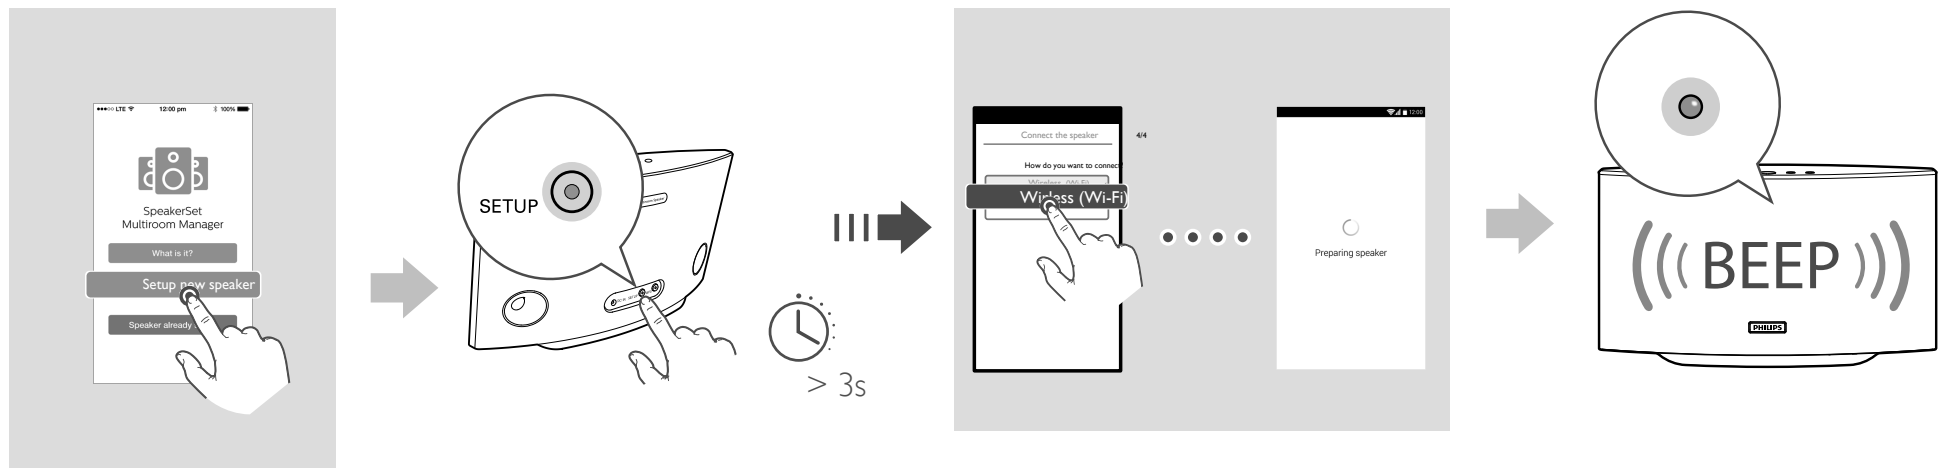

- EN**
- 1 Run the **SpeakerSet** app, and then tap **Setup new speaker**.
 - 2 At **Step 3 of 4**, hold **SETUP** until the SETUP indicator turns solid amber.
 - 3 At **Step 4 of 4**, select **Wireless (Wi-Fi)**.
 - 4 Follow instructions on the **SpeakerSet** app to set up Wi-Fi connection of your speaker.
➔ After successful setup, the speaker beeps and the light on the front panel turns solid green.

- ES**
- 1 Inicie la aplicación **SpeakerSet** y, a continuación, toque "Setup new speaker" (Configurar nuevo altavoz).
 - 2 En el paso **3 de 4**, mantenga pulsado **SETUP** hasta que el indicador SETUP se ilumine en ámbar de forma permanente.
 - 3 En el paso **4 de 4**, seleccione **Wireless (Wi-Fi)** (Red inalámbrica (Wi-Fi)).
 - 4 Siga las instrucciones de la aplicación **SpeakerSet** para configurar la conexión Wi-Fi del altavoz.
➔ Una vez finalizada correctamente la configuración, el altavoz emite un pitido y el piloto del panel frontal se ilumina en verde de forma permanente.

- FR**
- 1 Exécutez l'application **SpeakerSet**, puis appuyez sur Setup new speaker.
 - 2 À l'étape **3 sur 4**, maintenez enfoncé **SETUP** jusqu'à ce que le voyant SETUP reste allumé en orange.
 - 3 À l'étape **4 sur 4**, sélectionnez **Wireless (Wi-Fi)**.
 - 4 Suivez les instructions de l'application **SpeakerSet** pour configurer la connexion Wi-Fi de votre enceinte.
➔ Une fois la configuration terminée, l'enceinte émet un signal sonore et le voyant de la face avant s'allume en vert.


3



Option 2: Setup via WPS

Opción 2: Configuración a través de WPS

Option 2 : configuration par WPS

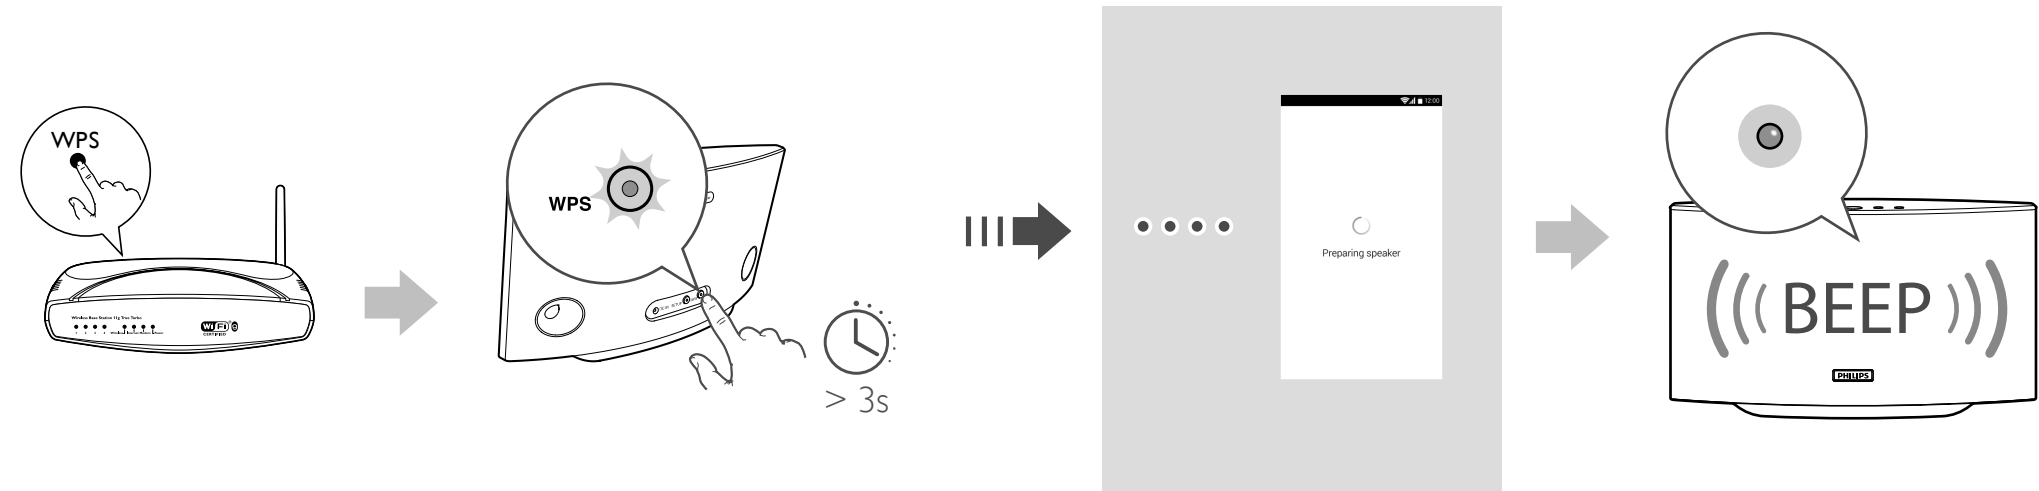

- EN**
- 1 Press the WPS button on your Wi-Fi router.
 - 2 Within 2 minutes, hold WPS on the back of the speaker until the WPS indicator flashes green.
➔ After successful setup, the speaker beeps and the light on the front panel turns solid green.
Tip: See the online user manual for more setup options.

- ES**
- 1 Pulse el botón de WPS en su router Wi-Fi.
 - 2 Al cabo de 2 minutos, mantenga pulsado WPS en la parte posterior del altavoz hasta que el indicador WPS parpadee en verde.
➔ Una vez finalizada correctamente la configuración, el altavoz emite un pitido y el piloto del panel frontal se ilumina en verde de forma permanente.

Consejo: Consulte el manual de usuario en línea para conocer más opciones de configuración.

- FR**
- 1 Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur Wi-Fi.
 - 2 Dans un délai de 2 minutes, maintenez enfoncé WPS à l'arrière de l'enceinte jusqu'à ce que le voyant WPS clignote en vert.
➔ Une fois la configuration terminée, l'enceinte émet un signal sonore et le voyant de la face avant s'allume en vert.
Conseil : reportez-vous au manuel d'utilisation en ligne pour plus d'options de configuration.


4



Play via Spotify

Reproducción a través de Spotify

Lecture via Spotify

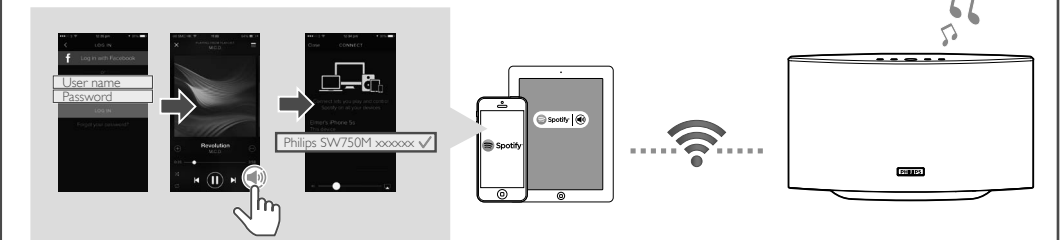

- EN**
- 1 Go to the **Spotify** app and log in to your premium account.
 - 2 Tap the **Connect** icon to select the speaker.
 - 3 Stream music to the speaker from Spotify on your iOS/Android device.

- ES**
- 1 Vaya a la aplicación **Spotify** e inicie sesión en su cuenta Premium.
 - 2 Toque el icono **Connect** (Conectar) para seleccionar conectar el altavoz.
 - 3 Transmite música al altavoz desde Spotify a su dispositivo iOS/Android.

- FR**
- 1 Accédez à l'application **Spotify** et connectez-vous à votre compte Premium.
 - 2 Appuyez sur l'icône **Connect** pour sélectionner l'enceinte.
 - 3 Diffusez la musique sur l'enceinte depuis Spotify sur votre appareil iOS/Android.


2



Download the SpeakerSet app

Descarga de la aplicación SpeakerSet

Téléchargement de l'application SpeakerSet

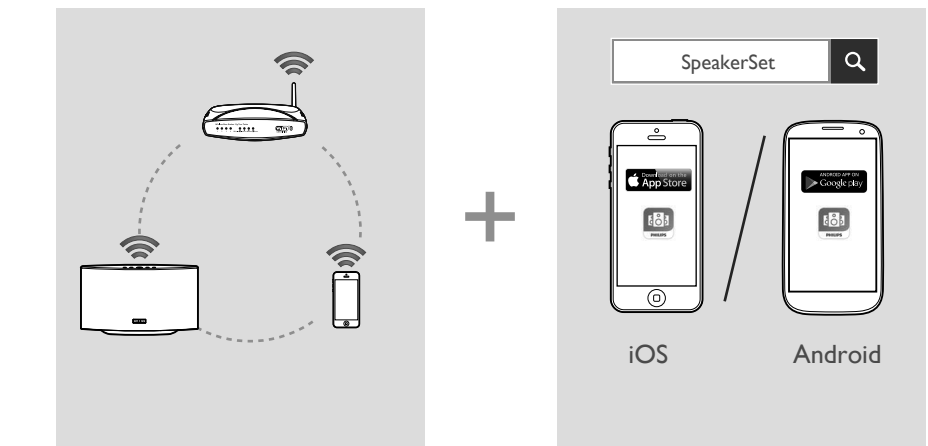

EN Download the **SpeakerSet** app to your iOS or Android device.

Tip: Make sure that you also have downloaded the latest **Spotify** app with a premium account.

ES Descargue la aplicación **SpeakerSet** en su dispositivo iOS o Android.
Consejo: Asegúrese también de que ha descargado la última versión de la aplicación **Spotify** con una cuenta Premium.

FR Téléchargez l'application **SpeakerSet** sur votre appareil iOS ou Android.

Conseil : assurez-vous que vous avez également téléchargé la dernière application **Spotify** avec un compte Premium.