



دائمًا في خدمتك

سجّل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/support

هل لديك أي سؤال؟
اتصل بـ Philips



دليل المستخدم

PHILIPS



Gibson Innovations Limited. All rights reserved © 2015
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

BT2200_00_SUM_AR_V1.0



هام:

⚠ تحذير

- لا تعتمد أبدًا إلى إزالة الغلاف الهيكلي لمكبر الصوت هذا.
- لا تعتمد أبدًا إلى تثبيت أي جزء من مكبر الصوت هذا.
- لا تضع أبدًا مكبر الصوت هذا على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل على إبقاء مكبر الصوت هذا بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.

تعليمات السلامة الهامة

- تأكد من توفر مساحة حرة كافية حول مكبر الصوت للتهوية.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- استخدم وحدات توفير الطاقة المذكورة في دليل المستخدم فقط.
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (أي الشموع المضاءة).
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- تم تصميم مكبر الصوت هذا لكي يكون مقاومًا للمياه بالتوافق مع IEC 60529 IPX6.
- قبل استخدام المنتج في بيئة معرّضة للمياه، احرص دائمًا على إغلاق الغطاء الواقي المتوفر في أسفل مكبر الصوت.
- بعد استخدام المنتج في بيئة معرّضة للمياه، نظّف المنتج فورًا بواسطة قطعة قماش جافة وناعمة وضعه في مكان شديد التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

⚠ تحذير

- لا تغمّ أبدًا بإزالة غلاف الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج المُقدّرة	1 × 2,8 واط RMS
استجابة التردد	40-20000 هرتز، 3± ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 62 ديسيبل (dBA)
حساسية إدخال AUX	260 مللي فولت RMS 22 كيلو أوم

Bluetooth



إصدار Bluetooth	V4.0
نطاق تردد Bluetooth	2,402 غيغاهرتز - 2,48 غيغاهرتز - نطاق ISM
النطاق	10 أمتار (مساحة حرة)

مكبري الصوت


معاوقة مكبر الصوت	4 أوم
مضخمات مكبري الصوت	4 سم كامل النطاق
الحساسية	< 81 ديسيبل/مللي واط 3± ديسيبل/مللي واط

معلومات عامة

وحدة التزويد بالطاقة (عبر مأخذ USB)	تيار مستمر 5 فولت، 500 مللي أمبير
البطارية المضمّنة	بطارية ليثيوم بوليمر (3,7 فولت، 500 مللي أمبير/ساعة)
مقاوم للمياه	IPX6
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية~45 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-40 درجة مئوية~70 درجة مئوية
الأبعاد	
- الوحدة الأساسية (العرض × الارتفاع × العمق)	107,3 × 69,1 × 58 مم
الوزن - الوحدة الأساسية	0.2 كجم

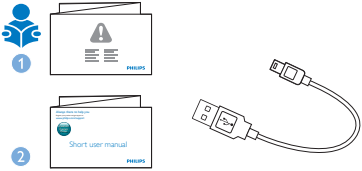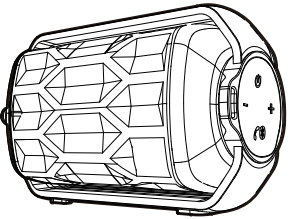


قبل استخدام المنتج، احرص على قراءة كل المعلومات الخاصة بالسلامة.


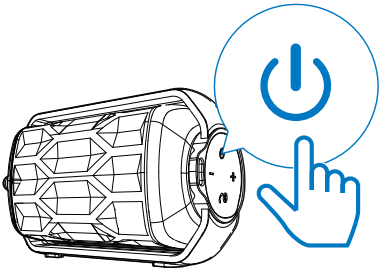


اضغط باستمرار على لتشغيل.

ملاحظات: لإيقاف التشغيل، اضغط باستمرار على من جديد ينتقل مكبر الصوت إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد مرور 15 دقيقة في وضع الخمول.

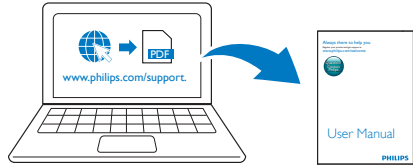


لتنزيل دليل المستخدم الكامل، تفضل بزيارة
www.philips.com/support

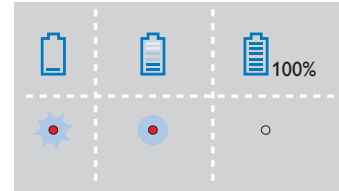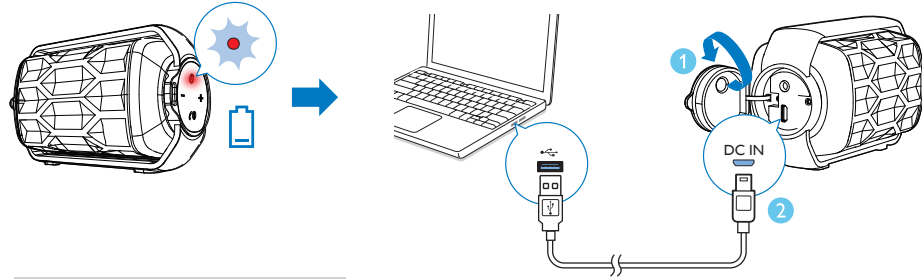

مؤشر LED	حالة البطارية
أحمر دالكن	قيد الشحن
متوقف عن التشغيل	تم الشحن بالكامل
وميض أحمر	مستوى طاقة منخفض


ملاحظة: يجب شحن البطارية المضمّنة بالكامل قبل استخدامها.

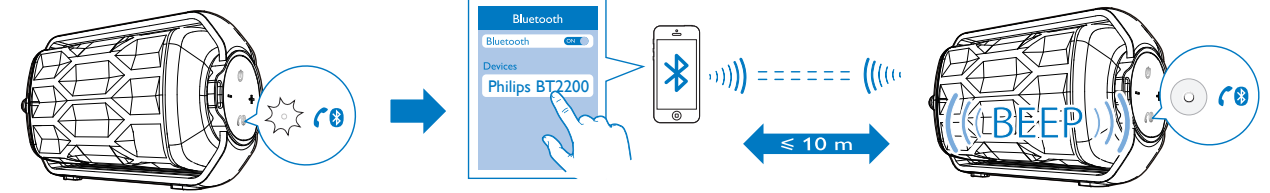

- 1 على جهازك، مكن وظيفة Bluetooth وابحث عن الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth.
- 2 حدد [Philips BT2200] على جهازك لبدء الاقتران والاتصال. أدخل كلمة المرور الافتراضية «0000»، إذا لزم الأمر.
لم بعد نجاح الاقتران والاتصال، يصدر مكبر الصوت إشارتين صوتيتين وضيء مؤشر Bluetooth باللون الأبيض الثابت.
- 3 تشغيل الصوت على الجهاز.

ملاحظات:

- يمكن لمكبر الصوت حفظ ما يصل إلى 8 أجهزة مقترنة كحد أقصى.
- احرص على إبقاء المنتج بعيداً عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويشاً.

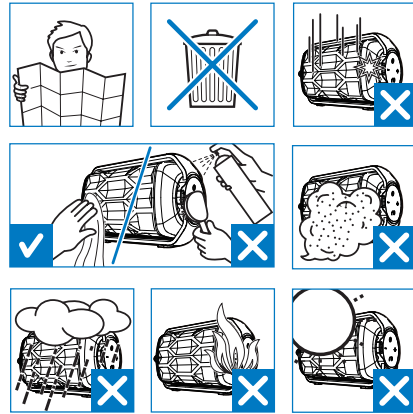

بعد إجراء اتصال Bluetooth، يصبح بإمكانك التحكم بالمكالمة الواردة بواسطة مكبر الصوت هذا.

الزر	الوظيفة
⏮	اضغط للرد على مكالمة واردة.
⏮	اضغط باستمرار لرفض مكالمة واردة.
⏮	أثناء إجراء مكالمة، اضغط لإنهاء المكالمة الحالية.

ملاحظات:

- يمكنك التكلّم عبر ميكروفون مكبر الصوت.
- يتوقف تشغيل الموسيقى مؤقتاً عند وفر مكالمة واردة.

