

Philips
Clockradio med digital
tuning

Digital FM-tuning

20 forudindstillinger
To ringetidspunkter
Slut til, og indstil

AJ7000



Stå op med glæde

til din yndlingsang i radioen

Denne elegante clockradio fra Philips ser både godt ud og vækker dig til tiden. Den har en indbygget FM/MW-radio, og du kan vælge, om du vil vækkes af din foretrukne radiostation eller af buzzer-alarmen.

Start dagen på din måde

- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Gentag alarm for yderligere snooze

Nem at anvende

- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
- Justerbar lysstyrke på skærmen for behagelig visning
- Backup af klokkeslæt og alarm for vækning til tiden, selv ved strømsvigt
- Slut, og indstil tiden automatisk

Design, der passer i dit hjem

- Aluminiumskabinet giver god kvalitetsfølelse

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Aluminiumskabet



Robust, let aluminiumskabet, der kan modstå høje temperaturer og rust.

Digital indst. med faste indstillinger




Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Alarmgentagelse

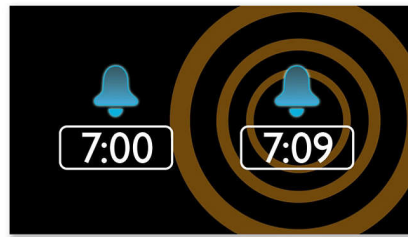

For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmen.


Slut til, og indstil

Tag uret ud af æsken, tilslut det, og klokkeslættet er allerede indstillet - automatisk. Det intelligente ur læser forprogrammerede data og indstiller det korrekte klokkeslæt svarende til standard tidszonen. Hvis du bor uden for standard tidszonen, er alt, hvad du skal gøre at trykke på tidszone-knappen, hvorefter uret genindstiller klokkeslættet. Intet behov for at læse manualer eller rode med knapper.

Backup af klokkeslæt og alarm


Når der er et strømsvigt, vil dette intelligente ur bevare sine pålidelige indstillinger af klokkeslættet. Den planlagte alarm forbliver aktiv, selv når displayet er slukket - alt sammen takket være et præ-installeret batteri. Når strømmen vender tilbage, er der ikke behov for at indstille klokkeslættet eller angive indstillingerne igen. Endnu mere forbløffende er det, at selvom strømmen ikke vender tilbage, indeholder batteriet tilstrækkelig energi til, at summeren kan gå i gang på det tidspunkt, du har indstillet - så du aldrig kommer for sent.

To ringetidspunkter

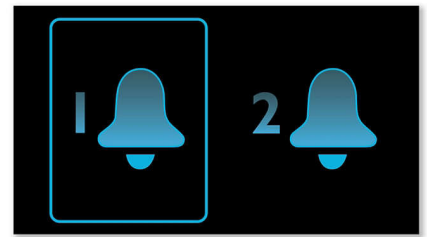


Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Sleep-timer

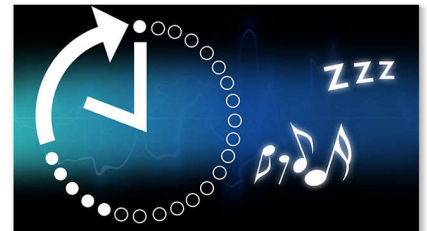

Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 2 time), og vælg en CD eller radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Systemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til din yndlings-CD eller dit yndlings-radioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

Justerbar lysstyrke på skærmen

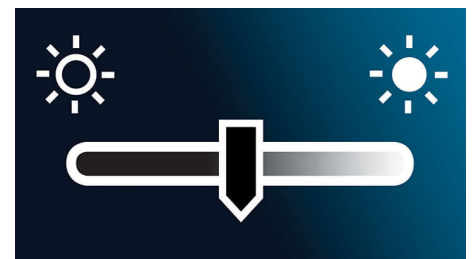

Spilletiden for radioen fra Philips kan nemt kontrolleres ved at indstille det foretrukne antal minutter på den digitale timer. Den digitale timer tæller ned og slukker automatisk, når sessionen er slut.

Specifikationer

Lyd

- Lydsystem: Mono
- Lydstyrkeregulering: drejeknap

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM, mW, Digital stationsindstilling

Komfort

- Alarmer: Buzzer-alarm, Radioalarm, Sleep-timer, dobbeltalarm, Slumre
- Skærmtype: LCD
- Urfunktioner: Backup-ur, DST, Tidszone
- Ur/Version: Digital, Analog
- Displayfunktioner: lysstyrkekontrol

Strøm

- Batteritype: CR2032 (backup)

- Lysnet: AC-adapter, 220-240 V input
- Antal batterier: 1

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning, Garantibevis, AC-strømadapter

Mål

- Dybde: 42 mm
- Vægt inkl. emballage: 0,5 kg
- Vægt: 0.4 kg
- Bredde: 134 mm
- Højde: 112 mm
- Højde (emballage): 148 mm
- Bredde (emballage): 159 mm
- Dybde (emballage): 114 mm



Udgivelsesdato
2024-03-31

Version: 2.1.8

EAN: 87 12581 57956 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com