

Philips
Mini-Hi-Fi-anlegg for MP3

FWM387



Kraftig lyd med gode tilkoblingsmuligheter

med USB direct

For en ubegrenset musikkopplevelse, har FWM387 en 3-CD-veksler og lar deg lytte til favorittsamlingene dine med MP3-/WMA-musikk som en lagret på en bærbar USB-enhet. I tillegg sikrer Max-lyd og dynamisk bassforsterking suveren lyd!

En rikere lydopplevelse

- 240 W RMS total utgangseffekt
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- MAX-lyd for umiddelbar kraft

Uavbrutt nytelse av din favorittmusikk

- 3-platers veksler for musikkavspilling fra WMA-/MP3-CD
- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Stereo kassettpiller med autostopp
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Personlige lydinnstillinger

- 3-trinns dynamisk bassforsterking for en dyp bassopplevelse
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Karaokeunderholdning hjemme som aldri tar slutt

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

3-platers veksler



Med en 3-platers veksler for musikkavspilling kan du velge mellom tre forskjellige CDer i enheten når som helst. Med denne praktiske funksjonen kan du nyte forskjellig musikk samtidig som du sparer kostbar tid på å bytte CDer ofte.

MAX-lyd



MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen, maksimerer

volumytelsen og gir en imponerende lytteropplevelse med bare ett trykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.


3-trinns dynamisk bassforst.



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum – fra nivå én til nivå tre – med ett tastetrykk. Du kan tilpasse bassnivået som passer din stil. De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke

bassnivåene, slik at du kan glede deg over den samme musikken også når du senker volumet.

Digital lydkontroll

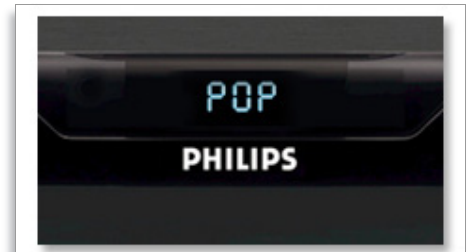

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.



Spesifikasjoner

Lyd

- Total lydeffekt (RMS): 240 W
- Utgangseffekt: 480 W musikeffekt
- Lydforbedringer: MAX-lyd, Dynamisk bassforsterking i tre trinn, Digital lydkontroll med 4 modi, Incredible Surround

Høytalere

- Hovedhøytaler: 2-veis, 5,25" woofer, 2" diskant-høytaler, Bassrefleks-høytalersystem
- Antall høytalere: 2

Lydavspilling

- Lastetype: 3 CD-karusell
- Antall plater: 3
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB Direkte-modi: Slett, Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/plate/alle, Shuffle-avspilling, 40 programmerbare spor
- Antall spillere: 1
- Kassettspillerteknologi: Mekanisk
- Avspillingsmodi for kassett: Automatisk stopp

Lydopptak

- Innspillingsmedium: Bånd
- Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-opptak

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerbånd: FM, MW
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring, Enkel

innstilling (Plug & Play)

- RDS: Nyheter, Programtype, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, Stasjonsnavn

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: MP3-kobling
- Mikrofon: Mikrofonkontakt
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, Radioalarm, Sleep timer
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: FTD
- Indikasjoner: DIM-modus
- Karaoke: Mikrofonstyrke
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne, Batterier til fjernkontroll, Hurtigbrukerveiledning
- Fjernkontroll: 23-tasters med 2 AA-batterier
- Garantihefte: Global versjon
- Bruksanvisning: 16 språk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 265 x 310 x 403 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 249 x 344 x 250 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 552 x 627 x 394 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 15 kg

Strøm

- Strømforsyning: 200-240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W



Utgivelsesdato
2009-08-28

Versjon: 3.0.3

12 NC: 8670 000 49724
EAN: 87 12581 46513 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com