

PHILIPS

Φορητό ηχείο

BT6000

Εγχειρίδιο



Μπορείτε να δηλώσετε το προϊόν σας και να λάβετε
υποστήριξη στη διεύθυνση

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
2	Ηχείο Bluetooth	2
	Εισαγωγή	2
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση του ηχείου	3
3	Ξεκινήστε	4
	Τροφοδοσία ρεύματος	4
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	5
	Προσαρμογή έντασης	5
4	Χρήση συσκευών Bluetooth	5
	Σύνδεση συσκευής	5
	Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	6
	Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων	7
	Αποσύνδεση μιας συσκευής	7
	Επανασύνδεση μιας συσκευής	7
5	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	8
6	Προδιαγραφές	8
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	9
	Γενικά	9
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	10
8	Δήλωση	11
	Συμμόρφωση	11
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	11
	Δήλωση περί των εμπορικών σημάτων	12

1 Σημαντικό



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το ηχείο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Να αποφεύγετε την έκθεση αυτού του ηχείου σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, το φισ ή το τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το ηχείο από το ρεύμα.

- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το ηχείο.
- Μετά τη χρήση σε υγρό περιβάλλον, καθαρίστε αμέσως το προϊόν με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Το τροφοδοτικό δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή σε πιτσιλιές νερού.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά πάνω στο τροφοδοτικό.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο ηχείο (π.χ. αναμμένα κεριά).
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του ηχείου.

2 Ηχείο Bluetooth

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίστε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.



Εισαγωγή

Αυτό το ηχείο έχει υποβληθεί με επιτυχία σε δοκιμασία στεγανότητας (IPX4) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά σε νερό.

Με αυτό το ηχείο μπορείτε να ακούτε ήχο από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth ή από άλλες εξωτερικές συσκευές.


Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

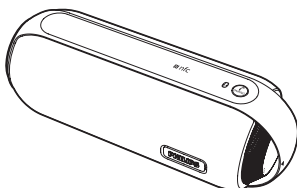

- Ηχείο
- Καλώδιο USB για φόρτιση
- Προσαρμογέας USB
- Εκτυπωμένο υλικό

Επισκόπηση του ηχείου

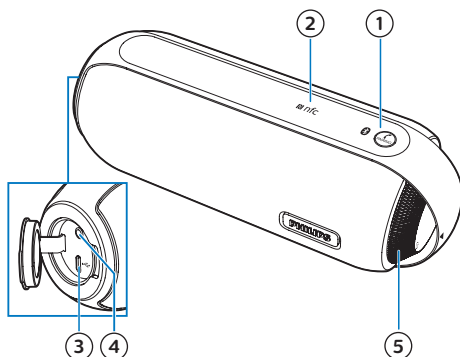

① **Σ/PAIRING**

- Εισαγωγή στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
- Μετά τη σύνδεση Bluetooth, απαντήστε σε μια εισερχόμενη κλήση.
- Διαγραφή πληροφοριών σύζευξης Bluetooth.

② **NFC**

- Σύνδεση συσκευής NFC μέσω Bluetooth.

③

- Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία.

④ **AUDIO IN**

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

⑤ **Διακόπτης έντασης ήχου ()**

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.
- Προσαρμογή έντασης.

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τροφοδοσία ρεύματος


Αυτό το προϊόν λειτουργεί με ρεύμα AC ή με ενσωματωμένη μπαταρία.

Επιλογή 1: Ρεύμα AC



Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του ηχείου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

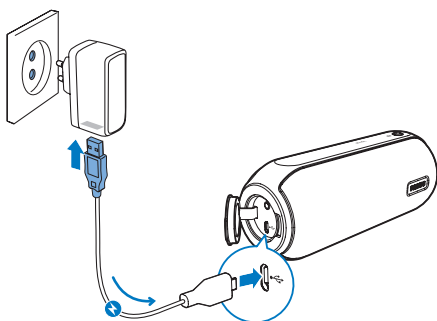

Συνδέστε το τροφοδοτικό:

- στην υποδοχή  του ηχείου.
- στην πρίζα.

Επιλογή 2: Τροφοδοσία μπαταρίας

Το ηχείο μπορεί επίσης να λειτουργήσει με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.




Σημείωση

- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
- Χρειάζονται περίπου τρεις ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Για επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας:

- Συνδέστε το ηχείο σε πρίζα AC.

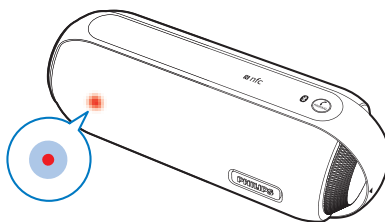

Ενδειξη μπαταρίας

Κατάσταση μπαταριών


Σταθερά αναμμένη
με κόκκινο χρώμα

Σε φόρτιση

Απενεργοποιημένο

Πλήρης φόρτιση

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

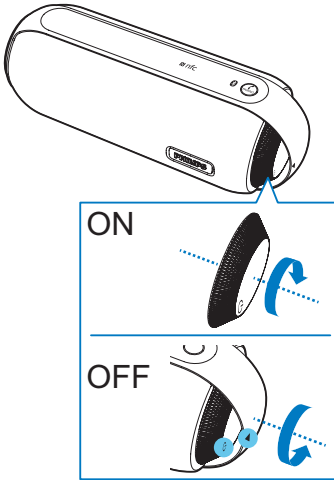

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο, περιστρέψτε τον διακόπτη δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

- ↳ Όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, η μπλε ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει.
- ↳ Όταν το ηχείο είναι απενεργοποιημένο, η μπλε λυχνία LED σβήνει.

Σημείωση

- Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει.
- Το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν παραμένει σε αδράνεια για 15 λεπτά.

Προσαρμογή έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, περιστρέψτε τον διακόπτη για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

4 Χρήση συσκευών Bluetooth

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να ακούτε τον ήχο από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth και να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις μέσω Bluetooth.

Σύνδεση συσκευής

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό το ηχείο και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του ηχείου και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.


Επιλογή 1: Σύνδεση συσκευής μέσω NFC

Η λειτουργία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διάφορων συσκευών συμβατών με τη λειτουργία NFC, όπως κινητά τηλέφωνα και ετικέτες IC.

Εάν η συσκευή με δυνατότητα Bluetooth που διαθέτετε υποστηρίζει NFC, μπορείτε να την συνδέσετε εύκολα με αυτό το ηχείο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα NFC στη συσκευή Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης).

- 2 Ενεργοποιήστε το ηχείο.
↳ Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει.

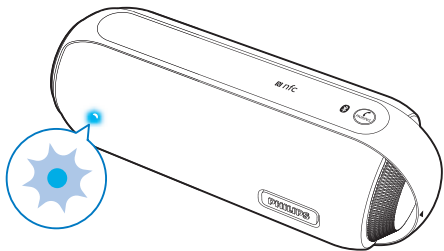

- 3 Ακουμπήστε την περιοχή NFC της συσκευής Bluetooth στην ετικέτα NFC που βρίσκεται στο επάνω μέρος του ηχείου.



- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη και τη σύνδεση.
↳ Μετά την επιτυχή σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

Επιλογή 2: Σύνδεση συσκευής με μη αυτόματο τρόπο

- 1 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συζευξείτε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

- 2 Ενεργοποιήστε το ηχείο.
↳ Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει.

- 3 Επιλέξτε **[Philips BT6000]** στη συσκευή σας για να πραγματοποιηθεί η σύζευξη. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό σύζευξης "0000".
↳ Μετά την επιτυχή σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.
- Αν δεν καταφέρετε να βρείτε το **[Philips BT6000]** στη συσκευή σας για σύζευξη, πατήστε παρατεταμένα **/PAIRING** για τρία δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ") και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά.

Ενδεικτική λυχνία LED (μπλε)	Περιγραφή
Αναβοσβήνει γρήγορα	έτοιμο για σύζευξη
Αναβοσβήνει αργά	Αποσυνδέστε τη συσκευή που είχατε συνδέσει στο παρελθόν
Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα	Συνδεδεμένη

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

Σημείωση

- Η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση και συνεχίζεται όταν η τηλεφωνική κλήση τερματίζεται.

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.

- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο ηχείο.

Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων

Μετά τη σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις με αυτό το ηχείο.

Κουμπί	Λειτουργία
↻/PAIRING	Πατήστε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση. Πατήστε για τρία δευτερόλεπτα για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να τερματίσετε την κλήση. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για τρία δευτερόλεπτα για να μεταφέρετε την κλήση στη φορητή σας συσκευή.

Επανασύνδεση μιας συσκευής

- Όταν ενεργοποιήσετε το ηχείο, θα επιχειρήσει να επανασυνδεθεί αυτόματα με τη συσκευή με την οποία είχε συνδεθεί την τελευταία φορά.
- Διαφορετικά, επιλέξτε **[Philips BT6000]** στο μενού Bluetooth, για να ξεκινήσετε την επανασύνδεση.

Διαγραφή πληροφοριών σύζευξης

Πατήστε παρατεταμένα **↻/PAIRING** για 8 δευτερόλεπτα.

Αποσύνδεση μιας συσκευής

- Πατήστε **↻/PAIRING** για τρία δευτερόλεπτα όταν δεν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.
 - ↳ Το ηχείο παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο και η μπλε ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει.



Σημείωση


- Πριν συνδέσετε μια άλλη συσκευή Bluetooth, αποσυνδέστε πρώτα την τρέχουσα συσκευή.

5 Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως οι συσκευές MP3.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth έχει διακοπεί.

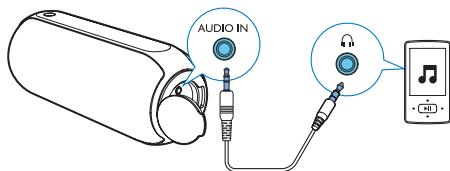

- 1 Ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα στην αριστερή πλευρά του ηχείου.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου (δεν παρέχεται) με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο του άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** αυτού του ηχείου, και
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

Συμβουλή

- Όταν ξεκινήσετε τη μετάδοση μουσικής από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth, το ηχείο θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία Bluetooth.

6 Προδιαγραφές

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ονομαστική ισχύς εξόδου (ενισχυτής)	12 W RMS
Ακουστική συχνότητα απόκρισης	100-20000 Hz
Οδηγός ηχείου	2 x 1,5" πλήρους εμβέλειας, 8 Ω
Βελτίωση μπάσων	Παθητικός ακτινοβολητής 2 x
Έκδοση Bluetooth	V4.0
Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth	HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4
Ζώνη συχνότητας / ισχύς εξόδου Bluetooth	Ζώνη 2,400GHz ~ 2,483GHz ISM / ≤ 4dBm (Κατηγορία 2)
Συχνότητα NFC	13,56 MHz
Επίπεδο εισόδου AUX	650mV RMS
Αντοχή στο νερό	IPX4
Παροχή ρεύματος	
- Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	Επωνυμία: PHILIPS, Μοντέλο: AKN2G-0500200VU, Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A, Εξοδος: 5 V = 2 A,
- Ενσωματωμένη μπαταρία	Μπαταρία ιόντων λιθίου (3,7 V, 4400 mAh)
Χρόνος αναπαραγωγής σε λειτουργία μπαταρίας	Περίπου 8 ώρες

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή	< 1 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	< 0,5 W
Διαστάσεις - Κύρια μονάδα (π × υ × β)	188 × 71 × 70 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	0,5 κιλά

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το φις του τροφοδοτικού AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Φορτίστε ξανά το ηχείο.

Δεν έχει ήχο

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο προϊόν.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός της αποτελεσματικής εμβέλειας λειτουργίας.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο.
- Επαναφορτίστε το ηχείο.

Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα, ενώ το ηχείο δεν ανταποκρίνεται όταν πατηθεί κάποιο πλήκτρο.

- Το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία DEMO. Για έξοδο από αυτήν τη λειτουργία: Μετά τη σύνδεση με παροχή ρεύματος AC, πατήστε παρατεταμένα το **⏏/PAIRING**, ενεργοποιήστε το ηχείο και μετά από 15 δευτερόλεπτα σταματήστε να πατάτε το πλήκτρο **⏏/PAIRING**.

- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση του [Philips BT6000] στη συσκευή για σύζευξη.

- Πατήστε παρατεταμένα **⏏/PAIRING** για τρία δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

8 Δήλωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EK, γεγονός

που σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Σας συνιστούμε να παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips, ώστε η αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας να γίνει από κάποιον επαγγελματία.


Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Προσοχή

- Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

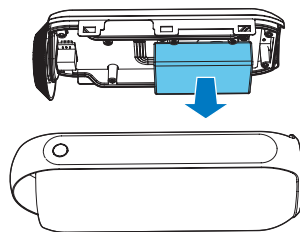

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από

χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Δήλωση περί των εμπορικών σημάτων



Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson Innovations Limited πραγματοποιείται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.



Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6000MKII_12_UM_V2.0

