

PHILIPS

Ausinės

**SHD8800
SHD8850**

**Naudojimosi
instrukcijų knygelė**



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

www.philips.com/support

Turinys

Ką rasite dėžutėje	7
--------------------	---

Prijunkite	7
------------	---

Naudokitės savo ausinėmis	8
---------------------------	---

LED signalai	8
--------------	---


Garso signalai	8
----------------	---

Techniniai duomenys	9
---------------------	---

1




2

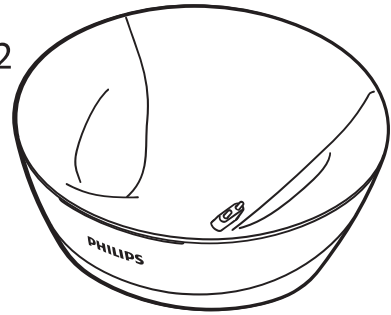


3



4

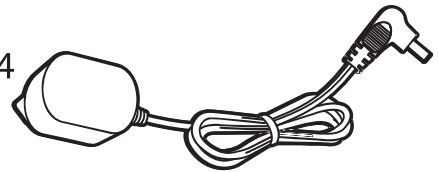

5



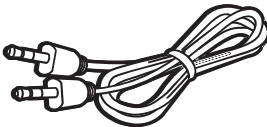






6

SHD8850







2

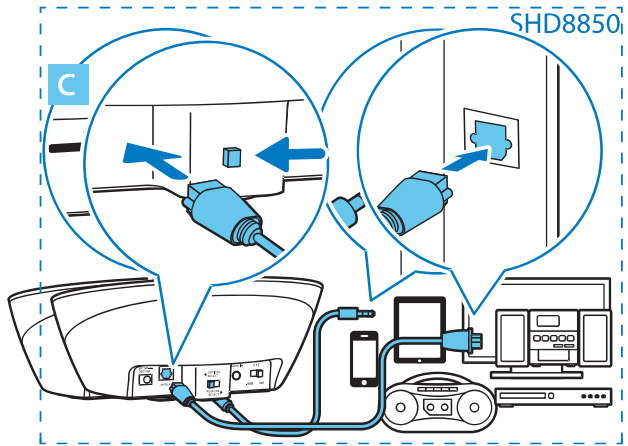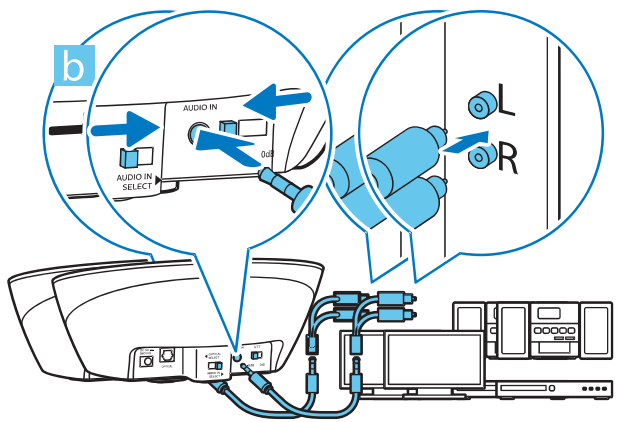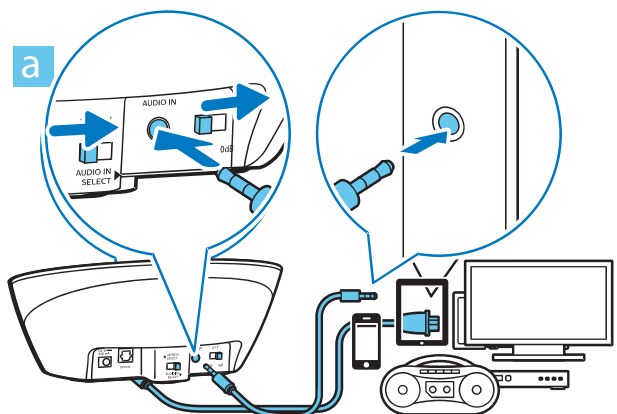

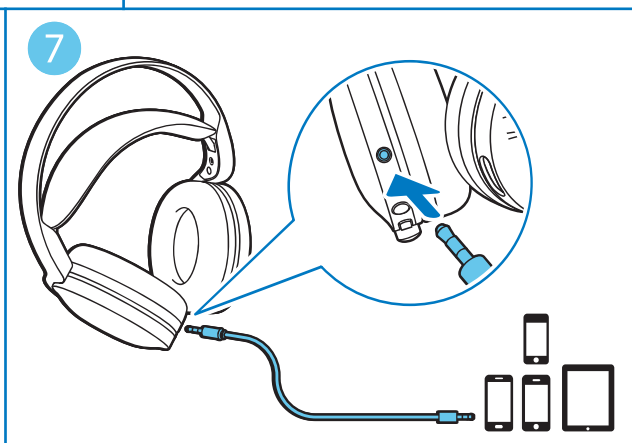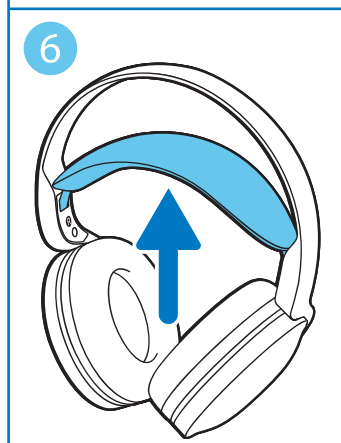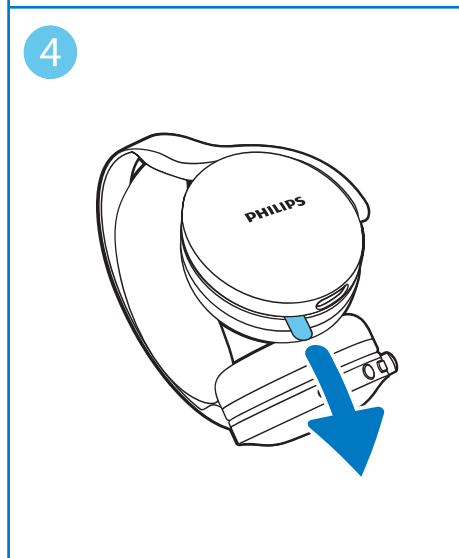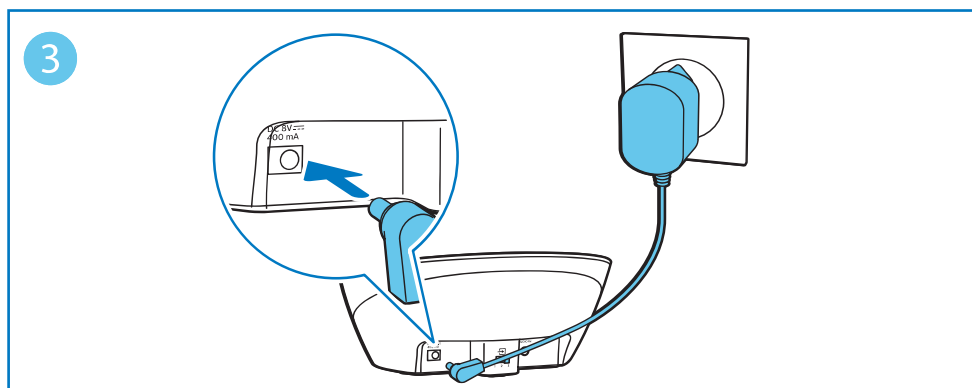

8

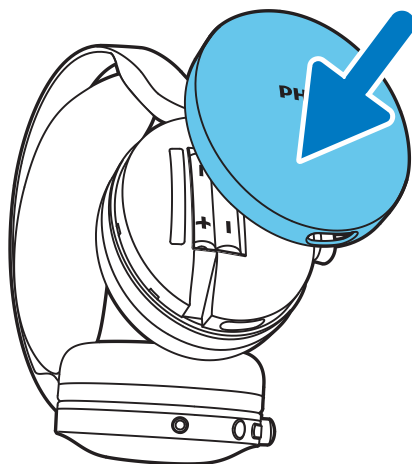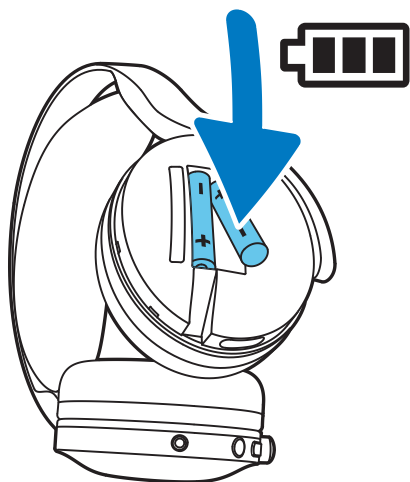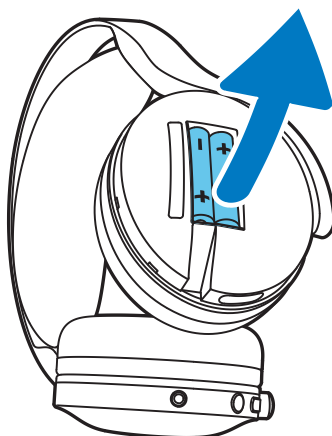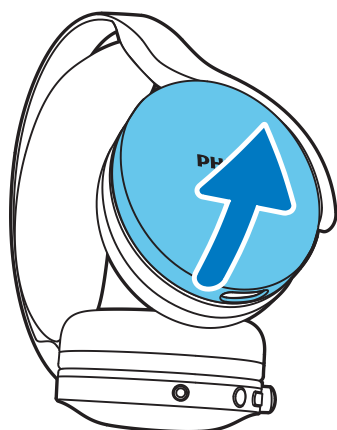

Ką rasite dėžutėje (1 paveikslėlis)

- 1) Ausinės
- 2) Įkrovimo stotelė
- 3) 3,5 mm audio laidas
- 4) Naudojimosi instrukcijų knygelė
- 5) AC/DC srovės adapteris
- 6) Optinis kabelis (tik SHD8850 modeliui)

Prijunkite



Atsargiai

- Šarminės AAA tipo baterijos gali būti naudojamos šiose ausinėse, bet negali būti įkraunamos kartu su sistema.



Pastaba

- Naudokite tik "Philips" firmos įkraunamas sutrumpintas NiMH baterijas su šiomis ausinėmis. Kito tipo įkraunamos baterijos negali būti įkraunamos kartu su šia sistema.
- Prieš naudodamiesi ausinėmis pirmą kartą, įkraukite pridėdamas baterijas bent 5 valandas.
- Jei audio šaltinio garsumas nepakankamas, imtuvą automatiškai išsijungia.
- Įkrovimo stotelė neperduoda audio signalo, kai kraunate baterijas.

- 1 Prijunkite audio prietaisą su 3,5 mm audio išvestimi.
 - Prijunkite vieną pridėdamo 3,5 mm audio laido galą prie 3,5 mm įvesties lizdo įkrovimo stotelėje, o kitą galą – prie 3,5 mm audio išvesties lizdo prietaise (2 paveikslėlis). Tuomet perjunkite **AUDIO IN SELECT** ir perjunkite **ATT 5 OdB** (2a paveikslėlis).
 - Prietaisams su RCA išvestimi, prijunkite vieną RCA adapterio galą (parduodamas atskirai) prie RCA išvesties lizdo audio prietaise, o kitą galą – prie pridėdamo 3,5 mm audio laido. Prijunkite likusį 3,5 mm audio laido galą prie 3,5 mm audio įvesties įkrovimo stotelėje. Tuomet perjunkite **AUDIO IN SELECT** ir perjunkite **ATT 5 -8dB** (2b paveikslėlis).
 - Prietaisams su optine išvestimi (tik SHD8850 modelyje), prijunkite vieną pridėdamo optinio kabelio galą prie prietaiso optinės išvesties lizdo, o kitą galą – prie optinės įvesties lizdo įkrovimo stotelėje. Tuomet perjunkite į **OPTICAL SELECT** (tik SHD8850 modelyje) (2c paveikslėlis).
- 2 Prijunkite elektros energijos tiekimo adapterį (3 paveikslėlis)

- 3 Ištraukite apsauginę baterijų juostelę prieš įkraudami (4 paveikslėlis).
- 4 Įkraukite ausines (5 paveikslėlis).

Naudokitės savo ausinėmis

- 1 Ausinės įsijungia automatiškai kai jas dėvite (6 paveikslėlis).
 - Prietaisams su 3,5 mm audio išvestimi, padidinkite garsumo lygį. Jei garsumas yra per mažas, automatinis ausinių įsijungimas neveiks.
 - Jūs taip pat galite naudoti ausines su pridėdamu audio laidu, norėdami prisijungti prie išmaniųjų prietaisų arba naudojimui lauke (7 paveikslėlis).
- 2 Kai baterijos atitarnauja ar nustoja veikti, įsigykite ir pakeiskite jas naujomis tokio paties tipo įkraunamomis baterijomis (8 paveikslėlis).

LED signalai

Būsena	LED ant įkrovimo stotelės	LED ant ausinių
Ieškoma	–	Žalias indikatorius mirksi
Sujungimas pavyko	Baltas indikatorius	Žalias indikatorius dega
Mažas garsumo lygis	Baltas indikatorius lėtai mirksi*	–
Baterija baigia išsekti	–	Žalias indikatorius lėtai mirksi
Įkraunama	Žalias indikatorius mirksi	–
Pilnai įkrauta	Žalias indikatorius dega	–

* Baltas indikatorius ant įkrovimo stotelės išsijungia po 5 minučių.

Garso signalai

Baterijos baigia išsekti	1 pyptelėjimas per minutę*
Pasiekėte maksimalų garsumo lygį	1 pyptelėjimas

* Ausinės supypsi du kartus ir išsijungia po 5 minučių.

Techniniai duomenys

Bendra informacija ir bruožai

- Muzikos laikas (ausinių variacija): ne mažiau kaip 20 valandų
- Įprastas pilno įkrovimo laikas: 6 valandos
- Veikimo apimtis: iki 30 metrų
- Optinė įvestis / 3,5 mm įvesties jungiklio perjungimas (tik SHD8850 modeliui)
- 2,4 GHz RF sprendimas
- Aukštos raiškos garsas (tik sujungimui laidu)
- Automatinis įsijungimas / išsijungimas
- Silpnintuvo automatinis įsijungimas / išsijungimas

Perdavimas

- Nešėjo / priėmimo dažnis: 2,406 – 2,472 GHz
- Perdavimo galia: <10 dBm

Baterija

- 2 x AAA NiMH 900 mAh įkraunamos baterijos (Philips SBC HB900S)

Adapteris

- Philips YLJXA-u050055/S003ATB0500055 (JK)
- YLJXB-E050055/S003ATv0500055 (Europa),
- Įvestis: 100–240 V~, 50/60 Hz, išvestis: 5 vdc 550 mA

Svoris ir matmenys

- Ausinės: 367 g
219 x 176 x 95 mm (aukštis x plotis x gylis)
- Įkrovimo stotelė: 190 g
74 x 174 x 142 (aukštis x plotis x gylis)

Norėdami rasti daugiau informacijos ir pagalbos: www.philips.com/support

Pastabos



2017 © Gibson Innovations Limited.


Visos teisės saugomos.

Šis prietaisas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje ir "Gibson Innovations Ltd." yra garantas, susijęs su šiuo prietaisu.

Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti prekių ženklai, priklausantys "Koninklijke Philips N.V." ir yra naudojami pagal licenciją iš "Koninklijke Philips N.V."



UM_SHD8850/8800_05_12_16L_V4.0

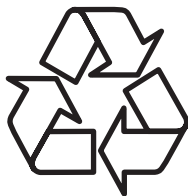

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite
sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės
adresas:

<http://www.philips.com>