

PHILIPS

Slušalice

4000 Serije

TAE4205



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost slušanja	2
	Opšte informacije	2

2	Vaše Bluetooth „in-ear“ slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Pregled Bluetooth bežičnih slušalica	4

3	Početak	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice sa mobilnim telefonom	5

4	Koristite svoje slušalice	6
	Povežite slušalicu na svoj Bluetooth uređaj	6
	Upravljajte svojim pozivima i muzikom	6

5	Tehnički podaci	8
---	-----------------	---

6	Obavještenje	9
	Izjava o usaglašenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Izvadite ugrađenu bateriju	9
	Usaglašenost sa EMF-om	9
	Informacije o životnoj sredini	9
	Obavještenje o usaglašenosti	10

7	Zaštitni znakovi	11
---	------------------	----

8	Često postavljana pitanja	12
---	---------------------------	----

1 Važna bezbjednosna uputstva

Bezbjednost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica sa velikom jačinom zvuka i postavite jačinu zvuka na bezbjedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme bezbjednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka toliko visoko da ne možete čuti šta se oko vas događa.
- Trebali bi da budete oprezni ili privremeno da prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tokom vožnje može biti protivzakonito.
- Zbog vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivom dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

Oprez

- Nemojte izlagati slušalice prekomjernoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Ugrađena baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požar ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radite ili čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20°C (4°F) i 60°C (140°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.


2 Vaše Bluetooth „in-ear“ slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Sa ovim Philips „in-ear“ slušalicama možete:

- da uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- da uživate i kontrolirate bežičnu muziku;
- da prebacujete između poziva i muzike.


Šta je u kutiji

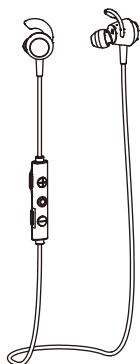

„Philips“ Bluetooth „in-ear“ stereo slušalice, „Philips“ TAE4205



Zamjenjive gumene kapice za uši x2 para

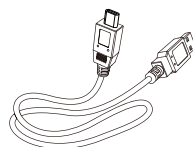

USB-C kabl za punjenje (samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Globalna garancija





Sigurnosni letak

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prenosni računar, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicom (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Pregled Bluetooth bežičnih slušalica

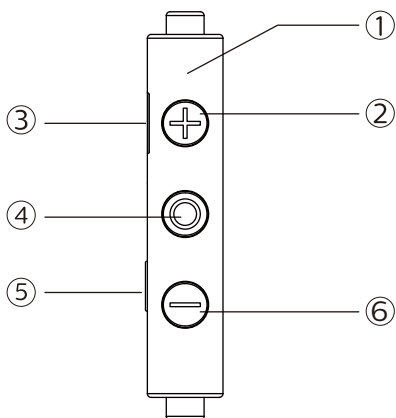

- ① LED indikator
- ② Sljedeće / pojačavanje glasnoće
- ③ Utor za punjenje
- ④  (Uključivanje/isključivanje/uparivanje)
- ⑤ Taster „BASS+“
- ⑥ Prethodno / smanjivanje glasnoće

3 Početak

Napunite bateriju

Bilješka

- Prije prvog korišćenja slušalice, stavite slušalice u kućište za punjenje i punitite bateriju 2 časa za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalice jer će se slušalica isključiti zbog punjenja.

Priključite isporučeni USB kabl za punjenje u utor za punjenje na slušalicama i na priključak za punjač / USB na računaru.

Tokom punjenja LED svijetli bijelo i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.

Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 časa.

Uparite slušalice sa mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice s mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju posljednjih 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se sa novim.

- 1 Provjerite da li su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite taster za uključivanje / isključivanje (>6s), plavo-bijeli LED indikator treperi naizmjenično, što znači da slušalice ulaze u režim Bluetooth povezivanja. Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.
- 3 Provjerite da li je mobilni telefon uključen i da li uključena njegova Bluetooth funkcija.
- 4 Uparite slušalice sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Savjet

- Unesite lozinku za slušalice "0000" (4 nule) ako se to od vas zatraži. Za one Bluetooth telefone koji sadrže verziju Bluetooth-a 3.0 ili noviju; nije potrebno unošenje lozinke

Preuzmite aplikaciju „Philips Headphones“

Preuzmite i instalirajte aplikaciju „Philips Headphones“ iz prodavnice „Google Play“ ili „App Store“ na svoj mobilni telefon.

Kada se vaše slušalice povežu sa mobilnim telefonom, možete da pokrenete aplikaciju „Philips Headphones“ i koristite funkcije navedene u nastavku:

- ↳ Podesite jačinu zvuka
- ↳ Podesite ekvilajzer
- ↳ Provjerite stanje preostale baterije
- ↳ Ažuriranje softvera slušalica

4 Koristite svoje slušalice

Povežite slušalicu na svoj Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i zadržite taster za uključivanje/isključivanje (>2s) za uključivanje slušalice.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju sa posljednjim spojenim uređajem. Ako posljednji nije dostupan, slušalice će pokušati da se ponovo povežu sa sljedećim posljednjim povezanim uređajem.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalice uključite mobilni telefon ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovno da povežete slušalice i mobilni telefon.
- Ako slušalice ne uspiju da se povežu s bilo kojim Bluetooth uređajem u dometu u roku od 5 minuta, automatski će se isključiti kako bi se uštedio vijek trajanja baterije.

Upravlajte svojim pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključivanje napajanja	Uključeno/isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite i zadržite (>2s)
Isključivanje napajanja	Uključeno/isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite i zadržite (>4s)

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku.	Uključeno/isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite jednom
Podesite jačinu zvuka	+/-	Pritisnite jednom
Sljedeća numera	+	Dug pritisak.
Prethodna numera	-	Dug pritisak.
Pojačanje basa	Taster „Bass“	Pritisnite jednom.

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Javite se / odložite poziv.	Uključeno/isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite jednom.
Odbijte poziv	Uključeno/isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite i zadržite (>2s)

Pokrenite glasovnog asistenta (Android/iOS)

Zadatak	Dugme	Operacija
Pokrenite glasovnog asistenta	Uključeno/isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite dva puta

Vraćanje na fabrička podešavanja

Zadatak	Dugme	Operacija
Vraćanje na fabrička podešavanja	Jačina zvuka + i -	Zajedno pritisnite i zadržite (>4s)

Kratak pregled LED indikatora

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa mobilnim telefonom.	Plavi LED indikator treperi dva puta svakih 5 sekundi.
Slušalice su isključene sa mobilnog telefona	Plavi LED indikator treperi dva puta svakih 10 sekundi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	Plavi i bijeli LED indikatori naizmjenično svijetle.
Nizak nivo baterije.	Bijeli LED indikator dvostruko treperi jednom u 60 sekundi.
Punjenje	Bijeli LED indikator svijetli dok se baterija potpuno ne napuni.

5 Tehnički podaci

- Vrijeme muzike: 10 časa
Vrijeme razgovora: 8 časa
- Vrijeme stanja pripravnosti: 60 časa
Normalno vrijeme za potpuno punjenje: 2 časa
- Baterija: Punjiva litijum-polimerna baterija (100 mAh)
- Verzija Bluetooth-a: 5,0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
- Bluetooth profil: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
- Upravljački uređaj zvučnika: 8,6mm
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Odgovor frekvencije: 20 – 20kHz
- Impedansa: 16 oma
- Osjetljivost: 108.5db/1mW/1000Hz
- Distorzija: <3%@1kHz THD
- Maksimalna ulazna snaga: 5mW
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

6 Obavještenje

Izjava o usaglašenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete da pronadete na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Izvadite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je slušalica isključena iz kućišta za punjenje.



Usaglašenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod uskladen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sistem sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavještenje o usaglašenosti

Uređaj je u skladu s Pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Pravila Federalne komisije za komunikacije

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 Pravila Federalne komisije za komunikacije. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je povezan prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

OpRez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za upotrebu opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade za koje nije potrebna licenca. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne smije da uzrokuje štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znakovi

Bluetooth

The Bluetooth® riječna oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ i svaka upotreba tih znakova kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

„Siri“

Siri je zaštitni znak kompanije „Apple Inc.“, registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

8 Često postavljana pitanja

Moja Bluetooth slušalica se ne uključuje.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalicu.

Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalicu.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kako resetovati slušalice

- Uključite slušalice.
- Zajedno pritisnite i zadržite tastere vol+ i vol- više od 4 sekunde.

Za dodatnu podršku posjetite www.philips.com/support.



„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.

