


Užregistruokite savo prietaisą ir
gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

DS3800W/10

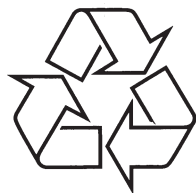

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

... Problemų sprendimas

- Išjunkite kitus namuose esančius maršrutizatorius.

Nėra AirPlay piktogramos iTunes programoje mano kompiuteryje

- Įsitikinkite, kad jūsų DS3800W jau yra prijungtas prie bevielio namų tinklo.
- Prieš atidarydami iTunes programą, įsitikinkite, kad įjungėte Bonjour paslaugą savo kompiuteryje. Norėdami įjungti šią paslaugą, pavyzdžiui, Windows XP, spragtelėkite **Start -> Control Panel** ir dukart spragtelėkite **Administrative Tools -> Services -> Bonjour Service**, tuomet spauskite **OK** iššokančiame meniu.
- Jei problema išlieka, pabandykite perkrauti DS3800W.

AirPlay sujungimas nepavyko naudojantis kompiuteriu

- Išjunkite ugniasienės (firewall) ir apsauginę programinę įrangą, kurios gali blokuoti kanalus, kuriuos AirPlay naudoja turinio transliavimui. Peržiūrėkite savo ugniasienės ir saugumo programų pagalbinių informaciją norėdami sužinoti, kaip atblokuoti kanalus, naudojamus AirPlay.
- Jei transliavimas nutrūksta naudojantis iPod touch / iPhone / iPad / Mac / PC, skirtu AirPlay, perkraukite savo iPad / iPhone / iPod / iTunes arba DS3800W prietaisą.
- Interneto turinio naršymas, tokio kaip video transliacijos arba parsisiuntimai iš FTP per jūsų namų maršrutizatorių gali paveikti AirPlay veikimą. Pabandykite sumažinti savo maršrutizatoriaus apkrovimą.

Turinys

1. Svarbu	4
Saugumas	4
Pastaba	5
2. Jūsų pramogų sistema	7
Įžanga.....	7
Ką rasite dėžutėje	7
Ko dar jums reikės	7
Pagrindinio prietaiso apžvalga.....	8
Pasiruoškite naudoti AirPlay.....	9
3. Pasiruoškite	10
Prijunkite energijos tiekimą	10
Ijunkite DS3800W	10
4. Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay	11
1 variantas: prijunkite prie WPS maršrutizatoriaus.....	11
2 variantas: prijunkite prie ne-WPS maršrutizatoriaus	12
5. Grokite	18
Transliuokite garsą iš savo iTunes fonotekos į DS3800W	18
Valdykite grojimą.....	19
Sudėtingi garso nustatymai.....	19
Grokite / įkraukite savo iPod / iPhone / iPad per USB lizdą.....	20
Grokite iš išorinio prietaiso.....	20
6. Atnaujinkite programinę įrangą	22
Parsisiųskite atnaujinimo failą	22
Atnaujinkite per konfigūracijos puslapį.....	22
7. Prietaiso informacija	24
Charakteristikos.....	24
8. Problemų sprendimas	25

1. Svarbu

Saugumas

Informacija Europai

Žinokite šiuos saugumo simbolius:



Šis „žaibas“ nurodo neizoliuotą medžiagą jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką. Visų saugumui jūsų namuose, nepašalinkite prietaiso dangčio.

„Šauktukas“ nurodo funkcijas, į kurias jūs turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį ir perskaityti pridedamą informaciją, kad apsisaugotumėte nuo veikimo ir priežiūros problemų.

Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgmėje, taip pat objektai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant šio prietaiso.


1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
3. Paisykite visų įspėjimų.
4. Laikykites visų nurodymų.
5. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų. Įdiekite pagal gamintojo nurodymus.
8. Neardykite šio prietaiso korpuso.
9. Neleiskite niekam ant prietaiso lašėti ar taškytis, saugokite jį nuo vandens, lietaus ar didelės drėgmės.
10. Laikykite šį prietaisą atokiau nuo tiesioginės saulės, atviros liepsnos ar karščio.

11. Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
12. Nestatykite kitų elektrinių prietaisų ant šio prietaiso.
13. Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
14. Šiame prietaise gali būti naudojamos baterijos. Prašome laikytis saugumo ir senų baterijų išmetimo reikalavimų, pateikiamų šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.
15. Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvus yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis ir lengvai pasiekiamas.



Įspėjimas

- Niekuomet nepašalinkite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Įsitikinkite, kad visuomet turite lengvą prieigą prie elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.

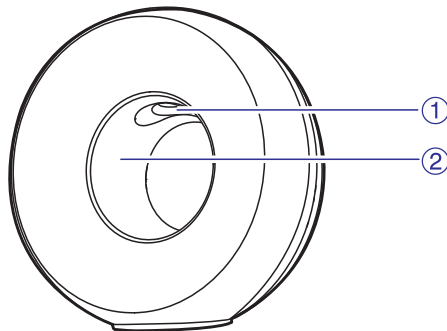

8. Problemų sprendimas



Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojates šia sistema, pasitarkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad srovės adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.
- Patikrinkite tinklo veikimą. Įdiekite tinklą iš naujo, jei reikia (žiūrėkite skyrių „Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay“ 11 puslapyje).

Prietaisas nereaguoja

- Nuspauskite ir palaikykite + ir – kartu ant DS3800W ilgiau nei 5 sekundes norėdami perkrauti prietaisą. Įdiekite tinklą iš naujo (žiūrėkite skyrių „Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay“ 11 puslapyje).
- Atjunkite ir iš naujo prijunkite energijos tiekimą, tuomet įjunkite prietaisą.

Prisijungimas prie bevielio ryšio tinklo nepavyko

- Patikrinkite, ar jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius turi Wi-Fi 802.11 b/g sertifikatą. Šis prietaisas yra suderinamas tik su sertifikuotais maršrutizatoriais.
- Jei jūsų maršrutizatorius turi Wi-Fi 802.11 b/g sertifikatą, įsitikinkite, kad 802.11 b/g režimas įjungtas. DS3800W nepalaiko susijungimo su maršrutizatoriaus, turinčiais tik 802.11n.
- Šis prietaisas nepalaiko WPS-Pin maršrutizatorių.
- Jei jūsų maršrutizatorius palaiko WPS ir WPS-PBC metodą, bet prisijungti prie DS3800W

nepavyksta, pabandykite rankinį prijungimą (žiūrėkite skyrių „2 variantas: prijunkite prie ne-WPS maršrutizatoriaus“ 12 puslapyje).

- Įdiekite SSID transliaciją Wi-Fi maršrutizatoriuje.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo galimų trikdžių šaltinių, kurie gali paveikti bevielio ryšio signalą, tokių kaip mikrobangų krosnelės.
- Jei nepavyksta įdiegti bevielio ryšio tinklo naudojantis kompiuteriu, patikrinkite, ar jūsų kompiuteris naudoja bevielio ryšio tinklą. AirPlay tinklo įdiegimui negalima naudoti laidinio interneto ryšio.
- Įsitikinkite, kad jūsų maršrutizatoriaus SSID vardas yra sudarytas iš įprastų simbolių ir skaitmenų, neturi tarpų ar specialiųjų simbolių, tokių kaip %/#/*.
- Jei nusprendėte pervadinti AirPlay prietaisą „Philips Fidelio XXXX“ per nustatymų meniu, nenaudokite specialiųjų simbolių ar raidžių.
- Kai kuriems naujo tipo bevielio ryšio maršrutizatoriams tinklo pavadinimas (SSID) yra sukuriamas automatiškai kai naudojate WPS sujungimą. Visuomet pakeiskite numatytąjį tinklo pavadinimą (SSID) į paprastą, sudarytą iš skaičių ir raidžių, taip pat pakeiskite bevielio ryšio saugumo režimą norėdami apsaugoti savo tinklą.

Kartais nutrūkstantis Airplay muzikos transliavimas

Atlikite vieną ar visus šiuos veiksmus:

- Prineškite DS3800W arčiau prie savo maršrutizatoriaus.
- Pašalinkite bet kokias kliūtis tarp DS3800W ir jūsų bevielio ryšio maršrutizatoriaus.
- Venkite naudoti bevielio ryšio kanalą, kuris persidengia su netoliese esančiu kitu bevieliu tinklu.
- Patikrinkite, ar jūsų tinklo greitis yra pakankamas (tokiais atvejais, kai keletas prietaisų naudojami tuo pačiu maršrutizatoriumi, AirPlay veikimas gali būti paveiktas). Išjunkite kitus prietaisus, prijungtus prie maršrutizatoriaus.
- Įjunkite Quality of Service (QoS) nustatymą (jei toks galimas jūsų maršrutizatoriuje).

7. Prietaiso informacija



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keisti be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

Stiprintuvai

Išvesties galia.....4 x 4 W RMS
Dažnis63 – 20 kHz
Signalas / triukšmo santykis> 75 dB
MP3 Link įvestis650 mV RMS 20 kΩ

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža8 Ω
Garsiakalbių tvarkyklė40 mm pilnos apimties
Jautrumas78 dB/m/W

Bevielės ryšys

Bevielės ryšio standartas802.11 b/g
Bevielės ryšio apsaugaWEP (64 arba 128 bitų)
WPA / WPA2 (8-63 simbolių)
Dažnio apimtis2412 – 2462 MHz
(CH1-CH11) (skirta /79, /37, /55, /97)
2412 – 2472 MHz (CH1-CH13)
(skirta /12, /10, /05)
PBC (vienu mygtuko paspaudimu)Taip

Bendra informacija

Elektros tiekimasIšvestis: 100-240V~,
50/60 Hz 1A / 1,2A
Išvestis: 12 V === 3.0 A
Energijos suvartojimas veikimo metu30 W
Energijos suvartojimas budėjime≤ 0,5 W
Išmatavimai
– Pagrindinio prietaiso
(Ilgis x plotis x aukštis)198 x 100 x 196 mm
Svoris
– Su pakuote1,71 kg
– Pagrindinio prietaiso1,05 kg

... Svarbu



Įspėjimas

- Norėdami išvengti sužalojimų, niekuomet neikiškite pirštų į bosų vamzdelį (1) arba rankų į aliuminio žiedą (2).

Perkaitimo rizika! Niekuomet nestatykite šio prietaiso uždarose erdvėse. Visuomet palikite bent keturis colius aplink prietaisą ventilacijai. Užtikrinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai neuždengia šio prietaiso ventilacijos angų.

Pastaba



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.

CE 0560 ! R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Šiuo prietaisu galima naudoti vidaus sąlygomis Europos Sąjungoje be apribojimų, bet negalima naudoti lauke Prancūzijoje, kol nebus informuota kitaip.

Šis prietaisas atitinka direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Pakeitimai

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos gamintojo, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.



Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senų produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Informacija apie baterijų naudojimą:

! Atsargiai

- Nutekėjimo rizika: visuomet naudokite tik nurodyto tipo baterijas. Nemaikykite naujų ir naudotų baterijų. Nemaikykite skirtingų gamintojų baterijų. Atsižvelkite į poliškumą. Išimkite baterijas iš prietaiso, jei neketinate jų naudoti ilgesnį laiką. Laikykite baterijas sausoje vietoje.
- Sužeidimo rizika: mūvėkite pirštines, kai liečiate pratekėjusias baterijas. Laikykite baterijas vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Sprogimo rizika: neužtrumpinkite baterijų. Nelaikykite baterijų dideliame karštyje. Nemeskite baterijų į ugnį. Nepažeiskite ir neardykite baterijų. Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.



“Made for iPod”, “Made for iPhone” ir “Made for iPad” reiškia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifiskai su iPod, iPhone ar iPad atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nėra atsakingas už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo ir priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPod, iPhone arba iPad gali paveikti bevielio ryšio veikimą.

AirPlay, iPod ir iPhone yra Apple Inc. priklausantys prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. iPad yra Apple Inc. priklausantis prekės ženklas.


II klasės prietaiso simbolis:



II klasės prietaisas su dviguba izoliacija ir be įžeminimo.

≡ Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra prietaiso apačioje.

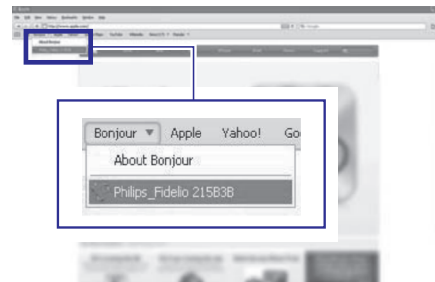

4. Sekite nurodymus ekrane norėdami užbaigti programinės įrangos atnaujinimą.

≡ Pastaba

- Jei programinės įrangos atnaujinimas nepavyksta, pakartokite visus žingsnius iš naujo.
- Sėkmingai atnaujinus programinę įrangą, jei yra problemų su bevieliu sujungimu, nuspauskite ir palaikykite + ir – mygtukus kartu ant DS3800W ilgiau nei 5 sekundes norėdami perkrauti prietaisą ir tuomet iš naujo įdėkite bevielį tinklą DS3800W (žiūrėkite skyrių “Įdėkite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay” 11 puslapyje).

6. Atnaujinkite programinę įrangą


Norėdami pagerinti DS3800W veikimą, Philips gali pasiūlyti naują programinę įrangą arba jos atnaujinimą jūsų DS3800W.

Užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome norėdami gauti informaciją apie naujausią programinę įrangą.

Pastaba

- Jūs galite atnaujinti programinę įrangą tik naudodamiesi kompiuteriu / Mac.

Parsisiųskite atnaujinimo failą

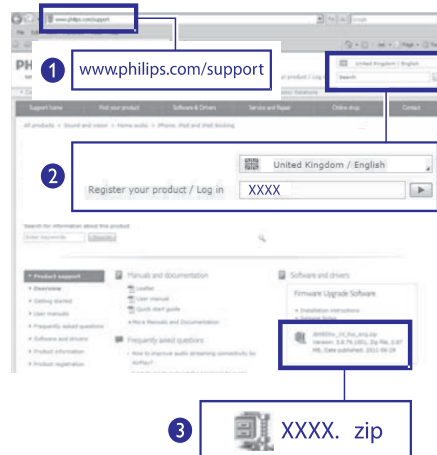

- Savo kompiuteryje, nueikite į puslapį www.philips.com/support.
- Įveskite modelio numerį ir susiraskite naujausią galimą programinę įrangą.
- Išsaugokite atnaujinimo failą savo kompiuterio diske.

Atnaujinkite per konfigūracijos puslapį

Įspėjimas

- Visuomet prijunkite DS3800W prie elektros tinklo programinės įrangos atnaujinimo metu. Niekuomet neišjunkite DS3800W, kuomet vyksta atnaujinimas.

Pastaba

- Jei naudojate kitą, ne Apple Safari interneto naršyklę savo kompiuteryje, nepamirškite apsilankyti savo beviolio maršrutizatoriaus konfigūracijos puslapyje ir užsirašyti DS3800W IP adresą. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, skaitykite savo beviolio ryšio maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę.

- Įjunkite DS3800W (žiūrėkite skyrių "Pasiruoškite" 10 puslapyje).
 - Prietaiso užsikrovimas trunka apie 35 sekundes. Proceso metu **WI-FI SETUP** indikatorius galinėje prietaiso dalyje tankiai mirksi žalia spalva.
 - Prietaisui užsikrovus, jūs išgirsite pyptelėjimą ir **WI-FI SETUP** indikatorius dega žaliai. DS3800W yra prisijungęs prie paskutinio konfigūruoto beviolio ryšio tinklo automatiškai.
- Įsitikinkite, kad DS3800W ir jūsų kompiuteris yra prisijungę prie to paties beviolio ryšio maršrutizatoriaus.
- Atidarykite Apple **Safari** savo kompiuteryje, tuomet pasirinkite "Philips_Fidelio XXX" iš Bonjour išsiskleidžiančio sąrašo.
 - Arba atidarykite bet kokią interneto naršyklę savo kompiuteryje ir įveskite DS3800W IP adresą (iš maršrutizatoriaus konfigūracijos puslapio) į adreso juostą.
 - DS3800W konfigūracijos langas parodomas.

2. Jūsų pramogų sistema

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Įžanga

Apple AirPlay technologija leidžia jums groti muziką iš jūsų iTunes fonotekos, esančios Mac, kompiuteryje, iPhone, iPod touch arba iPad per AirPlay palaikantį prietaisą (pavyzdžiui, jūsų DS3800W), prijungtą prie beviolio tinklo.

- Su AirPlay palaikančiu prietaisu (pavyzdžiui, jūsų DS3800W) jūs galite:
- transliuoti garsą iš iTunes fonotekos į bet kurį kambarį jūsų namuose.
- pasirinkti, per kurį AirPlay palaikantį prietaisą groti muziką (jei turite daugiau nei vieną tokį prietaisą).
- transliuoti garsą į keletą AirPlay palaikančių prietaisų tuo pačiu metu (tik iš iTunes fonotekos jūsų kompiuteryje).

Patarimas

- Apsilankykite www.philips.com/welcome norėdami sužinoti daugiau apie Philips AirPlay palaikančius prietaisus.

Su DS3800W jūs taip pat galite:

- Įkrauti savo iPod / iPhone / iPad per USB lizdą naudojant Apple USB laidą (nepriedamas).
- Groti savo iTunes fonoteką iš savo iPod / iPhone / iPad per USB lizdą tiesiogiai, kol įkraunate prietaisą.
- Groti muziką iš kitų audio prietaisų per **MP3-LINK** lizdą.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas (su integruotu bebiolio ryšio moduliui)
- 1 x elektros srovės adapteris
- 1 x MP3 link laidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė (diske)
- Trumpas gidas

Ko dar jums reikės

Norėdami siųsti audio bevieliu ryšiu per AirPlay, jums reikės:

- Beviolio sertifikuoto maršrutizatoriaus.
- AirPlay prietaiso (pvz., iPod touch, iPhone, iPad su iOS 4.3 ar naujesne arba kompiuterio ar Mac su bevieliu ryšiu ir įdiegta programa iTunes 10 ar naujesne versija).


Jūsų DS3800W turėtų būti prijungtas prie to paties vietinio tinklo kaip ir prietaisas su iTunes per bevielį maršrutizatorių.

Su AirPlay suderinamų prietaisų, kuriuose gali būti iTunes, sąrašas

AirPlay atžvilgiu, DS3800W yra suderinamas su:

- Kompiuteriu / Mac, su bevieliu ryšiu ir įdiegta iTunes 10 (ar naujesne) programa; ir
- šiais iPod / iPhone / iPad modeliais, kuriuose yra įdiegta iOS 4.3 (arba naujesnė):
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2-os, 3-os ir 4 kartos)

Pagrindinio prietaiso apžvalga

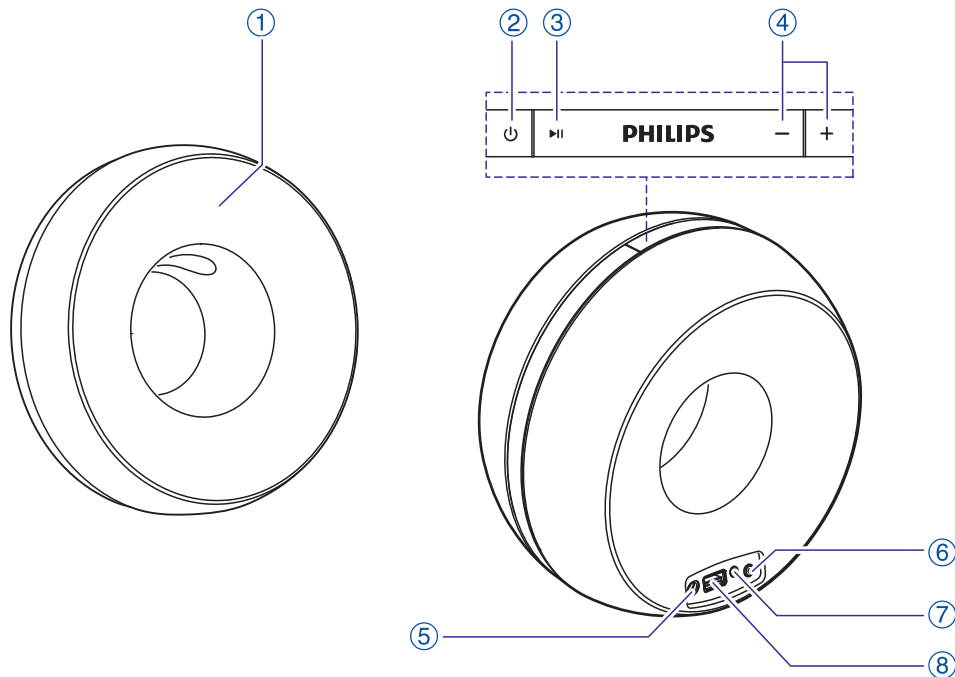

1. Energijos indikatorius.

2.

- Įjungti / išjungti prietaisą.

3.

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

4. +/-

- Pereguliuoti garsumą.
- (Nuspauskite ir palaikykite abu mygtukus) Perkrauti prietaisą.

5. DC IN

- Prijunkite srovės adapterį.

6. WI-FI SETUP mygtukas / indikatorius


- Prijungti prietaisą prie bevielio tinklo.
- Parodyti prietaiso prisijungimo prie bevielio tinklo būseną.

7. MP3-LINK

- Prijungti išorinį audio grotuvą per pridedamą MP3 link laidą.

8. USB

- Prijungti iPod / iPhone / iPad per Apple USB laidą (nepridedamas).

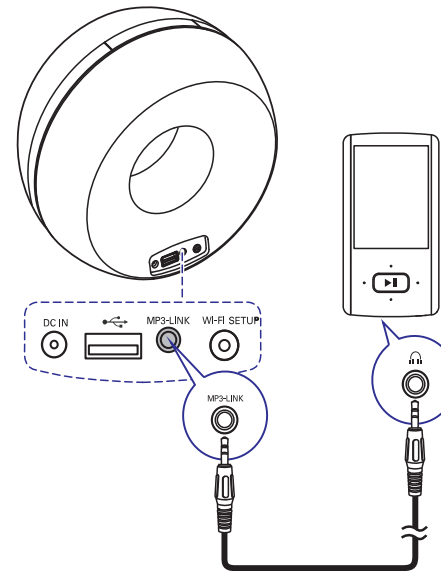

- Prijunkite pridedamą MP3 link laidą prie:
 - **MP3-LINK** lizdo prietaiso galinėje dalyje.
 - ausinių lizdo išoriniame audio grotuve.

... Grokite

Jei jūsų iTunes prietaisas yra kompiuteris / Mac su bevieliu ryšiu:

Sudėtingiems garso nustatymams naudokite ekvalaizerį, esantį pačioje iTunes programoje (**View -> Show Equalizer**).



Patarimas

- Žiūrėkite iTunes pagalbinę dokumentaciją norėdami sužinti daugiau.

Grokite / įkraukite savo iPod / iPhone / iPad per USB laidą




Pastaba

- USB lizdas yra suderinamas su iPod / iPhone / iPad.

Jūs galite groti arba įkrauti savo iPod / iPhone / iPad per USB laidą naudodamiesi Apple USB laidu (nepridedamas).

Jei sustabdėte grojimą per AirPlay, po sėkmingo USB sujungimo prietaisas automatiškai persijungia į USB šaltinį.

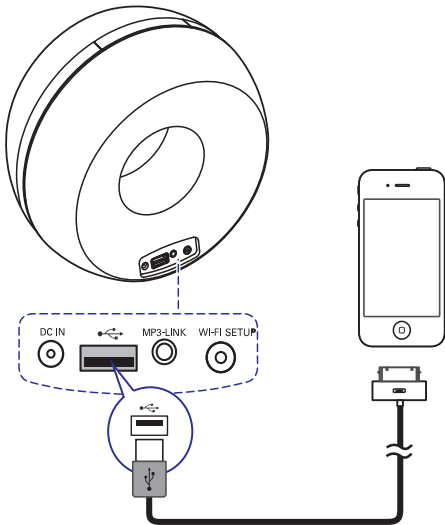

- Prijunkite Apple USB laidą (nepridedamas) prie:
 - **USB** - lizdo DS3800W galinėje dalyje.
 - Dokinės jungties savo iPod / iPhone / iPad.

Suderinami iPod / iPhone / iPad

USB lizdas palaiko šių iPod / iPhone / iPad modelių grojimą ir įkrovimą:

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2, 3, 4, 5 ir 6 kartos)
- iPod touch (1, 2, 3 ir 4 kartos)

Grokite iš išorinio prietaiso

Jūs taip pat galite klausytis išorinių audio grotuvų per šį prietaisą.

Jei sustabdėte garso transliavimą per AirPlay ir tiesioginį muziko grojimą per USB laidą, DS3800W persijungia į MP3 link šaltinį automatiškai.

... Jūsų pramogų sistema

Pasiruoškite naudoti AirPlay

Norint pradėti naudotis AirPlay, jums reikia:

1. Atnaujinti savo iPod touch / iPhone / iPad programinės įrangos iOS versiją (iOS 4.3 ar naujesnę).
 - Arba įdiegti naujausią iTunes versiją (iTunes 10 arba naujesnę) savo kompiuteryje.
2. Prijungti energijos tiekimą DS3800W prietaisui, tuomet jį įjungti (žiūrėkite skyrių "Pasiruoškite" 10 puslapyje).
3. Prijungti DS3800W prie jūsų namų beviolio ryšio tinklo (žiūrėkite skyrių "Įdiekite beviolio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay" 11 puslapyje).
4. Užtikrinti, kad iPod touch / iPhone / iPad ar kompiuteris yra taip pat prijungtas prie to paties beviolio ryšio tinklo.


3. Pasiruoškite

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Prijunkite energijos tiekimą

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą šio prietaiso apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekomet netraukite už laido.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

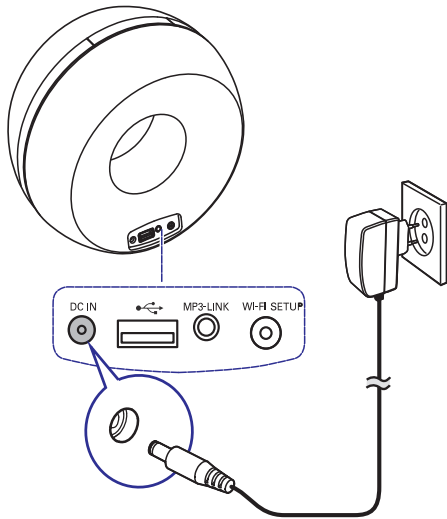

- Prijunkite AC elektros srovės adapterį prie:
 - **DC IN** lizdo prietaiso galinėje dalyje.
 - elektros lizdo sienoje.


Ijunkite DS3800W

1. Spauskite  prietaiso viršuje norėdami įjungti prietaisą.
2. Palaukite, kol prietaisas sėkmingai užsikraus.
 - ↳ Tai trunka apie 35 sekundes.
 - ↳ Proceso metu **Wi-Fi SETUP** indikatorius galinėje prietaiso dalyje tankiai mirksi žalia spalva.
 - ↳ Prietaisui užsikrovus, jei DS3800W nebuvo įdiegtas bevielis tinklas, **Wi-Fi SETUP** indikatorius ima lėtai mirksėti žalia spalva.
- Norėdami išjungti prietaisą, spauskite  dar kartą.


... Grokite

Transliuokite iš savo kompiuterio / Mac


1. Paleiskite iTunes 10 (ar naujesnę versiją) savo kompiuteryje.
2. Spragtelėkite ant AirPlay piktogramos lange.

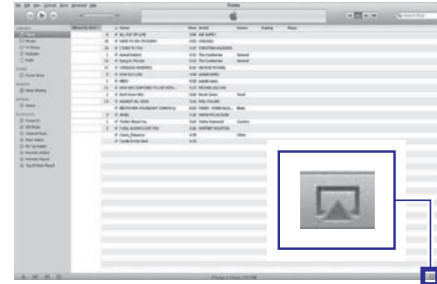

3. Pasirinkite **Philips_Fidelio XXXX** (arba vartotojo nustatytą vardą) iš AirPlay sąrašo.

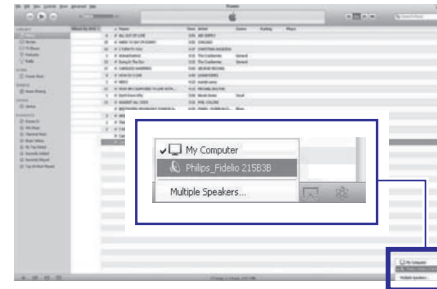

4. Pasirinkite media failą ir pradėkite grojimą.
 - ↳ Po kurio laiko, išgirsite muziką per DS3800W.

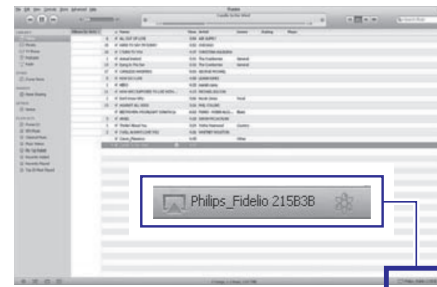

* Patarimas

- Kai transliuojate muziką iš savo iTunes fonotekos naudodamiesi kompiuteriu / Mac, jūs galite pasirinkti daugiau nei vieną AirPlay prietaisą (jei galimi) 3-iame žingsnyje, norėdami transliuoti muziką į juos visus tuo pačiu metu.
- Jei naudojate senesnę iTunes versiją, AirPlay piktograma gali atrodyti , o ne .

Valdykite grojimą

Jūs galite pasirinkti įvairius grojimo nustatymus iš savo AirPlay prietaiso arba DS3800W.

≡ Pastaba

- Įsitikinkite, kad sėkmingai transliuojate garsą iš iTunes fonotekos į DS3800W.
- Norėdami pradėti grojimą arba padaryti pauzę, spauskite .
- Norėdami pareguliuoti garsumą, spauskite + / - pakartotinai.

* Patarimas

- Jei transliuojate muziką iš kompiuterio / Mac, norėdami valdyti muzikos grojimą per DS3800W, nepamirškite pažymėti varnelę ties **Allow iTunes audio control from remote speakers** iš **Edit -> Preferences -> Devices** iš iTunes meniu.

Sudėtingi garso nustatymai

Jei jūsų iTunes prietaisas yra iPod touch / iPhone / iPad:

Sudėtingiems garso nustatymams ir papildomoms funkcijoms, jūs galite naudoti iPod touch / iPhone / iPad norėdami parsisiųsti **Philips Fidelio** aplikaciją iš Apple App Store. Tai nemokama Philips aplikacija.

5. Grokite


Transliuokite garsą iš savo iTunes fonotekos į DS3800W

Pastaba


- Įsitinkite, kad jūsų prietaisas su iTunes yra prijungtas prie to paties bevielio ryšio tinklo, kaip ir DS3800W. Jūsų iTunes prietaisu gali būti iPod touch, iPhone, iPad su iOS 4.3 ar naujesne arba kompiuteris ar Mac su bevieliu ryšiu ir įdiegta programa iTunes 10 ar naujesne versija.

Transliuokite iš savo iPod touch / iPhone / iPad


- Paleiskite **iPod** aplikaciją savo iPod touch / iPhone / iPad.
- Paspauskite AirPlay piktogramą.

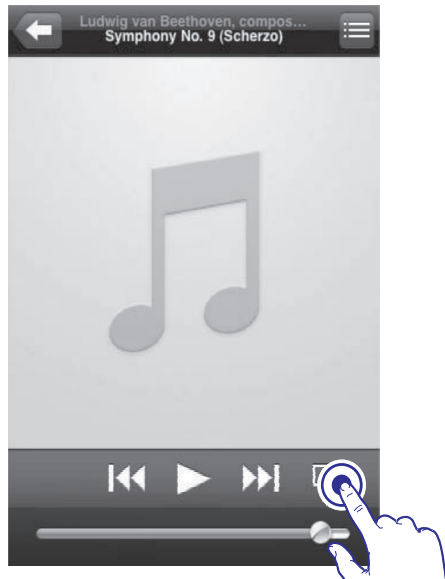

- Pasirinkite **Philips_Fidelio XXXX** (arba vartotojo nustatytą vardą) iš AirPlay sąrašo.

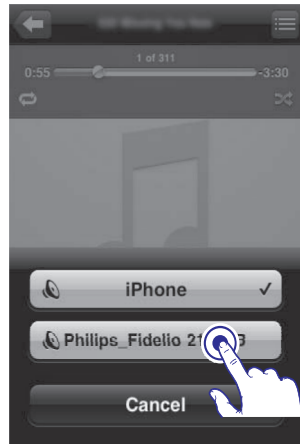


- Pasirinkite media failą ir pradėkite grojimą.
↳ Po kurio laiko, išgirsite muziką per DS3800W.

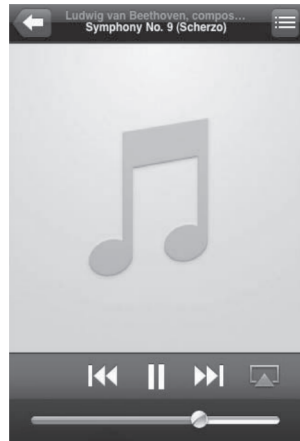

Pastaba

- Jei po sėkmingo įdiegimo, muzikos negirdite, atlikite vieną iš šių veiksmų savo iPod touch / iPhone / iPad:
 - (1) Atsijunkite ir iš naujo prisijunkite prie to paties bevielio ryšio maršrutizatoriaus.
 - (2) Uždarykite visas fone veikiančias aplikacijas.
 - (3) Išjunkite ir iš naujo įjunkite savo iPod touch / iPhone / iPad.

4. Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay

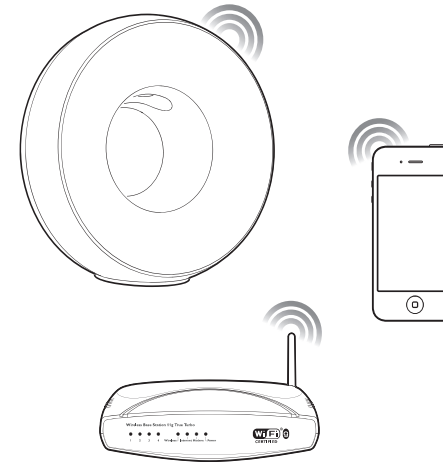

Norėdami prijungti DS3800W prie jau egzistuojančio bevielio namų tinklo, pritaikykite namų bevielio ryšio tinklo nustatymus DS3800W prietaisui.

Tai jūs galite padaryti dviem būdais (priklausomai nuo to, kokio tipo bevielį maršrutizatorių naudojate):

- Automatiškai, jei jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius palaiko WPS (Wi-Fi Protected Setup) (žiūrėkite skyrių "1 variantas: prijunkite prie WPS maršrutizatoriaus" 11 puslapyje).
- Rankiniu būdu, jei jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius nepalaiko WPS (žiūrėkite skyrių "2 variantas: prijunkite prie ne-WPS maršrutizatoriaus" 12 puslapyje).

Kartą sėkmingai prisijungus, DS3800W atsimins jūsų namų bevielio ryšio nustatymus. Tuomet jūs galite mėgautis AirPlay kai tik DS3800W yra įjungtas ir prijungiamas prie bevielio tinklo automatiškai.

Prieš jungdami DS3800W prie bevielio ryšio tinklo, patikrinkite žemiau surašytus dalykus:

- Įsitinkite, kad bevielio ryšio maršrutizatorius yra įjungtas ir veikia tinkamai.
- Įsitinkite, kad DS3800W yra įjungtas ir sėkmingai užsikrovė (žiūrėkite "Įjunkite DS3800W" 10 puslapyje).
- Patikrinkite jūsų naudojamo bevielio ryšio maršrutizatoriaus tipą (žiūrėkite jo naudojimosi instrukcijų knygėlę).

1 variantas: prijunkite prie WPS maršrutizatoriaus

Pastaba


- Prieš spausdami bet kokį mygtuką ant DS3800W, įsitinkite, kad DS3800W sėkmingai užsikrovė (žiūrėkite "Įjunkite DS3800W" 10 puslapyje).

- Spauskite WPS mygtuką ant savo bevielio ryšio maršrutizatoriaus.



... Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay

- Netrukus po 1-ojo žingsnio, spauskite **Wi-Fi SETUP** DS3800W galinėje dalyje.
 - Wi-Fi SETUP indikatorius mirksi raudonai, geltonai ir žaliai pakaitomis.
 - 2 minučių laikotarpyje, Wi-Fi SETUP indikatorius nustoja mirksėti ir lieka žalias, o prietaisas supypsi.
 - DS3800W prietaisas sėkmingai prisijungė prie bevielio ryšio tinklo.

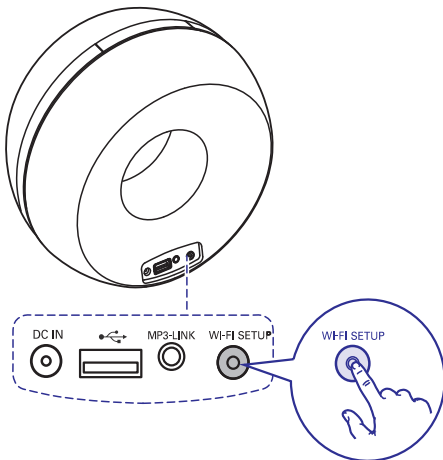

✱ Patarimas

- Kai kuriems bevieliams maršrutizatoriams, gali reikėti palaikyti nuspaustą WPS mygtuką norint įjungti WPS sujungimą arba įjungti WPS PBC funkciją naudojantis nustatymo puslapius. Žiūrėkite tam tikro maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijų knygėlę.
- Jei **Wi-Fi SETUP** indikatorius DS3800W prietaise mirksi geltonai, tai reiškia, kad bevielis sujungimas nepavyko. Palaukite 2 minutes ir pabandykite iš naujo. Jei problema išlieka, pabandykite įdiegti bevielį ryšį rankiniu būdu (žiūrėkite skyrių "2 variantas: prijunkite prie ne-WPS maršrutizatoriaus" 12 puslapyje).
- Jei bevielis sujungimas vis tiek nepavyksta, nuspauskite ir palaikykite kartu abu + ir - mygtukus DS3800W prietaiso viršuje norėdami jį perkrauti, tuomet pabandykite dar kartą.

2 variantas: prijunkite prie ne-WPS maršrutizatoriaus

✱ Pastaba

- Jūs taip pat galite sekti šiuos nurodymus norėdami prijungti DS3800W prie WPS maršrutizatoriaus rankiniu būdu.

Norint prijungti DS3800W prie bevielio maršrutizatoriaus rankiniu būdu, jums reikės pasiekti DS3800W prietaiso vidinį konfigūracijos puslapį, kad pakeistumėte jo vidinius bevielio ryšio nustatymus. Norint tai padaryti, jums reikės prietaiso su bevieliu internetu ryšiu laikinam bevieliam sujungimui su DS3800W. Tas prietaisas gali būti iPod touch / iPhone / iPad ar kompiuteris su bevieliu ryšiu. Sekite nurodymus žemiau norėdami prijungti DS3800W prie ne-WPS bevielio maršrutizatoriaus.

- Nusirašykite savo namų bevielio maršrutizatoriaus nustatymus ant popieriaus lapo DS3800W bevielio ryšio įdiegimui (žiūrėkite skyrių "Surinkite savo namų bevielio maršrutizatoriaus nustatymus" 13 puslapyje).
- Perjunkite DS3800W į pagalbinį bevielio ryšio nustatymo režimą (žiūrėkite skyrių "Perjunkite DS3800W į pagalbinį bevielio ryšio nustatymo režimą" 13 puslapyje).
 - Naujas bevielio ryšio tinklas, sukurtas DS3800W pasirodys, nauju tinklo pavadinimu (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
- Prijunkite savo bevielio ryšio prietaisą prie naujai sukurtą bevielio ryšio tinklo laikinai (žiūrėkite skyrių "Prijunkite savo bevielio ryšio prietaisą prie naujai sukurtą bevielio ryšio tinklo" 14 puslapyje).
- Atidarykite vidinį DS3800W puslapį naudodamiesi interneto naršykle savo bevielio ryšio prietaise (žiūrėkite skyrių "Atidarykite vidinį DS3800W puslapį" 15 puslapyje).
- Pakeiskite vidinius DS3800W bevielio ryšio nustatymus į tuos, kuriuos užsirašėte 1-ame žingsnyje (žiūrėkite skyrių "Pakeiskite vidinius DS3800W bevielio ryšio nustatymus" 16 puslapyje).

... Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay

✱ Pastaba

- Jei **Wi-Fi SETUP** indikatorius DS3800W prietaise nedega žaliai, tai reiškia, kad bevielis sujungimas nepavyko. Išjunkite DS3800W ir bevielio ryšio maršrutizatorių, tuomet įjunkite juos būdą, kad pamatytumėte, ar DS3800W gali prisijungti prie jūsų namų tinklo. Jei problema išlieka, pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius dar kartą.
- Kai baigiate pakeitimus ir išjungiame bei vėl įjungiame DS3800W, naujai sukurtas bevielis tinklas dingsta.

✱ Patarimas


- Jei norite, jūs galite pakeisti savo DS3800W pavadinimą naudodamiesi **Advanced settings -> AirPlay Device Name**, iš DS3800W konfigūracijos puslapio. Tai yra naudinga, jei turite keletą Philips AirPlay palaikančių prietaisų savo namuose ir norite juos atskirti.
- Jei norite įvesti tinklo pavadinimą (SSID) rankiniu būdu (pavyzdžiui, jei norite paslėpti savo SSID), eikite į **Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY** savo DS3800W konfigūracijos puslapyje.

Atkurkite savo bevielio ryšio prietaiso nustatymus atgal į savo namų bevielio ryšio tinklo nustatymus

✱ Pastaba

- Įsitikinkite, kad nustatymai 2-ame ir 3-iaame žingsniuose žemiau atitinka jūsų namų bevielio ryšio tinklo nustatymus, kuriuos užsirašėte.

- Pasirinkite **Settings -> Wi-Fi** savo iPod touch / iPhone / iPad.
 - Arba atidarykite galimų bevielio ryšio tinklų sąrašą savo kompiuteryje / Mac.

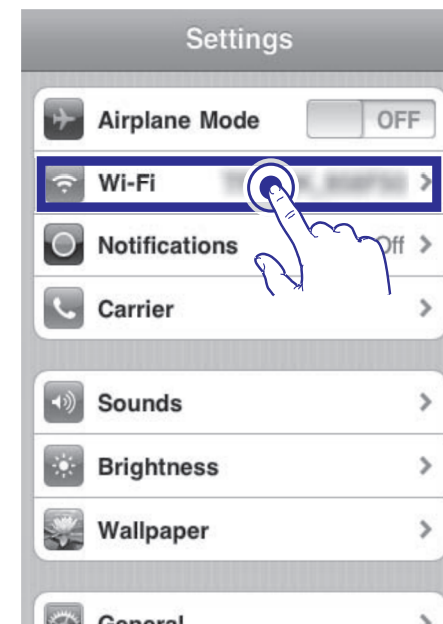

- Pasirinkite savo tinklo pavadinimą (SSID) iš galimų bevielio ryšio tinklų sąrašo.




- Įveskite tinklo slaptažodį, jei reikia.
- Palaukite, kol sėkmingai prisijungsite prie bevielio namų tinklo.


... Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay

Jei jūs naudojate Safari savo kompiuteryje / Mac, jūs taip pat galite pasirinkti "Philips_Fidelio XXX" iš Bonjour išskleidžiamo sąrašo norėdami tiesiogiai patekti į DS3800W vidinį konfigūracijos puslapį.


1. Spauskite  -> Preferences.
↳ Žymų meniu pasirodo.

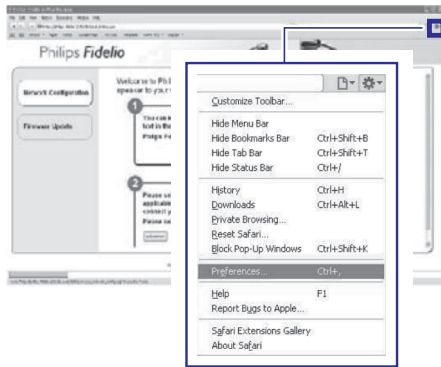

2. Pažymėkite Include Bonjour į Bookmarks bar.

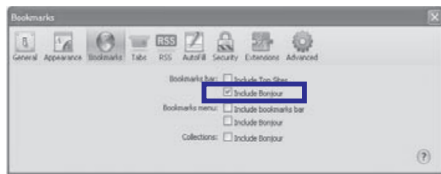

3. Pasirinkite "Philips_Fidelio XXX" iš Bonjour išskleidžiamo sąrašo žymų juostoje.
↳ DS3800W konfigūracijos puslapis parodomas.

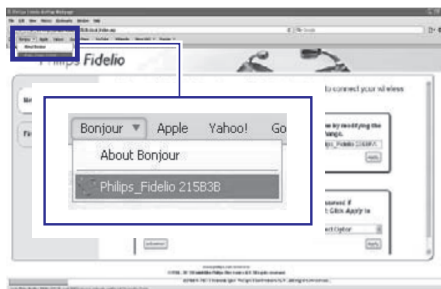

Pakeiskite vidinius DS3800W bevielio ryšio nustatymus

DS3800W vidiniame konfigūracijos puslapyje jūs galite pakeisti vidinio bevielio ryšio nustatymus prisijungimui prie esamo bevielio ryšio tinklo.

Pastaba

- Įsitinkite kad šiame lange įvesti nustatymai atitinka jūsų namų tinklo nustatymus, kuriuos užsirašėte ant lapo.



- Sekite nurodymus ekrane norėdami pakeisti ir patvirtinti vidinius bevielio ryšio nustatymus, skirtus DS3800W.
↳ Po kurio laiko, WI-FI SETUP indikatorius DS3800W galinėje dalyje nustoja mirksėti ir lieka žalias, o prietaisas supypsi.
↳ DS3800W prietaisas sėkmingai prisijungė prie bevielio ryšio tinklo.

... Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay

6. Atkurkite savo bevielio ryšio prietaiso nustatymus atgal į savo namų bevielio ryšio tinklo nustatymus (žiūrėkite skyrių "Atkurkite savo bevielio ryšio prietaiso nustatymus atgal į savo namų bevielio ryšio tinklo nustatymus" 17 puslapyje).

Surinkite savo namų bevielio maršrutizatoriaus nustatymus

Pastaba


- Visuomet peržiūrėkite jūsų bevielio ryšio maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti detalią informaciją.

1. Prijunkite savo bevielio ryšio prietaisą prie esamo namų bevielio ryšio tinklo.
2. Paleiskite interneto naršyklę (pavyzdžiui, Apple Safari arba Microsoft Internet Explorer) savo bevielio ryšio prietaise.
3. Atidarykite savo bevielio ryšio maršrutizatoriaus konfigūracijos puslapį.
4. Susiraskite bevielio ryšio nustatymų langą ir užsirašykite šią informaciją ant popieriaus lapo:
(A) Tinklo pavadinimas (SSID).
(B) Bevielio ryšio saugumo režimą (paprastai WEP, WPA arba WPA2 jei įjungtas).
(C) Bevielio ryšio slaptažodį (jei bevielio ryšio apsauga yra įjungta).
(D) DHCP režimą (įjungtas ar išjungtas).
(E) Statinio IP adreso nustatymus (jei DHCP režimas yra išjungtas).

Perjunkite DS3800W į pagalbinį bevielio ryšio nustatymo režimą

Pastaba

- Prieš spausdami bet kokį mygtuką ant DS3800W, įsitinkite, kad DS3800W sėkmingai užsikrovė (žiūrėkite "Įjunkite DS3800W" 10 puslapyje).

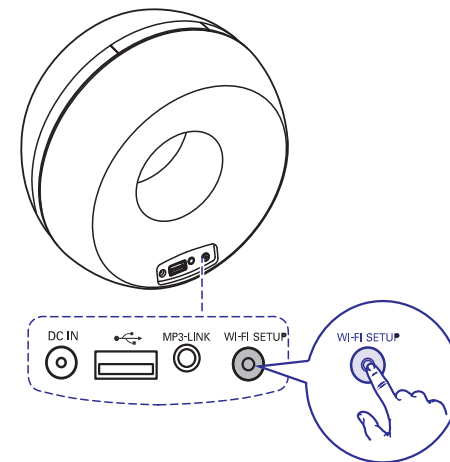

- Nuspauskite ir palaikykite **WI-FI SETUP** mygtuką DS3800W galinėje dalyje ilgiau nei 5 sekundes.
↳ **WI-FI SETUP** indikatorius mirksi žaliai ir geltonai pakaitomis.
↳ Naujas bevielio ryšio tinklas, sukurtas DS3800W pasirodys, nauju tinklo pavadinimu (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
↳ Šio naujo tinklo sukūrimas gali užtrukti iki 45 sekundžių.

Pastaba

- Pabaigus rankinį bevielio ryšio tinklo įdiegimą DS3800W, naujai sukurtas tinklas dings.
- Jei nepavyksta įeiti į pagalbinį bevielio ryšio nustatymo režimą, išjunkite DS3800W ir iš naujo įjunkite, tuomet bandykite dar kartą prietaisui sėkmingai užsikrovus.
- Įsitinkite, kad tuo pačiu metu nėra kitų Philips AirPlay prietaisų pagalbiniame režime. Keletas bevielio ryšio tinklų, sukurtų tokiu būdu, gali trukdyti vienas kitam.


... Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay

Prijunkite savo bevielio ryšio prietaisą prie naujai sukurto bevielio ryšio tinklo


Naujasis bevielio ryšio tinklas, sukurtas DS3800W, leidžia tik vieno bevielio ryšio prietaiso prisijungimą. Norėdami išvengti trikdžių iš kitų prietaisų, rekomenduojame laikinai išjungti bevielio ryšio funkciją kituose prietaisuose.

1 variantas: Naudokitės savo iPod touch / iPhone / iPad

1. Pasirinkite **Settings** -> **Wi-Fi** savo iPod touch / iPhone / iPad.

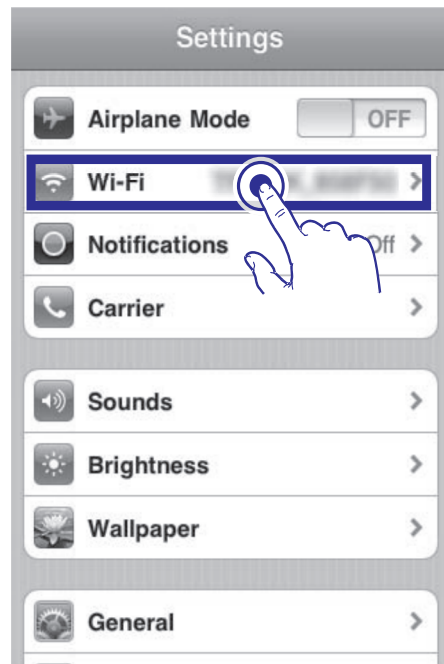

2. Pasirinkite **Philips Fidelio AirPlay** iš galimų tinklų sąrašo.

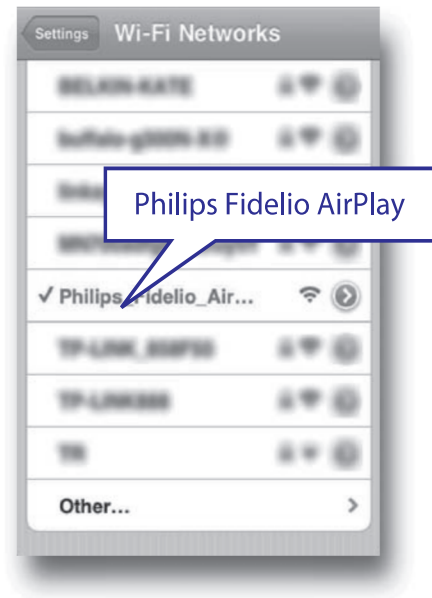

3. Palaukite, kol iPod touch / iPhone / iPad sėkmingai prisijungs prie tinklo.
↳ rodoma kairiajame viršutiniame kampe jūsų iPod touch / iPhone / iPad.

* Patarimas

- Jei **Philips Fidelio AirPlay** nėra sąrašė, pabandykite iš naujo atnaujinti galimų bevielio ryšio tinklų sąrašą.

2 variantas: Naudokitės savo kompiuteriu / Mac su bevieliu ryšiu


≡ Pastaba

- Žiūrėkite savo kompiuterio naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti, kaip prijungti jį prie bevielio ryšio tinklo.
- Bevielio sujungimo metu, neprijunkite jokių tinklo laidų prie kompiuterio.


1. Atidarykite bevielio tinklo nustatymo įrankį ar nustatymo langą savo kompiuteryje.

... Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay


2. Nuskanuokite galimus bevielio ryšio tinklus.

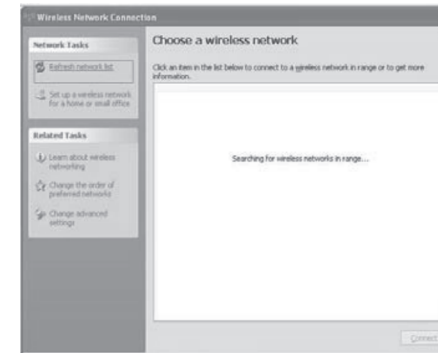

3. Pasirinkite **Philips Fidelio AirPlay** iš galimų tinklų sąrašo.

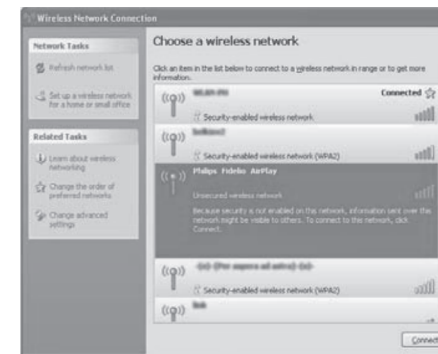

4. Palaukite, kol kompiuteris / Mac sėkmingai prisijungs prie tinklo.

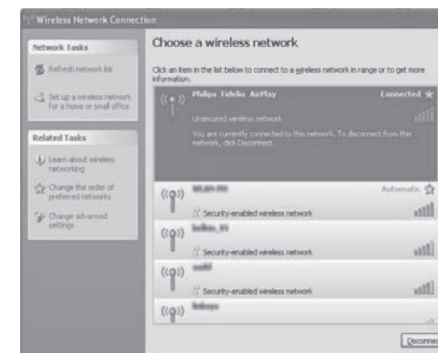

* Patarimas

- Jei **Philips Fidelio AirPlay** nėra sąrašė, pabandykite iš atnaujinti galimų bevielio ryšio tinklų sąrašą.

Atidarykite vidinį DS3800W puslapį

1. Paleiskite Apple **Safari** naršyklę (ar bet kokią kitą interneto naršyklę) savo bevielio ryšio prietaise.
2. Įveskite **192.168.1.1** naršyklės adreso juostoje ir patvirtinkite.
↳ DS3800W konfigūracijos puslapis parodomas.

