

PHILIPS

Kõrvaklapid

Fidelio T1



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil
www.philips.com/support

Sisukord

1	Tähtsad ohutussuunised	2
	Kuulamisohutus	2
	Üldine teave	2
2	Teie täielikult juhtmevabad kõrvaklapid	3
	Karbi sisu	3
	Muud seadmed	3
	Teie täielikult juhtmevabade kõrvaklappide ülevaade	4
3	Alustamine	5
	Aku laadimine	5
	Kandmine	6
	Kõrvaklappide esimest korda Bluetooth-seadmega sidumine	6
	Kõrvaklappide sidumine veel ühe Bluetooth-seadmega	7
4	Kõrvaklappide kasutamine	8
	Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega	8
	Aktiivse mürasummutuse (ANC) juhtimine	8
	Toite sisse-/väljalülitamine	9
	Kõnede ja muusika juhtimine	9
	Häälassistent	9
	Häälassistendi funktsioon (Google'i rakenduse abil)	9
	Kõrvaklappide/laadimisümbrise märgutule olek	10
5	Kõrvaklappide lähtestamine	11
6	Tehnilised andmed	11
7	Teatised	12
	Vastavusdeklaratsioon	12
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	12
	Sisseehitatud aku eemaldamine	12
	Vastavus EMF-i direktiivile	13
	Keskkonda puudutav teave	13
	Vastavusteatis	13
8	Kaubamärgid	15
9	Korduma kippuvad küsimused	16

1 Tähtsad ohutussuunised

Kuulamisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks piirake aega, mil kuulate kõrvaklappidega kõrge helitugevusega, ja kasutage ohutut helitaset. Mida valjem on heli, seda lühem on ohutu kuulamisaeg.

Järgige oma kõrvaklappe kasutades kindlasti järgmisi suuniseid.

- Kuulake mõõduka helitugevusega ja mitte liiga pikka aega järjest.
- Püüdke mitte järk-järgult helitugevust tõsta, kui harjute kuulatava tasemega.
- Ärge kuulake nii kõrge helitugevusega, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Võimalikes ohtlikes olukordades peaksite olema tähelepanelik või kasutamise ajutiselt lõpetama.
- Liigne helirõhk kõrvaklappidest võib põhjustada kuulmiskadu.
- Autot juhtides ei ole soovitatav kasutada kõrvaklappe nii, et mõlemad kõrva on kaetud, ja see võib olla mõnes piirkonnas seadusvastane.
- Ohutuse tagamiseks ärge laske muusikal või telefonikõnedel end segada, kui olete liikluses või mõnes muus ohtlikus keskkonnas.

Üldine teave

Kahjustuste ja talitlushäirete vältimiseks pidage silmas järgmist.



Ettevaatust!

- Ärge laske kõrvaklappidel puutuda kokku liigse kuumusega.
- Ärge laske kõrvaklappidel maha kukkuda.
- Kõrvaklappe tuleb kaitsta pritsmete eest. (Vaadake konkreetse toote IP-klassi)
- Kõrvaklappe ei tohi vette kasta.
- Ärge laadige kõrvaklappe, kui pistik või pesa on märg.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid koostisosi.
- Kui on vaja puhastada, siis kasutage pehmet lappi, mida võib niisutada vajaduse korral väheste koguse vee või lahjendatud õrnatoimelise seebilahusega.
- Sisseehitatud akut tuleb kaitsta ülemäärase kuumuse eest, nagu otsene päikesevalgus, lahtine tuli või muu sarnane.
- Kui aku asendatakse vale akuga, võib see plahvatada. Asendada võib ainult sama tüüpi või võrdväärse akuga.
- Selleks et saavutada kindel IP-klass, peab laadimispesa kate olema suletud.
- Aku viskamine tulle või kuumale ahiu või selle mehaaniline purustamine või löikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Kui aku jäetakse äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või lekkida võib kergesti süttivat vedelikku või gaasi.
- Kui aku puutub kokku äärmiselt madala õhurõhuga, võib see põhjustada plahvatuse või lekkida võib kergesti süttivat vedelikku või gaasi.

Kasutamise- ja hoiustamistemperatuur ning õhuniiskuse tase


- Hoidke kohas, kus temperatuur jääb vahemikku -20°C kuni 50°C (suhteline õhuniiskuse kuni 90%).
- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku 0°C kuni 45°C (suhteline õhuniiskuse kuni 90%).
- Kõrge või madala temperatuuri korral võib aku eluiga lüheneda.
- Aku asendamine valet tüüpi akuga võib põhjustada kahjustada (nt mõnd tüüpi liitiumakude korral).

2 Teie täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

Palju õnne ostu puhul ja meeldivat Philipsi seadme kasutamist! Philipsi pakutavast toest maksimumi võtmiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/support. Nende Philipsi täielikult juhtmevabade kõrvaklappidega saate:

- mugavalt ja juhtmevabalt vabakäekõnesid teha;
- nautida ja juhtida muusikat juhtmevabalt;
- lülitada kõnede ja muusika vahel.

Karbi sisu

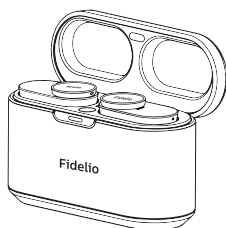


Philipsi täielikult juhtmevabad kõrvaklapid Philips T1



Comply™ vahtmaterjalist kõrvaotsakud × 3 paari



Vahetatavad kõrvaotsakud × 6 paari

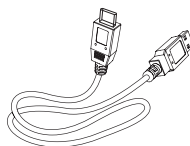

USB-C laadimiskaabel (ainult laadimiseks)



Lühijuhend



Üleilmne garantii






Ohutuskaart

Muud seadmed

Mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, tahvelseade, Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne), mis toetab Bluetoothi ja ühildub kõrvaklappidega.

Teie täielikult juhtmevabade kõrvaklappide ülevaade

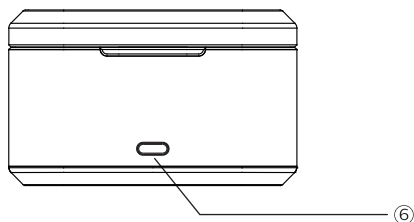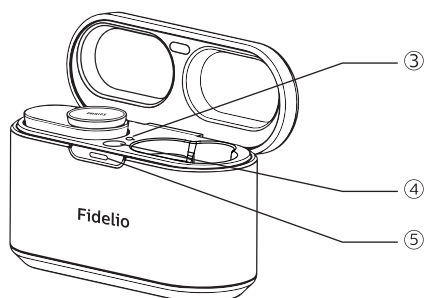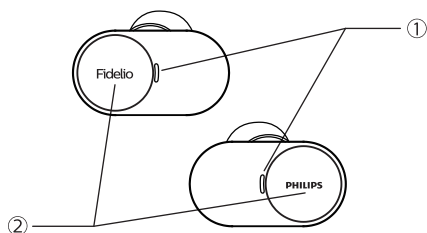

- ① Märkutuli (kõrvaklapid)
- ② Mitme funktsiooniga puutenupp
- ③ Märkutuli (BT sidumine ja tehase vaikeseadete taastamine)
- ④ Bluetoothi sidumisnupp
- ⑤ Märkutuli (aku või laadimise olek)
- ⑥ USB-C-laadimispesa

3 Alustamine


Aku laadimine

Märkus

- Enne kõrvaklappide esimest korda kasutamist pange need laadimisümbrisesse ja laadige akut 2 tundi, et tagada aku optimaalne mahutavus ja eluiga.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage ainult komplekti kuuluvat USB-C-laadimiskaablit.
- Lõpetage kõne enne laadimist. Kõrvaklappide ühendamine laadimiseks lülitab need välja.

Laadimisümbris

Ühendage USB-C-kaabli üks ots laadimisümbrise ja teine toiteallikaga.

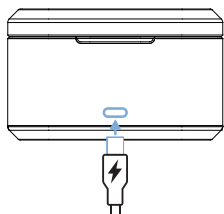


Nõuanne

- Laadimisümbris toimib kaasaskantava tagavaraakuna, millega saab kõrvaklappe laadida. Kui laadimisümbris on täielikult laetud, saab sellega kolm korda kõrvaklappe laadida.

Kõrvaklapid

Pange kõrvaklapid laadimisümbrisesse.

- Algab kõrvaklappide laadimine ja süttib sinine märgutuli.
- Kui kõrvaklapid on laetud, siis sinine märgutuli kustub.

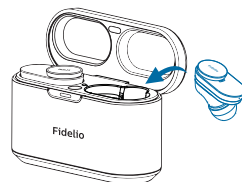

Nõuanne

- USB-ühenduse kaudu kulub laadimiseks tavaliselt 2 tundi (kõrvaklappide või laadimisümbrise puhul).

Juhtmevaba laadimine

Laadimisümbrisel on sisseehitatud juhtmevaba laadimise mähis. Saate laadida akut, kasutades mõne teise seadme juhtmevaba laadijat.



Ettevaatust!

Juhtmevaba laadimise ettevaatusabinõud

- Ärge pange laadimisümbrist juhtmevabale laadijale, kui nende vahele jääb elektrit juhtivaid materjale, nagu metallesemed ja magnetid.
- Ärge hoidke laadimisümbrist kõrge temperatuuri käes ega veeallikate lähedal. Ümbris võib laadimise ajal sooeneda. See on normaalne.

Aku laadimiseks juhtmevaba laadijaga toimige järgmiselt.

- Pange kõrvaklapid laadimisümbrisesse.
- Sulgege laadimisümbrise kaas.
- Asetage laadimisümbris juhtmevaba laadija keskele.
- Pärast täielikku laadimist eemaldage laadimisümbris juhtmevabalt laadijalt.



Nõuanne


- Aku täiesti täis laadimiseks kulub juhtmevaba laadimisega 4 tundi.

Kandmine

Enda kõrvadele sobiva suurusega
otsakute valimine


Kõige parem helikvaliteet ja
müra summutus on tagatud, kui
kõrvaklapid on tihedalt kõrvas.

- 1 Katsetage, mis suurusega on heli
kõige parem ja kõrval kõige
mugavam.
- 2 Komplektis on 3 suurusega Comply™
vahtmaterjalist kõrvaotsakud ja veel
5 suurusega vahetatavad
kõrvaotsakud: eriti suur, suur,
keskmine, väike ja eriti väike.




Kõrvaklappide sisestamine

- 1 Järgige kõrvaklappide märgistust
(vasak või parem).
- 2 Sisestage kõrvaklapid kõrva ja
keerake neid pisut, kuni need on
korralikult paigas.

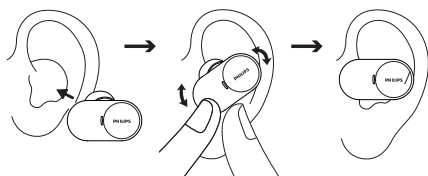

Kõrvaklappide esimest korda Bluetooth- seadmega sidumine

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid oleksid
täielikult laetud ja välja lülitatud.
- 2 Avage laadimisümbrise kaas.
Hoidke sidumisnuppu umbes 3
sekundit vajutatuna.

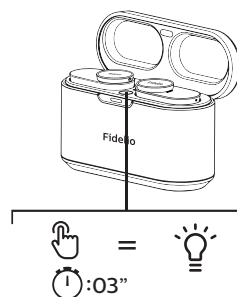

- Mõlema kõrvaklapi märgutuli
vilgub vaheldumisi valgelt ja
siniselt.
- Kõrvaklapid on nüüd
sidumisrežiimis ja valmis
Bluetooth-seadmega (nt
mobiilseadmega) sidumiseks.

- 3 Lülitage sisse oma Bluetooth-
seadme Bluetoothi funktsioon.
- 4 Siduge kõrvaklapid
Bluetooth-seadmega. Vaadake
Bluetooth-seadme
kasutusjuhendit.

Märkus

- Kui kõrvaklapid ei leia pärast sisselülitumist
ühetegi varem ühendatud Bluetooth-seadet,
lülituvad need automaatselt sidumisrežiimi.

Järgmises näites on näidatud, kuidas siduda kõrvaklapid Bluetooth-seadmega.

- 1 Lülitage sisse oma Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsioon ja valige **Philips T1**.
- 2 Kui seda küsitakse, sisestage kõrvaklappide parool „0000“ (neli nulli). Seadmete puhul, mille Bluetoothi versioon on 3.0 või uuem, ei ole vaja parooli sisestada.



Philips T1

Üks kõrvaklapp (monorežiim)

Monorežiimis kasutamiseks võtke laadimisümbriest välja ainult parem või vasak kõrvaklapp. Kõrvaklapp lülitub automaatselt sisse. Kõrvaklappidest kostab teade „Power on“ („Toide on sisse lülitatud“).

Märkus

- Võtke teine kõrvaklapp laadimisümbriest välja. Seejärel seotakse need automaatselt üksteisega.

Kõrvaklappide sidumine teise Bluetooth-seadmega

Kui soovite siduda kõrvaklappidega mõne muu Bluetooth-seadme, lülitage need lihtsalt sidumisrežiimi (vajutage ümbrise nuppu 3 sekundit, kui mõlemad kõrvaklapid on ümbrises ja kaas avatud), seejärel leidke teine seade nagu tavaliselt sidumise ajal.

Märkus

- Kõrvaklappide mällu saab salvestada neli seadet. Kui püüate siduda viendat seadet, asendatakse esimesena seotud seade uuega.

4 Kõrvaklappide kasutamine

Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage sisse oma Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsioon.
- 2 Avage laadimisümbrise kaas.
 - ↳ Sinine märgutuli vilgub.
 - ↳ Kõrvaklapid otsivad viimati ühendatud Bluetooth-seadet ja loovad sellega automaatselt ühenduse. Kui viimati ühendatud seade ei ole saadaval, otsivad kõrvaklapid enne seda ühendatud seadet ja püüavad sellega ühenduse luua.

 Nõuanne

- Kui lülitate Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsiooni sisse pärast kõrvaklappide sisselülitamist, tuleb avada seadmes Bluetoothi menüü ja siduda kõrvaklapid seadmega käsitsi.

 Märkus


- Kui kõrvaklappe ei ühendata 3 minuti jooksul ühegi Bluetooth-seadmega, siis need lülituvad aku säästmiseks automaatselt välja.
- Mõne Bluetooth-seadme puhul ei pruugita automaatselt ühendust luua. Sellisel juhul tuleb avada seadmes Bluetoothi menüü ja siduda kõrvaklapid Bluetooth-seadmega käsitsi.
- Kui 60 minuti jooksul ei võeta vastu ühtegi signaali (muusika/kõne), lülituvad kõrvaklapid ka Bluetooth-ühenduse olemasolu korral automaatselt välja, et säästa akut.

Aktiivse mürasummutuse (ANC) juhtimine

Aktiivse mürasummutuse lubamine

Erinevaid aktiivse mürasummutuse režiime saab aktiveerida, kui puudutada kaks korda paremat kõrvaklappi.

- ANC funktsioon aktiveeritakse kõrvaklapi kõrvapanemisel automaatselt.
- Puudutage kaks korda mitme funktsiooniga puutenuppu, misjärel aktiveeritakse teadlikkusrežiim.
- Puudutage uuesti kaks korda mitme funktsiooniga puutenuppu, misjärel ANC-funktsioon lülitatakse välja.

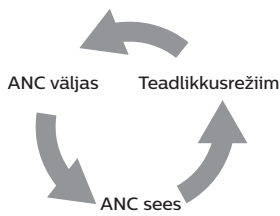

 Nõuanne

- Kõrvaklappide eemaldamisel lülituvad need automaatselt ooterežiimi. Kui panete kõrvaklapi tagasi, naaseb see aktiivsesse režiimi.

Toiming	Mitme funktsiooni nupp	Tehke järgmist
ANC sees	Parem kõrvaklapp	Puudutage kaks korda
Teadlikkusrežiim	Parem kõrvaklapp	Puudutage kaks korda
ANC väljas	Parem kõrvaklapp	Puudutage kaks korda
Kiire teadlikkus	Parem kõrvaklapp	Jätkake puudutamist pärast piiksi

Toite sisse-/väljalülitamine

Toiming	Mitme funktsiooniga puutenupp	Tehke järgmist
Kõrvaklappide sisselülitamine		Sisselülitamiseks võtke kõrvaklapid laadimis-ümbrisest välja.
Kõrvaklappide väljalülitamine		Väljalülitamiseks pange kõrvaklapid laadimis-ümbrisesse.

Kõnede ja muusika juhtimine

Muusika juhtimine

Toiming	Mitme funktsiooniga puutenupp	Tehke järgmist
Muusika esitamine või peatamine	Parem kõrva-klapp	Puudutage ja hoidke 1 sekund all
Järgmine lugu	Parem kõrva-klapp	Puudutage kolm korda
Helitugevuse suurendamine/vähendamine		Mobiilseadme kaudu

Kõne juhtimine

Toiming	Mitme funktsiooniga puutenupp	Tehke järgmist
Kõnele vastamine / kõne ajal helistaja vahetamine	Parem kõrva-klapp	Puudutage kaks korda
Kõne lõpetamine / kõnest keeldumine	Parem kõrva-klapp	Puudutage ja hoidke 1 sekund all

Häälassistent

Toiming	Nupp	Tehke järgmist
Häälassistenti (Siri/Google) aktiveerimine	Vasak kõrvaklapp	Puudutage ja hoidke 2 sekundit all
Häälassistenti inaktiveerimine	Vasak kõrvaklapp	Puudutage üks kord

Häälassistenti funktsiooni kasutamine (Google'i rakenduse abil)

Enne selle funktsiooni kasutamist installige oma Androidi nutitelefonil Google'i rakendus.

 Märkus

- Vaja võib minna rakenduse uusimat versiooni.
- Google'i rakenduse üksikasjad leiata Androidi telefoni kasutusjuhendist või tugiteenuse veebilehelt või Google Play Store'i veebilehelt.
- Olenevalt Androidi nutitelefoni on võimalik, et Google'i rakendust ei saa kõrvaklappide kaudu aktiveerida.

Toiming	Mitme funktsiooniga puutenupp	Tehke järgmist
Google'i häälassistenti aktiveerimine	Vasak kõrvaklapp	Jätkake rääkimise ajal puudutamist
Google'i häälassistenti katkestamine	Vasak kõrvaklapp	Puudutage üks kord
Kuulamise teavitus	Vasak kõrvaklapp	Puudutage kaks korda

Kõrvaklappide märgutule olek

Kõrvaklappide olek	Märgutuli
Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-seadmega	Valge märgutuli vilgub iga 5 sekundi tagant
Kõrvaklapid on sidumiseks valmis	Märgutuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt
Kõrvaklapid on sisse lülitatud, aga ei ole ühendatud Bluetooth-seadmega	Valge märgutuli vilgub iga sekundi tagant (automaatne väljalülitus 3 minuti möödudes)
Aku on peaaegu tühi (kõrvaklapid)	Sinine märgutuli vilgub 2 korda iga 5 sekundi tagant
Aku on laetud (laadimisümbris)	Vaadake ümbrise märgutuld

Laadimisümbrise märgutule olek

Laadimise ajal	Märgutuli
Aku on tühjenemas	Süttib kollane märgutuli
Aku laetuse tase on piisav	Süttib valge märgutuli
Kasutusel ja kaas on avatud	Märgutuli
Aku on tühjenemas	Kollane märgutuli vilgub aeglaselt 4 tsüklit
Aku laetuse tase on piisav	Väljas

5 Kõrvaklappide lähtestamine

Sidumis- või ühendusprobleemide korral saate taastada kõrvaklappide tehase vaikeseaded, kui toimite järgmiselt.

- 1 Avage Bluetooth-seadmes Bluetoothi menüü ja eemaldage **Philips T1** seadmete loendist.
- 2 Lülitage Bluetooth-seadme Bluetoothi funktsioon välja.
- 3 Pange kõrvaklapid tagasi laadimisümbrisesse ja avage kaas.
- 4 Vajutage ümbrisel nuppu kaks korda.
- 5 Järgige suuniseid jaotise „Kõrvaklappide kasutamine“ alamjaotises „Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega“.
- 6 Siduge kõrvaklapid oma Bluetooth-seadmega ja valige **Philips T1**.

Kui kõrvaklapid ei reageeri, võite järgmiste suuniste abil oma kõrvaklappide riistvara lähtestada.

- Hoidke sõrme 10 sekundit mitme funktsiooniga puutenupul.

6 Tehnilised andmed

- Muusika esitusaeg (aktiivse mürasummutusega): 9 + 25 tundi
- Muusika esitusaeg (aktiivse mürasummutuseta): 13 + 35 tundi
- Ooterežiimi aeg: 200 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Mõlema kõrvaklapi liitiumpolümeeraku: 55 mAh; laadimisümbrise liitiumpolümeeraku: 600 mAh
- Bluetoothi versioon: 5.2
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid
 - HFP (vabakäeprofiil)
 - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
 - AVRCP (heli ja video kaugjuhtimisprofiil)
- Toetatud helikodekid: LDAC, AAC, SBC
- Sagedusvahemik: 2,402–2,480 GHz
- Saatja võimsus: < 10 dBm
- Kasutusvahemik: kuni 10 meetrit
- Automaatne toite väljalülitamine
- USB-C-pesa laadimiseks
- Juhtmevaba laadimine
- Tühjeneva aku hoiatus: saadaval



Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

7 Teatised

Vastavusdeklaratsioon

MMD Hong Kong Holding Limited kinnitab, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.p4c.philips.com.

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



See sümbol tootel tähendab, et toote puhul kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab sisseehitatud laetavat akut, mille puhul kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EU ja mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Soovitame tungivalt toote ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse viia, et lasta asjatundjal laetav aku eemaldada. Viige end kurssi elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude kohaliku kogumissüsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega laetavat akut olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja laetavate akude korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.


Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie riigis pole elektroonikatoodete kogumis-/ringlussevõtusüsteemi, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne kõrvaklappide kasutuselt kõrvaldamist aku ja lasete selle ringlusse võtta.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kõrvaklapid oleksid laadimisümbristest eemaldatud.



- Enne aku eemaldamist veenduge, et laadimisümbris ei oleks USB-laadimiskaabliga ühendatud.

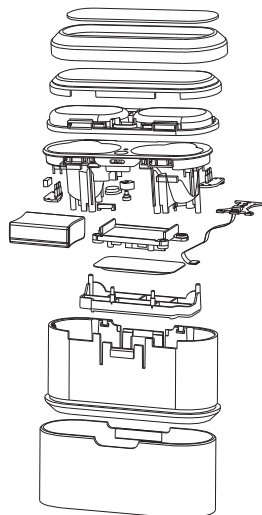

Vastavus EMF-i direktiivile

See toode vastab kõigile kohalduvatele standarditele ja määrustele, mis puudutavad kokkupuudet elektromagnetväljadega.

Keskkonda puudutav teave

Kogu ebavajalik pakkematerjal on eemaldatud. Püüdsime tagada, et pakend oleks hõlpsalt kolmeks materjaliks eraldatav: papp (karp), vahtpolüstüreen (pehmenud) ja polüetüleen (kotid, kaitsekile). Süsteem koosneb materjalidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada, kui need võtab osadeks spetsiaalne ettevõtte. Järgige pakkematerjalide, vanade akude ja vana seadme kõrvaldamisel kohalikke määrusi.

Vastavusteatis

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust.

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

FCC eeskirjad

Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele kooskõlas FCC eeskirjade 15. osaga. Need piirangud on pandud paika selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete vastu elupinnal kasutades. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides.

Puudub aga garantii, et konkreetsetes olukorras kasutades ei teki häireid. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio või televisiooni vastuvõtus, mille saate kindlaks teha, kui lülitate seadme välja ja sisse, on soovitatav püüda need häired lahendada, proovides üht järgmistest meetoditest.

- Muutke vastuvõtva antenni suunda või pange see teise kohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupesaga, mis on teises vooluringis kui pistikupesa, millega on ühendatud vastuvõtja.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnika poole.

FCC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks.

See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

Ettevaatust! Muudatused või täiustused, mida vastavuse eest vastutav pool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Kanada

See seade sisaldab litsentsivaba(sid) saatjat/saatjaid / vastuvõtjat/vastuvõtjaid, mis vastavad Innovation, Science and Economic Development Canada litsentsivabade raadioseadmete nõuetele. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust. (1) See seade ei tohi põhjustada häireid. (2) See seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

IC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks.

See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

8 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ja MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Siri

Siri on ettevõtte Apple Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.

Google

Google ja Google Play on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

9 Korduma kippuvad küsimused

Minu Bluetooth-kõrvaklapid ei lülitu sisse.

Aku on peaaegu tühi. Laadige kõrvaklappe.

Ma ei saa oma Bluetooth-kõrvaklappe oma Bluetooth-seadmega siduda.

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-seadmes Bluetoothi funktsioon ja lülitage Bluetooth-seade sisse, enne kui lülitate sisse kõrvaklapid.

Sidumine ei tööta.

- Pange mõlemad kõrvaklapid laadimisümbrisse.
- Veenduge, et oleksite keelanud varem ühendatud Bluetooth-seadmete Bluetoothi funktsiooni.
- Kustutage Bluetooth-seadme seotud Bluetooth-seadmete loendist „Philips T1“.
- Siduge kõrvaklapid (vt jaotist „Kõrvaklappide esimest korda Bluetooth-seadmega sidumine“ lk 6).

Bluetooth-seade ei leia kõrvaklappe.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatud varem seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see kasutusvahemikust väljapoole.
- Sidumine võidi lähtestada või kõrvaklapid olid viimati seotud mõne teise seadmega. Siduge kõrvaklapid uuesti Bluetooth-seadmega, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis (Vt jaotist „Kõrvaklappide esimest korda Bluetooth-seadmega sidumine“ lk 6.)

Minu Bluetooth-kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-stereoheli toega mobiilseadmega, aga muusikat esitatakse ainult mobiilseadme kõlarist.

Vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit. Valige muusika esitamine kõrvaklappide kaudu.

Helikvaliteet on kehv ja kostab pragnat.

- Bluetooth-seade on väljaspool leviulatust. Vähendage kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahelist kaugust või eemaldage nende vahelt takistused.
- Laadige kõrvaklappe.

Helikvaliteet on kehv, mobiilseadmest voogedastamine on väga aeglane või voogedastamine ei tööta üldse.

Veenduge, et teie mobiilseade toetaks lisaks (monofoonilisele) HSP-le/HFP-le ka A2DP-d ja ühilduks versiooniga BT4.0x (või uuemaga) (vt jaotist „Tehnilised andmed“ lk 11).



RAKENDUSE ALLALAADIMINE
Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-kood / vajutage allalaadimisnuppu või otsige Apple'i App Store'ist või Google Playst fraasi „Philips Headphones“.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused reserveeritud. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote garantiiandja. Kõik ülejäänud ettevõtete ja toodete nimed võivad olla vastavate seotud ettevõtete kaubamärgid.

