

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб та отримуйте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/welcome



AD385/12



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1 Техніка безпеки та важлива інформація	3
Безпека	3
Примітка	3
2 Док-гучномовець	5
Вступ	5
Комплектація упаковки	5
Огляд головного блока	5
3 Початок роботи	6
Під'єднання до джерела живлення	6
Увімкнення	6
4 Відтворення	7
Відтворення вмісту з iPod/iPhone	7
Відтворення із пристрою Bluetooth	7
Відтворення із зовнішнього пристрою	8
Регулювання гучності.	8
5 Технічні характеристики	8
Підсилювач	8
Bluetooth	8
Загальна інформація	8
6 Усунення несправностей	9
Про пристрій Bluetooth	10

1 Техніка безпеки та важлива інформація

Уважно прочитайте усі інструкції перед використанням цього пристрою. Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змащувати.
- Не дівіться на промені лазера всередині виробу.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте виріб від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від мережі.

- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.
- Довкола пристрою має бути достатньо вільного простору для вентиляції.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Батареї слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад, сонячних променів, вогню тощо).

- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.

Примітка

€ € 0560

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод. Копію заяви ЄС про відповідність можна знайти в посібнику користувача у форматі PDF (Portable Document Format) на www.philips.com/support.

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроям.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристрій.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколошнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколошнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібаному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрой відповідно до місцевих правових норм.



Be responsible
Respect copyrights

Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити карний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.



Написи "Made for iPod" та "Made for iPhone" вказують на те, що електронний пристрій було спеціально розроблено для під'єднання до iPod або iPhone відповідно і сертифіковано як такий, що відповідає стандартам корпорації Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за функціонування цього пристрою чи його відповідність стандартам безпеки

та правовим нормам. Візьміть до уваги, що використання цього пристрою з iPod чи iPhone може вплинути на бездротове використання.

iPod та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.

Клас II Символ обладнання



Цей символ вказує, що апарат має системою подвійної ізоляції.



Примітка

- Табличка з даними знаходить на дні пристроя.

2 Док-гучномовець

Вітаємо вас із покупкою та ласково просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ


За допомогою цього док-гучномовця можна слухати аудіо з пристрій iPod/iPhone, Bluetooth та інших зовнішніх аудіопристроїв.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Адаптер змінного струму
- Короткий посібник користувача
- Інструкція з безпеки

Огляд головного блока

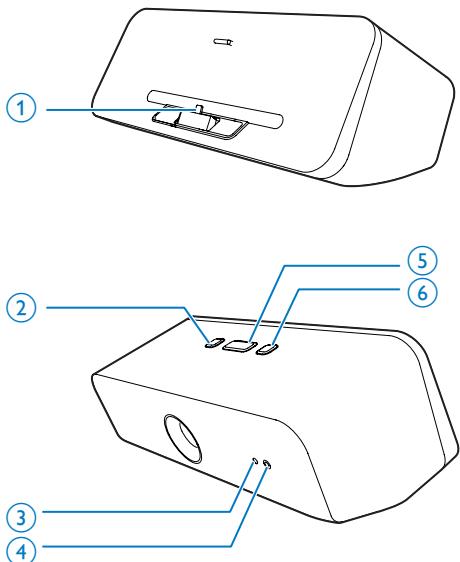

① Док-станція для iPod/iPhone

② ♂

- Увімкнення/вимкнення пристрою.

③ DC IN

- Роз'єм живлення.

④ AUDIO IN

- Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.

⑤ VOLUME

- Регульовання гучності.

⑥ *

- Увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.

3 Початок роботи



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може привести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернетесь до Philips, Вас запитають модель та серійний номер пристроя.

Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____

Серійний номер _____

Увімкнення

Щоб увімкнути док-гучномовець, натисніть Ⓛ.

↳ Засвітяться світлодіодні індикатори.

Перехід у режим очікування

Док-гучномовець переходить в режим очікування у таких випадках:

- знову натиснути Ⓛ;
- підключений до мережі змінного струму гучномовець перебуває в стані бездіяльності протягом 15 хвилин.

↳ Світлодіодний індикатор згасає.

Під'єднання до джерела живлення




Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в електромережі відповідає значенню напруги, вказаному знизу пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель живлення, завжди тримайте його за штепсельну вилку. Ніколи не тягніть за кабель.

Під'єднайте адаптер змінного струму до:

- відповідного роз'єму позаду док-гучномовця.
- розетки.

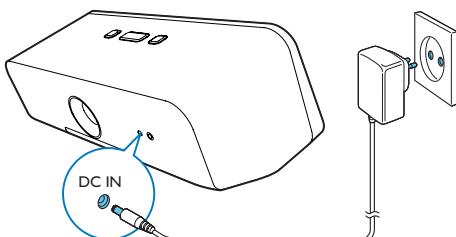

4 Відтворення

Відтворення вмісту з iPod/iPhone

За допомогою цього док-гучномовця можна насолоджуватися аудіо з iPod/iPhone.

Сумісні iPod/iPhone


Док-гучномовець підтримує подані нижче моделі iPod та iPhone.

Made for:

- iPod touch (5-е покоління)
- iPod nano (7-е покоління)
- iPhone 5

Прослуховування аудіо з iPod/iPhone

- Щоб увімкнути док-гучномовець, натисніть ⓧ.
↳ Засвітляться світлодіодні індикатори.
- Вставте iPod/iPhone у док-станцію.

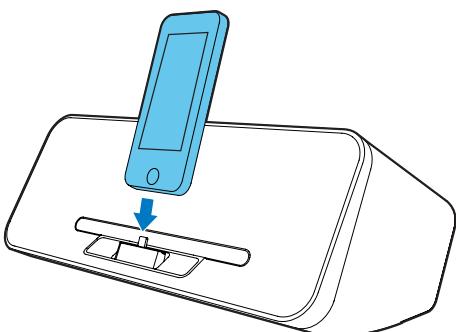

- Розпочніть відтворення аудіо на iPod/iPhone.
↳ Аудіо виводитиметься через цей док-гучномовець.

Заряджання iPod/iPhone

Примітка

- Якщо док-гучномовець працює від батарей, пристрій iPod/iPhone заряджати неможливо.

Коли док-гучномовець під'єднано до мережі змінного струму, вставлений у док-станцію iPod/iPhone починає заряджатися.

Відтворення із пристрою Bluetooth

Примітка

- Ефективний робочий діапазон між системою із док-станцією і з'єднаним у пару пристроєм становить приблизно 10 метрів.
- Тримайте цей док-гучномовець подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.

- Щоб вибрати джерело Bluetooth, натисніть *.
↳ Індикатор Bluetooth блимає.
- Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth (див. посібник користувача пристрою).
- Виберіть на пристрої "PHILIPS AD385" для з'єднання у пару.
↳ У разі успішного встановлення з'єднання док-гучномовець подасть два звукові сигнали, а індикатор Bluetooth перестане блимати.
- Розпочніть відтворення музики на пристрої Bluetooth.

Відтворення із зовнішнього пристрою

За допомогою цього док-гучномовця можна також слухати аудіозаписи із зовнішнього пристрою, наприклад MP3-програвача.



Примітка

- Переконайтесь, що з док-розв'єму на гучномовці не надходить жодного аудіосигналу.

- Щоб увімкнути док-гучномовець, натисніть Φ .
- Під'єднайте кабель MP3 Link (продажується окремо) до:
 - роз'єму **AUDIO-IN** на задній панелі док-гучномовця;
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- Розпочніть відтворення аудіо на пристрої (див. посібник користувача пристрою).

Регулювання гучності.

Для регулювання гучності:

- Натисніть $+$ / $-$ на док-гучномовці; або
- Скористайтесь регулятором гучності iPod/iPhone чи зовнішнього пристрою.



5 Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність 2×4 Вт RMS

Bluetooth

Стандарт	Bluetooth стандартної версії 2.1+EDR
Вихідна потужність	0 дБм (клас 2)
Частотний діапазон	2,402-2,480 ГГц, діапазон ISM
Діапазон	10 м (вільного простору)

Загальна інформація

Блок живлення	Модель: KSAS-B0241200150HE;
– Мережа змінного струму	Вхід: 100-240 В (змінний) 50/60 Гц, 0,6 А;
– Батарея	Вихід: 12 В == 1,5 А Літій-іонний полімерний вбудований акумулятор 7,4V/10VWh
Споживання електроенергії під час експлуатації	<10,5 Вт

Споживання електроенергії в режимі очікування	<0,5 Вт
Макс. навантаження для iPod/iPhone	5 В == 1 А
Розміри	
- Головний блок (Ш x В x Г)	300 x 119 x 164 mm
Вага	
- Головний блок	1,45 кг
Робоча температура і вологість	від 0°C до 45°C, вологість від 5% до 90% для будь-якого клімату.
Температура і вологість зберігання	від -40°C до 70°C, від 5% до 95%

6 Усушення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтесь самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристроя виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/welcome). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Переконайтесь, що док-гучномовець повністю заряджено.
- Перевірте, чи штекер змінного струму блока під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.

Про пристрій Bluetooth

Не вдається відтворити музику на системі навіть після під'єднання пристрою Bluetooth.

- Використовувати пристрій із системою для відтворення музики неможливо.

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій більше до системи чи усуньте перешкоди між ними.

Не вдається під'єднатися до системи.

- Пристрій не підтримує профілів, потрібних для системи.
- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Система не перебуває у режимі з'єднання у пару.
- Систему вже під'єднано до іншого пристрою, сумісного з функцією Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій чи всі інші під'єднані пристрої і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару пристрій постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій більше до системи чи усуньте перешкоди між ними.
- Для деяких пристрій з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично для економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі системи.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть док-гучномовець знову.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

