

# Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



AS170



## Εγχειρίδιο χρήσης

# PHILIPS



# Πίνακας περιεχομένων

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Επιλογή προεπιλεγμένου<br>ραδιοφωνικού σταθμού | 16 |
|------------------------------------------------|----|

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1 Σημαντικό</b>                                                                          | 2  |
| Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας                                                                | 2  |
| <b>2 Σύστημα βάσης σύνδεσης για<br/>Android™</b>                                            | 3  |
| Εισαγωγή                                                                                    | 3  |
| Περιεχόμενα συσκευασίας                                                                     | 3  |
| Επισκόπηση του συστήματος βάσης<br>σύνδεσης                                                 | 4  |
| <b>3 Ξεκινήστε</b>                                                                          | 6  |
| Σύνδεση στο ρεύμα                                                                           | 6  |
| Ενεργοποίηση                                                                                | 6  |
| Επιλέξτε πηγή                                                                               | 6  |
| Ρύθμιση ώρας                                                                                | 6  |
| <b>4 Αναπαραγωγή μέσω Bluetooth</b>                                                         | 8  |
| Συμβατότητα με Android™                                                                     | 8  |
| Αναπαραγωγή ήχου μέσω μη<br>αυτόματης σύνδεσης Bluetooth                                    | 8  |
| Αναπαραγωγή ήχου μέσω<br>αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με<br>Philips Bluetooth Audio Connect | 9  |
| Αποσύνδεση μιας συσκευής                                                                    | 12 |
| <b>5 Σύνδεση και φόρτιση του<br/>τηλεφώνου Android</b>                                      | 13 |
| Φόρτιση μέσω της υποδοχής micro<br>USB                                                      | 13 |
| Φόρτιση μέσω της υποδοχής USB                                                               | 14 |
| <b>6 Ακρόαση ραδιοφώνου FM</b>                                                              | 15 |
| Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς<br>σταθμούς FM                                                 | 15 |
| Αυτόματη απομνημόνευση<br>ραδιοφωνικών σταθμών FM                                           | 15 |
| Μη αυτόματη αποθήκευση<br>ραδιοφωνικών σταθμών FM                                           | 15 |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <b>7 Αναπαραγωγή με καλώδιο ήχου</b>          | 17 |
| <b>8 Άλλες λειτουργίες</b>                    | 18 |
| Ρύθμιση αφύπνισης                             | 18 |
| Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής<br>λειτουργίας | 18 |
| Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης                | 19 |
| <b>9 Πληροφορίες προϊόντος</b>                | 20 |
| Γενικές πληροφορίες                           | 20 |
| Bluetooth                                     | 20 |
| Δέκτης (FM)                                   | 20 |
| Ενισχυτής                                     | 20 |
| Ηχεία                                         | 20 |
| <b>10 Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>            | 21 |
| Γενικά                                        | 21 |
| Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth          | 21 |
| <b>11 Σημείωση</b>                            | 22 |
| Συμμόρφωση                                    | 22 |
| Ανακύκλωση                                    | 22 |
| Ανακοίνωση περί των εμπορικών<br>σημάτων      | 22 |
| Πνευματικά δικαιώματα                         | 22 |

# 1 Σημαντικό

## Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας


- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η

συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει έτοιμη για λειτουργία.

## 2 Σύστημα βάσης σύνδεσης για Android™

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

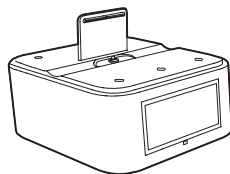

---

### Εισαγωγή

Με αυτό το σύστημα βάσης σύνδεσης, μπορείτε:

- Να απολαμβάνετε μουσική από τις συσκευές σας Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου.
- Να φορτίζετε τη συσκευή Android.
- Να ακούτε ραδιόφωνο FM.
- Να ζυπνάτε με αφύπνιση κουδουνίσματος ή ραδιοφώνου.



---

### Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τροφοδοτικό
- Καλώδιο εισόδου ήχου (υποδοχές 3,5 χιλ.)
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Ασφάλεια και προσοχή

## Επισκόπηση του συστήματος βάσης σύνδεσης

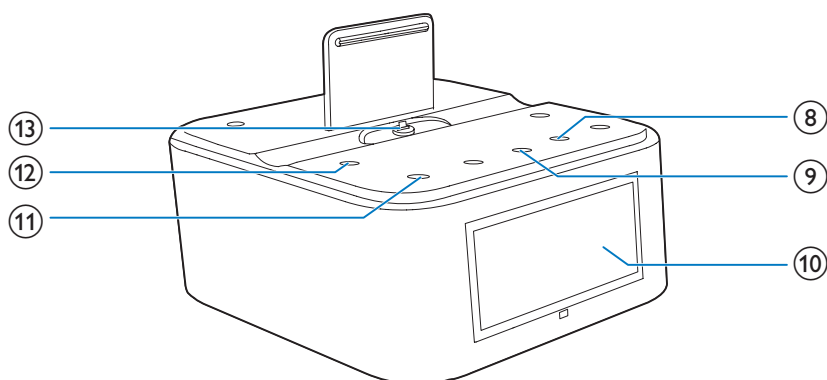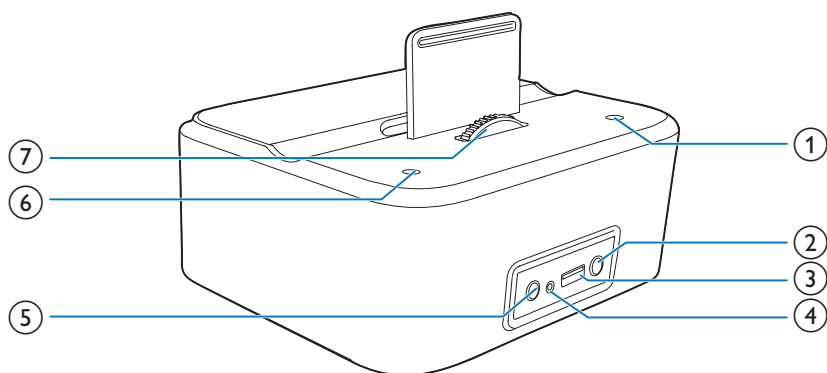

### ① POWER

- Πατήστε για ενεργοποίηση του συστήματος βάσης σύνδεσης ή για μετάβαση στη λειτουργία αναμονής.

### ② AUDIO IN

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

### ③ CHARGING

- Φόρτιση του κινητού σας τηλεφώνου.

### ④ FM ANTENNA

- Βελτίωση λήψης FM.

### ⑤ DC IN

- Σύνδεση στο τροφοδοτικό.

### ⑥ SOURCE/SET

- Πατήστε για να επιλέξετε μια πηγή: Προεπιλογή FM, FM, Bluetooth ή AUX IN.
- Πατήστε παρατεταμένα για να ξεκινήσει η ρύθμιση του ρολογιού.
- Πατήστε παρατεταμένα για να αποθηκεύσετε προκαθορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

### ⑦ Ροδάκια

- Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε το ύψος της υποδοχής micro USB.

#### ⑧ **AL1/AL2**

- Πατήστε παρατεταμένα για να ξεκινήσει η ρύθμιση της αφύπνισης.
- Πατήστε για να δείτε τις ρυθμίσεις αφύπνισης.
- Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης.

#### ⑨ **SNOOZE/BRIGHTNESS/SLEEP**

- Πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
- Πατήστε για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Πατήστε για να αναβάλετε την αφύπνιση.

#### ⑩ **Οθόνη ενδείξεων**

- Προβολή τρεχουσών πληροφοριών.

#### ⑪ **VOLUME +/-**

- Πατήστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου.

#### ⑫ **-TUNE/TIME/TUNE/TIME +**

- Πατήστε παρατεταμένα για να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- Πατήστε για να συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM στη λειτουργία FM.
- Πατήστε για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό στη λειτουργία προεπιλογής FM.
- Πατήστε για να ρυθμίσετε το ρολόι.

#### ⑬ **Υποδοχή micro USB**

### 3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

#### Σύνδεση στο ρεύμα

##### ! Προσοχή


- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος του συστήματος βάσης σύνδεσης.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

##### ≡ Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του συστήματος βάσης σύνδεσης.

Συνδέστε το τροφοδοτικό AC ανάμεσα

- στην υποδοχή **DC IN** στο πίσω μέρος του συστήματος βάσης σύνδεσης και
- στην πρίζα.

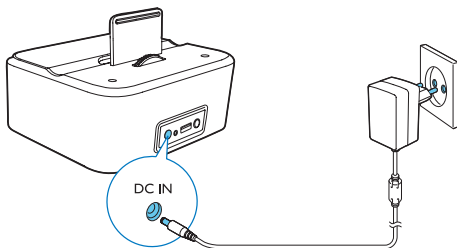


#### Ενεργοποίηση

Πατήστε **POWER**.

↳ Το σύστημα βάσης σύνδεσης μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

ON ↔ Standby

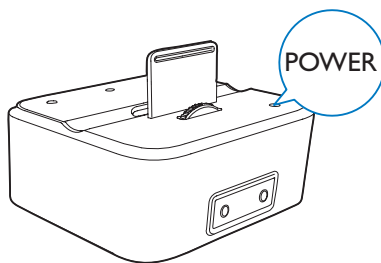

#### Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Για να μεταφέρετε το σύστημα βάσης σύνδεσης σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά **POWER**.

↳ Εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

#### Επιλέξτε πηγή

Πατήστε **SOURCE/SET** επανειλημμένα για να επιλέξετε μια πηγή: Προεπιλογή FM, FM, Bluetooth ή AUX in.

##### ≡ Σημείωση

- Όταν είναι συνδεδεμένη κάποια συσκευή Android, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία Bluetooth.

#### Ρύθμιση ώρας

- 1 Πατήστε **SOURCE/SET** για δύο δευτερόλεπτα.  
↳ Η ένδειξη **[24H]** ή **[12H]** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε **-TUNE/TIME** ή **TUNE/TIME+** για να επιλέξετε **[24H]** ή **[12H]** για μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 3 Πατήστε **SOURCE/SET** για επιβεβαίωση.



↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

**4** Πατήστε **-TUNE/TIME** ή **TUNE/TIME+** επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την ώρα.

**5** Πατήστε **SOURCE/SET** για επιβεβαίωση.  
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

**6** Πατήστε **-TUNE/TIME** ή **TUNE/TIME+** επανειλημμένα για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

**7** Πατήστε **SOURCE/SET** για επιβεβαίωση.  
↳ Εμφανίζεται η ώρα που ρυθμίσατε.

## 4 Αναπαραγωγή μέσω Bluetooth

Με το **AS170**, μπορείτε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με δύο τρόπους:

- μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth,
- μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με την εφαρμογή **Philips Bluetooth Audio Connect**.

### Συμβατότητα με Android™

Για να αξιοποιήσετε πλήρως το σύστημα βάσης σύνδεσης, η συσκευή Android πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

- Λειτουργικό σύστημα Android (έκδοση 2.1 ή μεταγενέστερη)
- Λογισμικό Bluetooth (έκδοση 2.1 ή μεταγενέστερη) και
- Υποδοχή micro USB.

Για άλλες συσκευές με υποδοχή micro USB και λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύστημα βάσης σύνδεσης για να:

- Φορτίζετε τη συσκευή μέσω της υποδοχής USB,
- Ακούτε ήχο μέσω Bluetooth.

### Αναπαραγωγή ήχου μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth


Το ηχείο σύνδεσης χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για να μεταδίδει μουσική απευθείας από τη φορητή σας συσκευή στο ηχείο.

### Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.
- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με αυτό το ηχείο σύνδεσης, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει το Bluetooth Advanced Audio Distribution profile (A2DP) και το Audio Video Remote Control profile (AVRCP).
- Το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει έως 4 συζευγμένες συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του ηχείου σύνδεσης και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό το ηχείο σύνδεσης και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.


### Σύζευξη με συσκευές Bluetooth

- 1 Πατήστε **POWER** για να ενεργοποιήσετε το σύστημα βάσης σύνδεσης.
- 2 Πατήστε **SOURCE/SET** για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.  
↳ Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων.

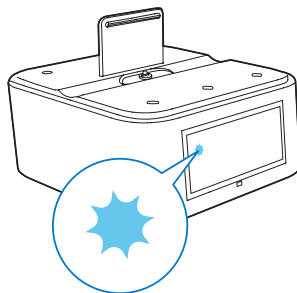


- 3 Στις συσκευές Android, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και αναζητήστε το **AS170**.

- 4 Στη λίστα συσκευών, πατήστε **PHILIPSAS170**.
- ↳ Μετά την επιτυχημένη σύνδεση, το **AS170** παράγει δύο ηχητικά σήματα ("μπιπ") και η ένδειξη Bluetooth παραμένει αναμμένη.

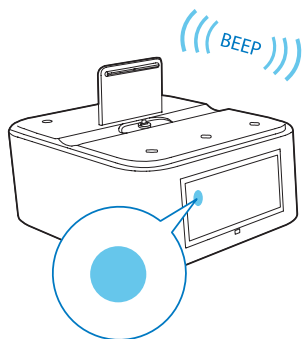

- 5 Αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.
- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το σύστημα βάσης σύνδεσης.

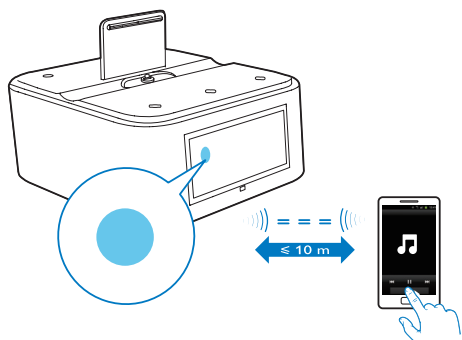

#### Συμβουλή

- Για να διαγράψετε συζευγμένες συσκευές από το **AS170**, πατήστε παρατεταμένα το **POWER** για πέντε δευτερόλεπτα.

## Αναπαραγωγή ήχου μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με Philips Bluetooth Audio Connect

Το **Philips Bluetooth Audio Connect** εδραιώνει αυτόματη σύνδεση Bluetooth, προσθέτοντας μια συντόμευση από το σύστημα στην αρχική οθόνη της συσκευής Android. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, συνιστάται η λήψη και η εγκατάσταση της δωρεάν εφαρμογής.

### Εγκατάσταση της εφαρμογής Philips Bluetooth Audio Connect


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το **Philips Bluetooth Audio Connect** απευθείας από το **Google Play** και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.



#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι το **Google Play** είναι διαθέσιμο στη συσκευή Android.


- 1 Αναζητήστε την εφαρμογή **Philips Bluetooth Audio Connect** στο Play Store της συσκευής σας.
- 2 Από τη λίστα με τα αποτελέσματα αναζήτησης, εντοπίστε και πατήστε το **Philips Bluetooth Audio Connect** για να ξεκινήσει η λήψη.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εγκαταστήσετε το **Philips Bluetooth Audio Connect**.
- 4 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε **Done** (Τέλος).  
↳ Οι δύο μικροεφαρμογές **Philips Bluetooth Audio Connect** εγκαθίστανται και αποθηκεύονται στην οθόνη των μικροεφαρμογών.

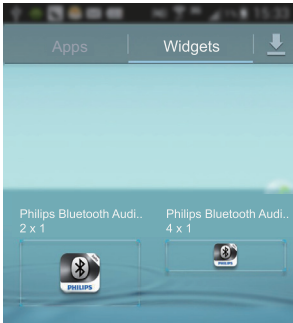


### Προσθήκη της μικροεφαρμογής της Philips στην Αρχική σας οθόνη

Προσθέστε μία ή και τις δύο μικροεφαρμογές στην Αρχική οθόνη της συσκευής Android (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας).

- Philips Bluetooth Audio Connect 2 X 1: Προσθέστε μία από τις αγαπημένες σας συσκευές Bluetooth

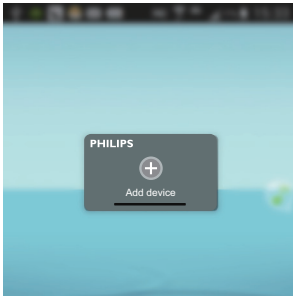

- Philips Bluetooth Audio Connect 4 X 1: Προσθέστε τρεις από τις αγαπημένες σας συσκευές Bluetooth

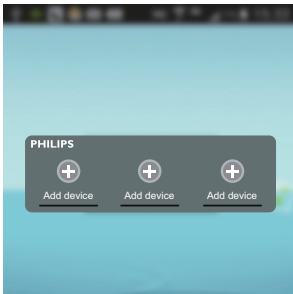


## Ενεργοποίηση του Bluetooth με την εφαρμογή Philips Bluetooth Audio Connect

### Προσθήκη του AS170 στην Αρχική σας οθόνη


#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το AS170 είναι ενεργοποιημένο.


- 1 Πατήστε **SOURCE/SET** για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.
- 2 Στην Αρχική οθόνη της συσκευής Android, πατήστε τη μικροεφαρμογή για αναζήτηση και σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth.

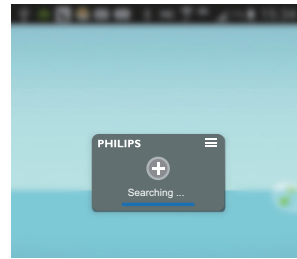


- ↳ Η μικροεφαρμογή ξεκινά την αναζήτηση και συνδέει συσκευές Bluetooth που μπορούν να συζευχθούν αυτόματα.
- ↳ Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας ενεργοποιείται αυτόματα.

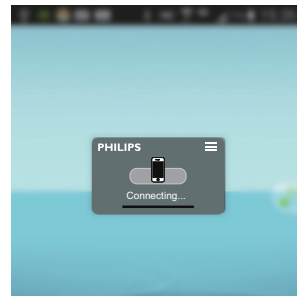


- Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το **AS170** από τη διαθέσιμη λίστα συσκευών Philips BT για να συνεχίσετε τη σύνδεση.

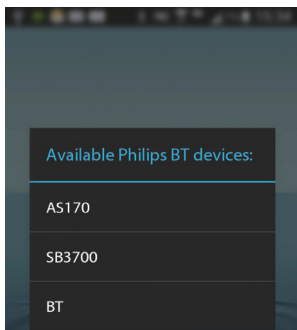

- ↳ Ίσως χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.
- ↳ Μετά την επιτυχημένη σύνδεση, το **AS170** προστίθεται στην Αρχική οθόνη και εμφανίζεται ένα διαφορετικό εικονίδιο Bluetooth στο επάνω μέρος της οθόνης.
- ↳ Το **AS170** παράγει δύο ηχητικά σήματα ("μπιπ").

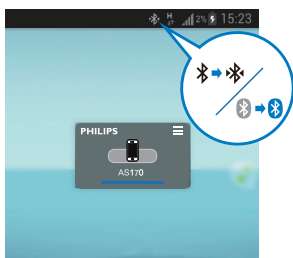

- 3 Αν είναι απαραίτητο, πατήστε ≡ στο επάνω μέρος της μικροεφαρμογής για να μετονομάσετε ή να αλλάξετε το εικονίδιο του **AS170**.
  - Πατήστε το **AS170** και εισαγάγετε το νέο όνομα.
  - Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για να αλλάξετε το εικονίδιο της συσκευής σας.

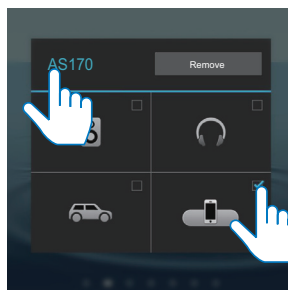


- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του ήχου στη συσκευή Android.
  - ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το σύστημα βάσης σύνδεσης.

### Επόμενη εκκίνηση


- 1 Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το **AS170**, το σύστημα βάσης σύνδεσης θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή που συζεύχθηκε τελευταία φορά.
  - Αν δύο ή τρεις συζευγμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες, πατήστε το **AS170** στη συσκευή Android για σύζευξη.
  - ↳ Μετά την επιτυχημένη σύνδεση, εμφανίζεται ένα διαφορετικό εικονίδιο Bluetooth στο επάνω μέρος της οθόνης και το **AS170** παράγει δύο ηχητικά σήματα ("μπιπ").
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του ήχου στη συσκευή Android.
  - ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το σύστημα βάσης σύνδεσης.

### Διαγραφή του AS170 από την Αρχική οθόνη

- 1 Πατήστε ≡ στο επάνω μέρος της μικροεφαρμογής.
  - ↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Philips BT.
- 2 Επιλέξτε το **AS170**.

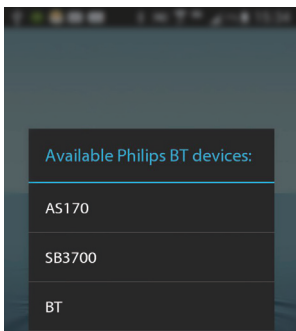

3 Πατήστε **Remove** (Κατάργηση).

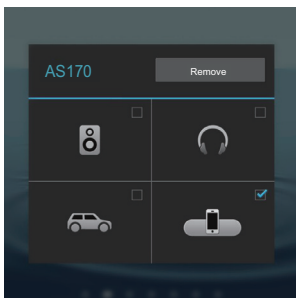

---

## Αποσύνδεση μιας συσκευής

Για αποσύνδεση μιας συσκευής Bluetooth:


- Πατήστε **SOURCE/SET** για να επιλέξετε κάποια άλλη πηγή.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε την εκτός της εμβέλειας επικοινωνίας.
  - ↳ Η ένδειξη Bluetooth σβήνει.

## 5 Σύνδεση και φόρτιση του τηλεφώνου Android


### Φόρτιση μέσω της υποδοχής micro USB

Συνδέστε τη συσκευή σας Android στην υποδοχή micro USB για φόρτιση.


- 1 Ελέγξτε τον προσανατολισμό της υποδοχής micro USB στη συσκευή Android.

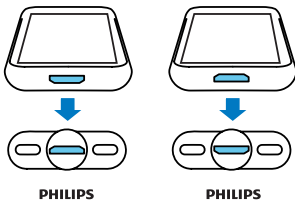


- Αν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε την υποδοχή USB στο σύστημα βάσης σύνδεσης.

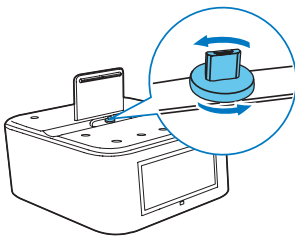


- 2 Συνδέστε τη συσκευή Android στην υποδοχή micro USB.

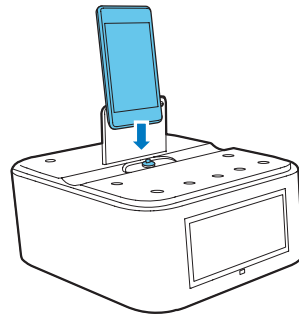

- 3 Περιστρέψτε τον τροχό για να ρυθμίσετε το ύψος της υποδοχής micro USB.

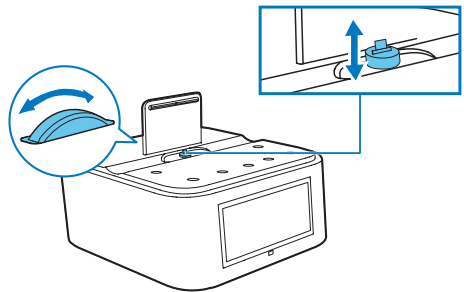

- 4 Σύρετε την υποδοχή για να τοποθετήσετε τη συσκευή Android στη βάση σταθερά.

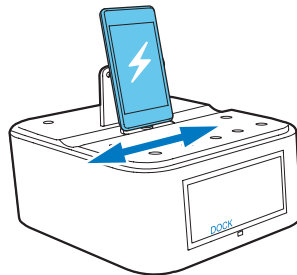

- ↳ Όταν το σύστημα βάσης σύνδεσης είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, η συνδεδεμένη συσκευή αρχίζει αυτόματα να φορτίζει.

---

## Φόρτιση μέσω της υποδοχής USB

Συνδέστε ένα καλώδιο USB στο **AS170** και στις συσκευές Android για φόρτιση.

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο USB (δεν παρέχεται):
  - στην υποδοχή **USB** στο πίσω μέρος του **AS170**.
  - στην υποδοχή USB της συσκευής σας.
- 2 Συνδέστε το **AS170** στην πρίζα.
  - ↳ Μόλις η συσκευή αναγνωρισθεί, η φόρτιση ξεκινά.



### Σημείωση

- Η υποδοχή USB χρησιμοποιείται μόνο για φόρτιση.



## 6 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

### Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM



#### Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

**1** Πατήστε **SOURCE/SET** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία προεπιλογής FM/FM.

**Στη λειτουργία προεπιλογής FM:**

**2** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **- TUNE/TIME** ή **TUNE/TIME +** για δύο δευτερόλεπτα.

↳ Το σύστημα βάσης σύνδεσης συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.

**3** Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

**Στη λειτουργία FM:**

**Για να συντονιστείτε αυτόματα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό:**

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **- TUNE/TIME** ή **TUNE/TIME +** για δύο δευτερόλεπτα.

**Για να συντονιστείτε μη αυτόματα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό:**

- Πατήστε **- TUNE/TIME** ή **TUNE/TIME +** επανειλημμένα μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

## Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM



#### Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

### Στη λειτουργία προεπιλογής FM:

Την πρώτη φορά που θα μεταβείτε στη λειτουργία προεπιλογής FM, πατήστε παρατεταμένα **SOURCE/SET** για δύο δευτερόλεπτα.

↳ Το σύστημα βάσης σύνδεσης αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και μεταδίδει αυτόματα τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Για να αποθηκεύσετε αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM αργότερα:

- **Στη λειτουργία FM**, πατήστε παρατεταμένα **SOURCE/SET** για δύο δευτερόλεπτα.

## Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

**1** Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.

**2** Πατήστε **SOURCE/SET** για δύο δευτερόλεπτα.

↳ Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.

**3** Πατήστε επανειλημμένα το **- TUNE/TIME** ή **TUNE/TIME +** για να επιλέξετε έναν αριθμό.

**4** Πατήστε ξανά **SOURCE/SET** για δύο δευτερόλεπτα για επιβεβαίωση.

**5** Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.


---

## Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία προεπιλογής FM, πατήστε  
- TUNE/TIME ή TUNE/TIME + επανειλημμένα  
για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο  
αριθμό.

## 7 Αναπαραγωγή με καλώδιο ήχου

Με ένα καλώδιο MP3 Link, μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική στο **AS170** από μια εξωτερική συσκευή ήχου, όπως π.χ. μια συσκευή MP3.

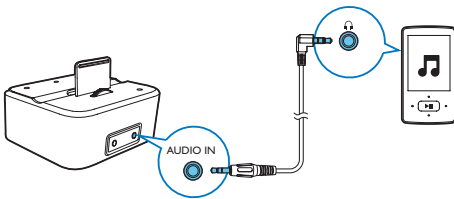

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου με υποδοχή 3,5 χιλ. και στα δύο του άκρα ανάμεσα
  - στην υποδοχή **AUDIO IN** σε αυτό το σύστημα βάσης σύνδεσης και
  - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πατήστε **SOURCE/SET** για να επιλέξετε τη λειτουργία εισόδου ήχου.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

## 8 Άλλες λειτουργίες

### Ρύθμιση αφύπνισης



#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα **AL1/AL2** για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αφύπνισης.  
↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε **-TUNE/TIME** ή **TUNE/TIME+** επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Πατήστε **SOURCE/SET** για επιβεβαίωση.  
↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να επιλέξετε μια πηγή αφύπνισης.
  - **TUNE** (Συντονισμός): Επιλέξτε ως ήχο αφύπνισης το σταθμό FM που ακούγατε την τελευταία φορά.



- **BUZ** (Βομβητής): Επιλέξτε ως ήχο αφύπνισης το βομβητή.



- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης.  
↳ Εμφανίζονται η ώρα αφύπνισης και το εικονίδιο αφύπνισης.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε **AL1/AL2** για προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης.
- 2 Πατήστε πάλι **AL1/AL2** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.
  - ↳ Το εικονίδιο αφύπνισης εμφανίζεται όταν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη και εξαφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένη.
  - Για να διακόψετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο **AL1/AL2**.
  - ↳ Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα.

### Επανάληψη αφύπνισης

- Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.
- ↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.

### Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Το σύστημα βάσης σύνδεσης μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP**, για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).

- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το **zZ**.

**Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη**  
Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί το **[OFF]** (απενεργοποίηση).

15 → 30 → 60 → 90 → 120



---

## Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε επανειλημμένα το **BRIGHTNESS**, για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας.

# 9 Πληροφορίες προϊόντος

## Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

## Γενικές πληροφορίες

|                                               |                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ρεύμα AC                                      | Μοντέλο: AS100-050-AE200,<br>Είσοδος: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A<br>Έξοδος: 5 V === 2,0 A |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία            | <15 W                                                                                       |
| Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή               | <1 W                                                                                        |
| Μέγ. φορτίο εξόδου Android                    | 5 V === 1 A                                                                                 |
| Μέγ. φορτίο εξόδου USB                        | 5 V === 1,6 A                                                                               |
| Διαστάσεις<br>– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)      | 137 x 98 x 141 χιλ.                                                                         |
| Βάρος<br>– Με τη συσκευασία<br>– Κύρια μονάδα | 1,0 κ.<br>0,56 κιλό                                                                         |

## Σημείωση

- Η μέγιστη ένταση ρεύματος είναι 1,6 A όταν η υποδοχή micro USB και η υποδοχή USB χρησιμοποιούνται για φόρτιση ταυτόχρονα ή ξεχωριστά.

## Bluetooth

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Προδιαγραφές Bluetooth | V3.0 + EDR                 |
| Υποστηριζόμενα προφίλ  | A2DP 1.0/AVRCP 1.0         |
| Εμβέλεια               | 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος) |

## Δέκτης (FM)

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Εύρος συντονισμού                                           | 87,5 - 108 MHz |
| Ευαισθησία<br>– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB | < 22 dBf       |
| Επιλεκτικότητα αναζήτησης                                   | > 28 dBf       |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση                               | < 3%           |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο                                   | > 50 dB        |

## Ενισχυτής

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 2 x 2,5W RMS |
|-------------------------|--------------|

## Ηχεία

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Σύνθετη αντίσταση ηχείων | 4 Ohm                  |
| Οδηγός ηχείου            | 1,5" πλήρους εμβέλειας |

# 10 Αντιμετώπιση προβλημάτων



## Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

## Γενικά

### Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

### Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του ηχείου σύνδεσης και της συσκευής Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Bluetooth είναι έγκυρη μεταξύ της συσκευής Bluetooth και του ηχείου σύνδεσης.

### Η ρύθμιση ρολογιού διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το τροφοδοτικό.
- Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι.

## Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα για την αναπαραγωγή μουσικής.

### Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.

### Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το σύστημα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για το σύστημα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία συντονισμού.
- Το σύστημα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή ή όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές και ξαναπροσπαθήστε.

### Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία του συστήματος.

# 11 Σημείωση



Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

## Συμμόρφωση

# CE 0890

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Με το παρόν, η Philips Consumer Lifestyle δηλώνει ότι το ηχείο συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σε μορφή Portable Document Format (PDF), όπου συμπεριλαμβάνεται και ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ.

## Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:

Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

### Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

## Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Philips γίνεται κατόπιν αδείας.

## Πνευματικά δικαιώματα

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.



Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.

