

隨時隨地給您提供協助

在以下位置注冊產品及獲取支援：

www.philips.com/support

有疑難？
聯絡 Philips

NC1



使用手冊

PHILIPS

目錄

1	重要安全指示	2
	聽覺安全	2
	一般資料	2
2	降噪蓋耳式耳筒	3
	包裝盒內含物件	3
	降噪耳筒概覽	3
3	開始使用	5
	為耳筒充電	5
4	使用耳筒	6
	啟用/停用降噪功能	6
	連接至航空公司音效系統	6
5	技術資料	7
6	注意	8
	符合性聲明	8
	處理廢棄產品及電池	8

1 重要安全指示

聽覺安全



⚡ 危險事項

- 為避免聽覺受損，請限制在高音量狀態下使用耳筒的時間，並將音量設定在安全水平。音量越高，安全收聽時間越短。

使用耳筒時務必遵守以下指南。

- 合理節制聆聽的音量及時間。
- 請勿於聽覺正在適應音量時不時調校音量。
- 請勿將音量調得太高，而使自己聽不到周圍的聲音。
- 身處有潛在危險的場所時，請小心或暫停使用耳筒。
- 耳機和耳筒聲壓過大時會導致聽力損失。
- 不建議駕車時兩邊耳朵均戴上耳機，而且在某些國家這樣做可能屬違法行為。
- 基於安全考慮，在交通或其他潛在危險環境下應避免受音樂或手機通話的干擾。

! 注意

- 請不要將耳筒暴露於過熱環境中。
- 請不要扔放耳筒。
- 耳筒不可暴露於液滴或液灑下。
- 請勿將耳筒浸沒於水中。
- 請不要使用含酒精、氨或苯的清潔劑或研磨劑清潔耳筒。
- 如果需要清潔，請使用軟抹布，必要時沾些清水或稀釋的中性肥皂水來清潔本產品。
- 內置電池不可暴露於過熱的環境中，例如陽光下、火源或類似場所。
- 只可使用 Philips 航空公司適配器連接耳筒至飛機座位插孔。不要使用其他航空公司適配器，因為可能未能獲得適當的回應，或甚至因過熱而構成個人損害，例如燒傷或財物損失。若您遭警告或失去音效，請立即移除適配器及斷開連接。
- 不要插入任何插頭至飛機座的電源插孔，因為會損害耳筒及導致個人損害。
- 在駕車、踏單車、於交通地點跑步或步行時，請勿使用耳筒。這樣十分危險，並在許多國家都屬違法行為。

操作及儲存溫度及濕度相關資訊

- 於 -15 C (5 F) 至 55 C (131 F) 之間的溫度（相對濕度最多 90%）使用或存放本產品。
- 在高溫或低溫的情況下，電池的壽命可能會縮短。

一般資料

為避免本裝置損壞或故障：

2 降噪蓋耳式耳筒

感謝您購買本產品，並歡迎使用 Philips 產品！請前往 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。


包裝盒內含物件




Philips 降噪蓋耳式耳筒 NC1




帶咪高風及線控以用作免提通話的音訊線



航空公司適配器

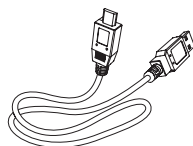

USB 充電纜線（僅用作充電）

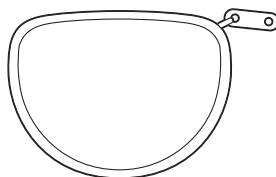


旅行儲存盒



快速入門指南

降噪耳筒概覽

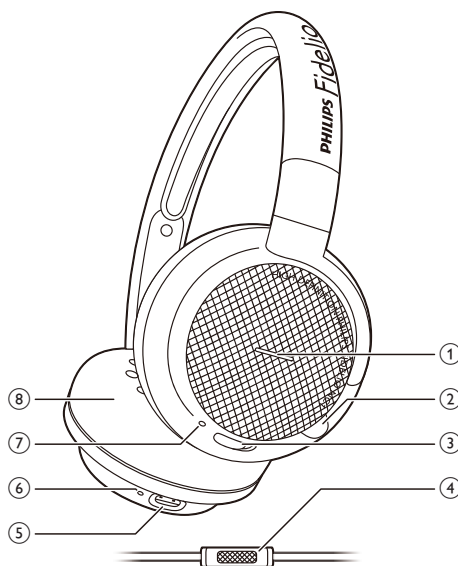

- ① 前饋式咪高風
- ② 3.5 毫米音效輸入插孔
- ③ 主動降噪 (ANC) 開/關按鈕
- ④ 咪高風及線控以用作免提通話
- ⑤ Micro USB 充電連接埠

- ⑥ 充電顯示
- ⑦ ANC 電源指示燈
- ⑧ 回應咪高風

3 開始使用

為耳筒充電



提示

- 首次使用耳筒之前，需要為電池充電 5 小時，以便達到最佳的電池容量和使用壽命。
- 為避免有任何損壞，僅可使用原裝 USB 充電纜線。
- 您可於充電期間正常地使用耳筒。
- 通常需要 2 小時才能充滿電。
- 電量不足時，將閃爍 LED 燈。

將隨附的 USB 充電線纜連接至：

- 耳筒上的 Micro-USB 充電連接埠，及：
 - 電腦的充電/USB 連接埠。
- ↳ 於充電時，LED 燈將轉為橙色，並於耳筒充滿電時關閉。
- ↳ 當開啟主動降噪時，LED 將轉為白色。


4 使用耳筒

啟用/停用降噪功能

- 透過主動降噪開/關按鈕以啟用主動降噪功能。
- 透過主動降噪開/關按鈕以停用主動降噪功能。
- 當電量不足或毋需要主動降噪功能時，關閉主動降噪開/關按鈕以繼續通話或收聽音樂。

連接至航空公司音效系統

- 1 連接音訊線至航空公司適配器。



- 2 把適配器插入飛機座位的雙輸出插孔。

- 一個 3.5 毫米插孔
使用單一插頭。毋需適配器。



- 兩個 3.5 插孔
使用 3.5 毫米雙插頭航空公司適配器。



- 一個電源插頭及兩個 3.5 毫米插孔
使用 3.5 毫米雙插頭航空公司適配器。
確保您插入兩個 3.5 插孔。



5 技術資料

- 主動降噪：混合（4 咪高風）
- 主動降噪播放時間：30 小時
- 音樂及通話時間：無限
- 低電量警告：可用



提示

- 規格如有更改，恕不另行通知。

6 注意

符合性聲明

WOOX Innovations 在此聲明這項產品符合指令 2004/108/EC (EMC) 的基本要求和任何其他相關條款。您可以在 www.p4c.philips.com 上找到符合性聲明。

處理廢棄產品及電池



您的產品是使用優質材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。



產品上的標誌代表產品適用於歐盟指令 2012/19/EU。



此標誌代表產品包含適用於歐盟指令 2013/56/EU 的內置充電電池，不得與其他一般家用廢棄物共同丟棄。我們強烈建議您將產品交給官方收集點或 Philips 服務中心，由專業人士取下充電電池。請瞭解當地電子及電器產品與充電電池分類收集系統的相關資訊。請遵守當地法規，切勿將產品及充電電池與一般家用廢棄物共同丟棄。正確處理廢棄產品及充電電池，有助避免對環境和人體造成負面影響。


移除內置電池



提示

- 移除電池時，請先斷開耳筒與 USB 充電纜線之間的連接。

如果您所在國家或地區沒有提供電子產品的收集/循環再用系統，請在廢棄耳筒前取下電池以保護環境。

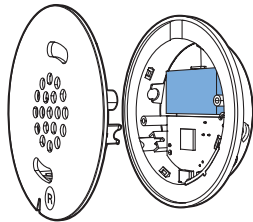

環境資訊

所有不必要的包裝已不作考慮。我們已嘗試使包裝材料輕鬆分離成三種材料：紙板（紙箱）、泡沫塑料（緩衝器）和聚乙烯（包、保護性泡沫塑料板。）

如果由專門公司拆卸，您的系統由可循環再利用的材料組成。請遵循有關處理包裝材料、廢棄電池和舊裝置的當地法規。



當產品附有打叉的附輪回收筒標
籤時，代表產品適用於歐洲指令
(European Directive) 2002/96/EC。
2014 © WOOX Innovations Limited.
版權所有。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為
Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標
且經 Koninklijke Philips N.V. 授權供
WOOX Innovations Limited 使用

UM_NC1_00_ZHT_V1.0
wk1444

