

**PHILIPS**

Slušalice

Seriya 5000

TAT5506



# Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2
<hr/>		
2	Vaše potpuno bežične slušalice	3
	Što je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica	4
<hr/>		
3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Načini nošenja	6
	Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem prvi put	6
	Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem	7
<hr/>		
4	Koristite svoje slušalice	8
	Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj	8
	ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)	8
	Uključite/isključite napajanje	9
	Upravljajte svojim pozivima i glazbom	9
	Glasovni asistent	9
	Status LED indikatora slušalica/kućišta za punjenje	10
<hr/>		
5	Resetiranje slušalica	11
<hr/>		
6	Tehnički podaci	11
<hr/>		
7	Obavijest	12
	Izjava o sukladnosti	12
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	12
	Uklonite integriranu bateriju	12
	Usklađenost s EMF-om	13
	Podaci o okolišu	13
	Obavijest o poštivanju	13
<hr/>		
8	Zaštitni znakovi	15
<hr/>		
9	Često postavljana pitanja	16

# 1 Važne sigurnosne upute

## Sigurnost slušanja



### Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica s velikom glasnošću i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tijekom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas događa.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Pretjerani zvučni pritisak iz slušalica koje se stavljaju u uši i slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica s prekrivenim ušima tijekom vožnje ne preporučuje se, a u nekim područjima može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

### Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP ocjenu određenog proizvoda)
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti slušalice dok su priključak ili utičnica mokri.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite meku krpu, po potrebi navlaženu s minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Da biste postigli određenu IP ocjenu, poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina.
- Baterije ekstremno niskom tlaku zraka može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina.

Radne i skladišne temperature i vlažnost

- Čuvajte na mjestu gdje je a temperatura između  $-20^{\circ}\text{C}$  ( $-4^{\circ}\text{F}$ ) i  $50^{\circ}\text{C}$  ( $122^{\circ}\text{F}$ ) do 90% relativne vlažnosti.
- Rukujte na mjestu gdje je a temperatura između  $0^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$ ) i  $45^{\circ}\text{C}$  ( $113^{\circ}\text{F}$ ) do 90% relativne vlažnosti.
- Životni vijek baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.
- Zamjenom baterije sa nepravilnom vrstom se rizikuje ozbiljna šteta na slušalicama i bateriji (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).

## 2 Vaše potpuno bežične slušalice

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Sa ovim Philips potpuno bežičnim slušalicama možete:

- Uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku
- Uživati i upravljati glazbom bežično
- Prebacivati između poziva i glazbe



Vodič za brzi početak




Globalno jamstvo



Sigurnosni letak

---


### Što je u kutiji

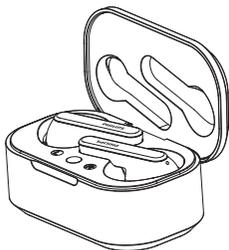

Philips potpuno bežične slušalice  
Philips TAT5506



Zamjenjive gumene navlake za  
slušalice x 3 para

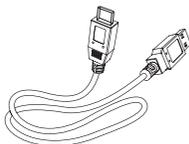




USB-C kabel za punjenje (samo  
za punjenje)

---

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, tablet, Bluetooth adapter, MP3 uređaj itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama.

## Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica

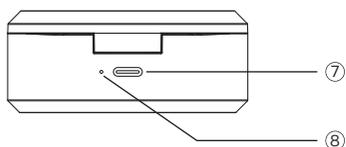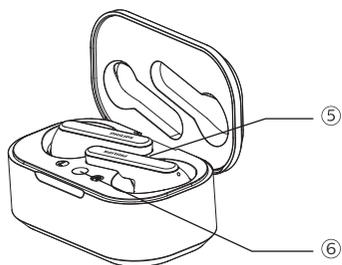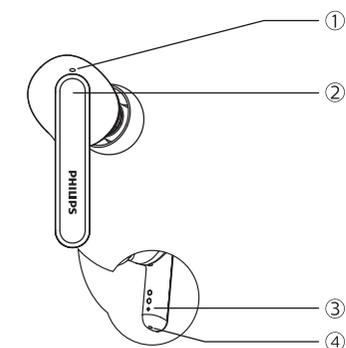

- ① Mikrofon
- ② Višefunkcijski dodir (MFT)
- ③ LED indikator (slušalice)
- ④ Mikrofon
- ⑤ LED indikator (resetiranje na tvorničke postavke)
- ⑥ Gumb za resetiranje na tvorničke postavke
- ⑦ USB-C utor za punjenje
- ⑧ LED indikator (kućište za punjenje)

# 3 Započnite


## Napunite bateriju

### Bilješka

- Prije korištenja slušalice, stavite ih u kućište za punjenje i punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB-C kabel za punjenje.
- Završite poziv prije punjenja. Spajanjem slušalice za punjenje ćete ih isključiti.

## Kućište za punjenje

Jedan kraj USB-C kabla priključite na kućište za punjenje a drugi kraj na izvor napajanja.

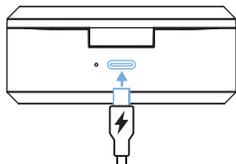


### Savjet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalice. Kad je kućište za punjenje potpuno napunjeno, potpuno će napuniti slušalice 3 puta.

## Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- Slušalice se počinju puniti i pali se plavo LED svjetlo
- Kad se slušalice potpuno napune, plavo svjetlo će se ugasi

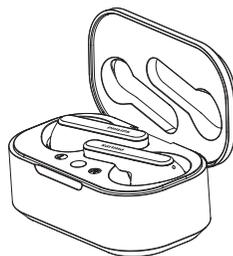

### Savjet

- Normalnom potpuno punjenje USB kabelom traje 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje).

## Bežično punjenje

(Bežični punjač nije uključen)

Kućište za punjenje ima ugrađenu bežičnu zavojnicu za punjenje. Možete napuniti bateriju pomoću bežičnog punjača ili drugog uređaja koji funkcionira kao bežični punjač.

### Opres

#### Predostrožnosti za bežično punjenje

- Nemojte stavljati kućište za punjenje na bežični punjač kad se provodni materijali, poput metalnih predmeta i magneta, postavljaju između kućišta za punjenje i bežičnog punjača.
- Držite kućište za punjenje dalje od visokih temperatura i izvora vode. Kućište se može zagrijati tijekom punjenja. To je normalno.

Punjenje baterije bežičnim punjačem.

- Stavite slušalice u kućište za punjenje
- Zatvorite poklopac kućišta za punjenje
- Postavite kućište za punjenje na sredinu bežičnog punjača
- Kad se potpuno napuni, izvadite kućište za punjenje iz bežičnog punjača



### Savjet


- Potpuno punjenje traje 4 sata bežičnim punjenjem.

## Načini nošenja

Odaberite odgovarajuće vrhove za uši za optimalno prianjanje


Čvrsto i sigurno prianjanje pružit će najbolju kvalitetu zvuka i uklanjanje buke.

- 1 Testirajte koji vrh za uši vam pruža najbolji zvuk i udobnost nošenja.
- 2 Dostupne su 3 veličine - velika, srednja i mala.

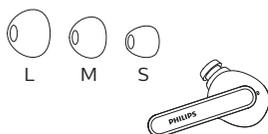


### Umetnite slušalice

- 1 Provjerite lijevu ili desnu orijentaciju slušalice.
- 2 Umetnite slušalice u uši i lagano ih okrećite dok se ne postigne sigurno prianjanje.

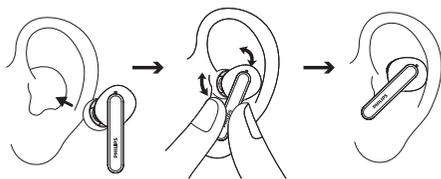

## Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem prvi put

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.

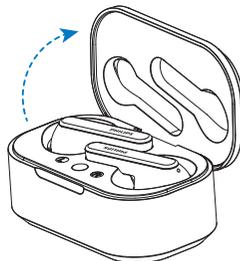

- ↳ Bijelo i plavo LED svjetlo naizmjenično treperi na obje slušalice
- ↳ Slušalice su sada u načinu uparivanja i spremne su za povezivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)

- 3 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.



### Bilješka

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu pronaći prethodno spojene Bluetooth uređaje, automatski će se prebaciti u način uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice s vašim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, odaberite **Philips TAT5506**.
- 2 Upišite lozinku slušalice „0000“ (4 nule) ako je tako zatraženo. Za one uređaje s Bluetooth 3.0 verzijom ili više, nije potrebno upisivanje lozinke.



Philips TAT5506

## Jedna slušalica (Mono režim)

Izvadite desnu ili lijevu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono način upotrebe. Slušalica će se uključiti automatski. Iz slušalica ćete začuti glas koji govori „Power on“.

### Bilješka

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti jedna s drugom.

## Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako želite upariti drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, provjerite je li Bluetooth funkcija na bilo kojem drugom prethodno uparenom ili spojenom uređaju isključena. Dugo pritisnite gumb na kućištu za punjenje oko 3 sekunde kada slušalice naizmjenično trepere u bijeloj i plavoj boji.

### Bilješka

- Slušalice pohranjuju 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

## 4 Koristite svoje slušalice

### Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje.
  - ↳ Plavi LED indikator treperi
  - ↳ Slušalice će tražiti zadnji spojeni Bluetooth uređaj i automatski ih spojiti. Ako zadnje spojeni uređaj nije dostupan, slušalice će ući u način uparivanja

#### Savjet

- Slušalice ne mogu istovremeno spojiti više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja samo uključite Bluetooth funkciju uređaja koja želite spojiti.
- Ako uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja nakon uključivanja slušalica, morate pregledati Bluetooth izbornik uređaja i ručno spojiti slušalice na uređaj.

#### Bilješka


- Ako se slušalice ne spoje s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 3 minuta, automatski se isključuju, kako bi se sačuvao životni vijek baterije.
- U nekim Bluetooth uređajima moguće je da spajanje neće biti automatsko. U ovom slučaju morate pregledati Bluetooth izbornik vašeg uređaja i ručno spojiti slušalice na Bluetooth uređaj.

## ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)

### Omogućite ANC

Drugačiji ANC način rada može se uključiti/isključiti dvostrukim dodirnom na desnoj slušalici.

- ANC funkcija je automatski aktivna kad se stavi u uho
- Dodirnite MFB tipku dva puta, promijenite se na režim informiranja
- Ponovo dodirnite MFB tipku dva puta, ANC funkcija se isključuje

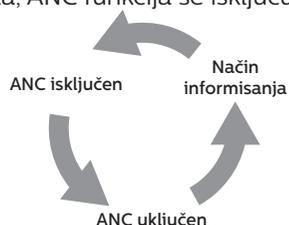

#### Savjet

- Uklanjanjem slušalica automatski će se aktivirati način mirovanja. Kada vratite slušalice, vratit će se u aktivan režim.

Zadatak	MFT	Operacija
ANC uključen	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Način informisanja	Desna slušalica	Dvostruki dodir
ANC isključen	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Brzo informisanje	Desna slušalica	Nastavite dodirivati nakon zvučnog signala

## Uključite/isključite napajanje

Zadatak	MFT	Operacija
Uključite slušalice		Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje za uključivanje
Isključite slušalice		Vratite slušalice u kućište za punjenje za isključivanje

## Upravlajte svojim pozivima i glazbom

### Kontrola glazbe

Zadatak	MFT	Operacija
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu	Desna slušalica	Dodirnite i zadržite 1 sekundu
Sljedeća numera	Desna slušalica	Trostruki dodir
Podesite glasnoću +/-		Putem kontrole mobilnog telefona

### Kontrola poziva

Zadatak	MFT	Operacija
Javite se/Prebacite pozivatelja tokom poziva	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Prekinite poziv / Odbijte poziv	Desna slušalica	Dodirnite i zadržite 1 sekundu

## Glasovni asistent

Zadatak	Gumb	Operacija
Pokrenite glasovnog (Siri/Google) asistenta	Lijeva slušalica	Dodirnite i zadržite 2 sekunde
Zaustavite glasovnog asistenta	Lijeva slušalica	Jedan dodir

## Status LED indikatora slušalica

Status slušalice	Indikator
Slušalice su povezane s Bluetooth uređajem	Bijelo LED svjetlo treperi svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED svjetlo trepće plavo i bijelo naizmjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem	Bijelo LED svjetlo treperi svaki sekund (automatsko isključivanje nakon 3 minute)
Nizak nivo baterije (slušalice)	Plavo LED svjetlo trepće 2 puta svakih 5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje)	Pogledajte LED indikator kućišta

## Status LED indikatora kućišta za punjenje

Prilikom punjenja	Indikator
Niska razina baterije	Jantarna LED lampica se pali
Relativno odgovarajuća baterija	Bijela LED lampica se pali
<b>U upotrebi i poklopac je otvoren</b>	<b>Indikator</b>
Niska razina baterije	Svjetlo jantarne boje polako trepće 4 ciklusa
Relativno odgovarajuća baterija	Isključeno

## 5 Resetiranje slušalica

Ako se pojave problemi tijekom uparivanja, možete slijediti sljedeću proceduru kako bi resetirali vaše slušalice na tvorničke postavke.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju pregledajte Bluetooth izbornik i uklonite Philips TAT5506 s popisa uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Vratite slušalice u kutiju za punjenje i otvorite poklopac.
- 4 Dvaput pritisnite gumb na kutiji.
- 5 Pratite korake u „Koristite svoje slušalice – spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj”.
- 6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, izaberite Philips TAT5506.

Ako slušalice ne reagiraju, slijedite donji korak za resetiranje hardvera vaših slušalica.

- Dodirnite i zadržite višenamjenski 10 sekundi.

## 6 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC uključen): 7+21 sati
- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC isključen): 8+24 sati
- Vrijeme čekanja: 55 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litijum-jonska baterija od 55 mAh na svakoj slušalici, litijum-jonska baterija od 550 mAh na kućištu za punjenje
- Verzija Bluetooth-a: 5.2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (profil bez ruku)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodeci: SBC, AAC
- Opseg frekvencije: 2402 – 2480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



### Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

# 7 Obavijest

## Izjava o sukladnosti

Tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.


## Izvadite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije odspajanja slušalica provjerite da li su slušalice isključene iz kućišta za punjenje prije uklanjanja baterije.

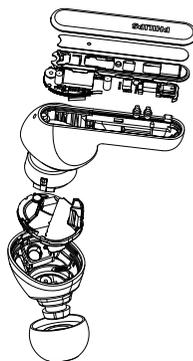

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je postolje za punjenje isključeno iz USB kabela za punjenje.

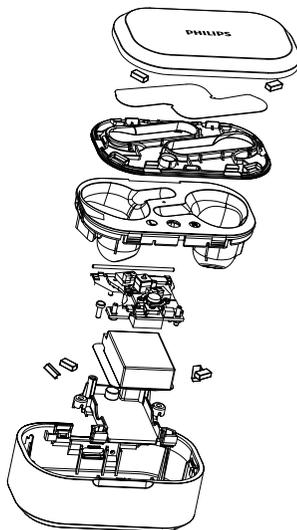

---

## Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

---

## Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

---

## Obavijest o sukladnosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. **Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

### FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijamnu antenu
- Povećajte udaljenost između opreme i prijarnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijarnik
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio / TV tehničaru

### FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Oppez:** Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(e) / prijarnik(e) oslobođen(e) licenci koji je/su u skladu s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje. (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

**IC Izjava o izloženosti zračenju:**

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

# 8 Zaštitni znaci

---

## Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke „Bluetooth SIG, Inc.” i svako korištenje takvih znakova tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

## Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

## Google

Google i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.

## 9 Često postavljana pitanja

### **Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.**

Razina baterije je niska. Napunite vaše slušalice.

### **Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.**

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite vaše slušalice.

### **Uparivanje nije moguće.**

- Objе slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite da ste onemogućili Bluetooth funkciju bilo kojeg prethodno spojenog Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips TAT506” sa Bluetooth popisa.
- Uparite vaše slušalice (vidi „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put” na stranici 6).

### **Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.**

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetirano ili su slušalice prethodno bile uparene s drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (vidi „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put” na stranici 6).

### **Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo funkcijom na mobilnom telefonu ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.**

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe pomoću slušalica.

### **Kvaliteta zvuka je loša i čuje se pucketanje.**

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite vaše slušalice.

### **Kvaliteta zvuka je loša prilikom strimovanja s mobilnog telefona, veoma je spor ili streaming uopće ne radi.**

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HFP, ali da također podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci” na 11. stranici).

### **Desna i lijeva slušalica su odspojene.**

- Stavite obje slušalice u kućište za punjenje, držite poklopac otvoren.
- Kratko 3 puta pritisnite gumb kućišta.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom. Svi drugi nazivi tvrtki i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki s kojima su povezani.

