

PHILIPS

Zvučnik

TAVS300



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i primite podršku na
www.philips.com/welcome

Sadržaj

1	Bitno	2
	Važna sigurnosna uputstva.....	2
	Mjere opreza sigurnosti baterije.....	2
	Obavještenje	2

2	Vaš Bluetooth zvučnik	4
	Uvod.....	4
	Šta je u kutiji	4
	Pregled glavne jedinice.....	4

3	Započnimo	5
	Ugrađene baterije.....	5
	Uključivanje/isključivanje	5

4	Reprodukcija	6
	Reprodukcija s Bluetooth uređaja.....	6
	Reprodukcija s eksternog uređaja.....	6
	Kontrola reprodukcije.....	6

5	Informacije o proizvodu	7
----------	--------------------------------------	----------

6	Rješavanje problema	8
----------	----------------------------------	----------

1 Bitno

Važna sigurnosna uputstva

- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene svijeće).
- Provjerite ima li dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika za ventilaciju.
- Koristite zvučnik u okruženju sa temperaturom između 0° ai nd 45°.
- Koristite samo one dodatke i pribor koje je naveo proizvođač.

Mjere opreza sigurnosti baterije

- Opasnost od eksplozije ako nepravilno zamijenite bateriju. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterije (paket baterija ili ugrađena baterija) se ne smiju izlagati pretjeranoj toploti kao npr sunčevom svjetlu, vatri i sl.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemojte vršiti zamjenu baterije pogrešnom vrstom koja može onesposobiti zaštitu (na primjer, neke vrste litijskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljajte zvučnik na drugu električnu opremu.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tekućinom.
- Držite zvučnik dalje od direktnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili topline.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom.

Obavještenje



TP Vision Europe B.V. ovim izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.



Ovaj zvučnik je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Simbol prekržižene kante za otpatke na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2012/19/EU. Molimo informišite se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda. Molimo postupajte u skladu s lokalnim propisima i nemojte odlagati stare proizvode u uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starog proizvoda pomaže u prevenciji potencijalnih negativnih posljedica za okolinu i ljudsko zdravlje.



Vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Europskom direktivom 2013/56/EU što znači da se ne mogu odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnim propisima o odvojenom prikupljanju baterija jer pravilno odlaganje pomaže u prevenciji negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.


Napomena

- Tipska pločica nalazi se na stražnjoj strani zvučnika.

Upozorenje:

- Uklanjanje ugrađenih baterija poništava garanciju i može uništiti zvučnik.

Za uklanjanje ugrađenih baterija uvijek odnesti zvučnik profesionalcu.

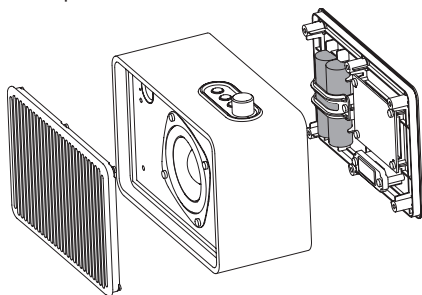

Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

2 Vaš Bluetooth zvučnik

Čestitamo na vašoj kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Uvod


Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa kompatibilnih Bluetooth ili drugih audio uređaja.





Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

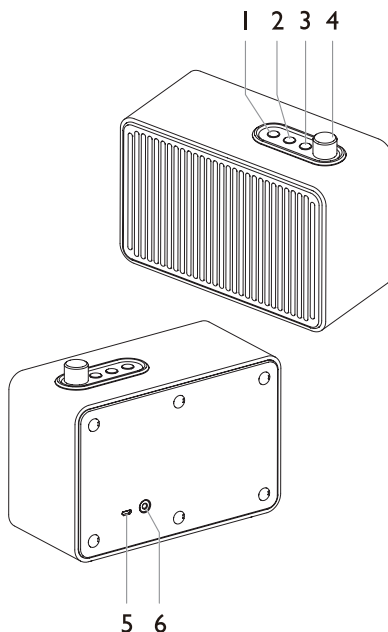- Glavna jedinica
- USB kabl
- Audio kabl
- Kratki vodič
- Garancija važeća u cijelom svijetu

Pregled glavne jedinice



1.  - Uključite/isključite zvučnik
2.  - Odaberite funkciju
- Povežite/prekinite Bluetooth uparivanje
3.  - Započni, pauziraj ili nastavi reprodukciju
- Prijedite na sljedeću numeru
4. **Pojačajte/smanjite zvuk**
5. **5 V  2 A**
- Povežite USB kabl
6. **AUX IN**
- Povežite vanjski audio uređaj

3 Započnimo

! Upozorenje:

- Upotreba kontrola ili prilagodavanja ili izvođenje postupaka koji nisu ovdje navedeni mogu rezultirati opasnim zračenjem.

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.

Ako kontaktirate Philips, tražiće vam model i serijski broj ovog zvučnika. Broj modela i serijski broj su na poledini ovog zvučnika. Upišite brojeve ovdje:

Broj modela _____
Serijski broj _____


Ugrađene baterije

Zvučnik može raditi na ugrađenim punjivim baterijama.

- Kada je zvučnik uključen, a baterije niskog napona, svjetlucaće "⏻".

Napunite ugrađene baterije:

- 1 Povežite jednu stranu USB kabela na utičnicu **5 V = 2 A** na zvučniku.
- 2 Povežite drugi kraj USB kabela na utičnicu (**5 V = 2 A**).

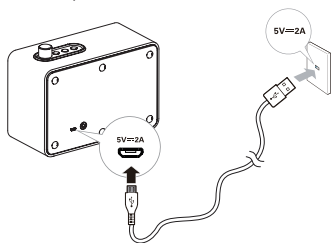

- Kada se zvučnik puni, svijetli "⏻" lampica.
- Kada su baterije napunjene, lampica "⏻" je ugašena.

! Upozorenje:

- Rizik od oštećenja zvučnika! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu ispisanom na stražnjoj ili donjoj strani zvučnika.
- Rizik od električnog udara! Kada odspojite USB kabl, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite tipku **⏻** za uključivanje i isključivanje zvučnika.

- Zvučnik emituje signalni zvuk kada je uključen.
- Ako ništa nije priključeno na AUX IN utičnicu, indikator "⏻" svjetluca.

Isključite zvučnik automatski:

Zvučnik se automatski isključuje u sljedećim situacijama:

- U Bluetooth režimu: nema audio signala sa Bluetooth uređaja duže od 15 minuta.
- U AUX IN režimu: nijedan audio uređaj nije povezan više od 15 minuta.





4 Reprodukcija

Reprodukcija s Bluetooth uređaja



Možete puštati audio sa uređaja na ovaj zvučnik pomoću Bluetooth veze.

Napomena

- Obavezno uključite Bluetooth za otkrivanje uređaja prije uparivanja.
- Zvučnik i uređaj moraju biti postavljeni na 10 metara Bluetooth senzorske udaljenosti.


- 1 Pritisnite tipku  na zvučniku.
 - Indikator "" svjetluca plavo za omogućavanje bežične konekcije.
 - Bluetooth je automatski omogućen na zvučniku ako ništa nije uključeno u AUX IN utičnicu.
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth da bi bio vidljiv.
- 3 Odaberite "Philips VS300" na uređaju za uparivanje.
 - Za starije uređaje, unesite lozinku za uparivanje 0000.
 - Lampica "" svijetli plavo kada je povezivanje uspješno.
- 4 Pritisnite tipku  na Bluetooth uređaju za strimovanje muzike.


Prekinite Bluetooth uparivanje


- Pritisnite i držite tipku  2 sekunde ili duže, sve dok svjetluca "".

Reprodukcija s eksternog uređaja

Možete slušati muziku s eksternog audio uređaja na zvučniku.

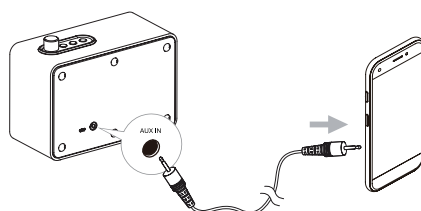

- 1 Spojite audio kabl u AUX IN utičnicu na zvučniku i priključak za slušalice na eksternom uređaju.
 - Zvučnik je tada prebačen u AUX IN režim.
 - Lampica "" se gasi.



- 2 Pritisnite tipku  na eksternom uređaju za strimovanje muzike.

Kontrola reprodukcije

Tokom reprodukcije



- Okrenite dugme za jačinu zvuka da biste povećali/smanjili jačinu.
- Pritisnite tipku  za reprodukciju/pauzu. Brzo dvaput pritisnite tipku  da pređete na sljedeću numeru.
 - Radi samo u režimu Bluetooth.

5 Informacije o proizvodu

Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Opšte informacije

Potrebno napajanje	5 V  2 A
Litijumska baterija	3,7 V  2200 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	110,5 x 87,5 x 53 mm
Težina (glavne jedinice)	2,75 kg

Pojačavač

Izlazna snaga	4 W
Odziv frekvencije	100 - 20000 Hz
Odnos signala i buke	> 70 dB

Zvučnici

Impedansa zvučnika	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga zvučnika	4 W
Veličina zvučnika	1.75" puni raspon

Bluetooth

Bluetooth verzija	5.0
Frekventni opseg	2402 - 2480 MHz
Maksimalna prenesena snaga	5 dBm
Maksimalni komunikacijski opseg	oko 10 m
Kompatibilni Bluetooth profili	A2DP

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da zadržite važnost garancije, nikada ne popravljajte zvučnik sami. Ako naidete na problem pri upotrebi zvučnika, proverite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips (www.philips.com/welcome). Kada kontaktirate kompaniju Philips, postarajte se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Uvjerite se da je zvučnik napunjen.
- Uvjerite se da je USB utičnica na zvučniku pravilno spojena.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen audio signal ili nije priključen audio uređaj.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo uključite zvučnik.

Reprodukcija muzike nije dostupna na ovom zvučniku ni nakon uspješne Bluetooth veze

- Ovaj uređaj se ne može koristiti za reprodukciju muzike putem ovog zvučnika bežično.

Kvaliteta zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće povezivanje s ovim zvučnikom

- Uređaj ne podržava profile potrebne za ovaj zvučnik.
- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte u uputstvu za upotrebu zvučnika kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja pa pokušajte ponovo.



Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije TP Vision Europe B.V. ili jedne od njenih filijala, i kompanija TP Vision Europe B.V.je garant u vezi ovog proizvoda.

