



Philips
Klokradio

Opneembaar alarm

Middagslaaptimer
Kleurringen en knoppen
Batterij of netspanning



AJ3138



Gemakkelijk ontwaken

met deze klokradio

Laat uw kind de dag beginnen met zijn of haar lievelingsliedje of -stem. Deze Philips AJ3138/12-wekkerradio is voorzien van verwisselbare kleurenringen en knoppen voor een persoonlijk tintje, en met de middagslaaptimer programmeert u de klok zonder de alarminstellingen te wijzigen.

Begin de dag op uw manier

- Met knipperende achtergrondverlichting om te helpen bij het opstaan
- Verwisselbare kleurenringen en knoppen voor een persoonlijk tintje
- Ontwaken met een lievelingsmuziekje of -stem

Zeer gebruiksvriendelijk

- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
- Werkt op batterijen of netspanning voor veelzijdige plaatsing
- Middagslaaptimer voor een dutje zonder wijziging van de alarminstellingen

Alles wat u nodig hebt

- Wekinstellingen voor weekdays en het weekend completeren uw levensstijl
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Instelbaar herhaald alarm voor flexibele snoozetijd
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek

PHILIPS

Kenmerken

Knipperende achtergrondverlichting

Wanneer de wekker afgaat, begint ook de achtergrondverlichting te knipperen. Hierdoor begrijpen ook jongere kinderen met weinig tijdsbesef dat ze moeten opstaan. Het licht knippert gedurende één minuut en wordt dan gedimd tot de wekker weer gaat.

Wekfunctie voor weekdays en het weekend




Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdays en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdays van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.

Verwisselbare kleurenringen

De verwisselbare blauwe en roze kleurenringen en knoppen geven de klokradio een kleurige persoonlijkheid. Creëer uw eigen look of pas hem aan die van de kamer aan. Tot de opties behoren de twee "oorknoppen" op de bovenkant en de ring aan de voorkant.

Digitale tuner met voorkeuzenders

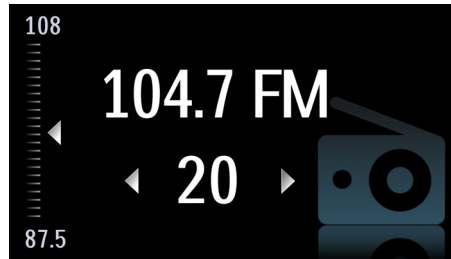

Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Gentle Wake



Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Groot verlicht LCD-display



Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

Werkt op batterijen of netspanning



Geniet van gemak en flexibiliteit door batterijen in de Philips-radio te plaatsen of het aan te sluiten op een stopcontact. Wanneer er geen stopcontact beschikbaar is of wanneer u niet wilt dat er kabels zichtbaar zijn, kunt u de draagbare radio gebruiken met batterijen. Wanneer u liever een continue en stabiele stroomvoorziening hebt, sluit u de radio aan op een stopcontact. Nu kunt u echt genieten van de vrijheid om te luisteren waar u wilt.

Middagslaaptimer

Tallose onderzoeken hebben uitgewezen dat een middagdutje goed is voor de gezondheid. De middagslaaptimer helpt u hiervan een gewoonte te maken, omdat u een kort dutje kunt doen zonder dat u het alarm opnieuw moet instellen of bang hoeft te zijn dat u zich verslaapt. Druk gewoon op een knop voor een verkwikkend dutje van 15 minuten tot twee uur om vervolgens als herboren met de dag verder te gaan. De middagslaaptimer telt automatisch terug naar nul, waarna u door een zoemer wordt gewekt.

Specificaties

Gemak

- Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze), Tweevoudig alarm
- Schermcijfers: 5
- Schermtype: LCD-display
- Klok: Digitaal, Sleeptimer

Geluid

- Geluidssysteem: mono
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)
- Uitgangsvermogen: 100 mW RMS

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Audio vastleggen

- Spraakopname

Vermogen

- Aantal batterijen: 3
- Batterijtype: AAA-batterij (LR3)
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Stroomvoorziening: 220 - 230 V
- Voedingstype: AC-ingang

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
- Overig: Snelstartgids, Gebruikershandleiding
- Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen

- Brutogewicht: 0,55 kg
- Gewicht van het product: 0,48 kg
- Verpakkingstype: D-box
- Diepte hoofdunit: 102 mm
- Breedte van de verpakking: 188 mm
- Hoogte hoofdunit: 99 mm
- Hoogte van de verpakking: 95 mm
- Breedte hoofdunit: 99 mm
- Diepte van de verpakking: 110 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 4



Publicatiedatum
2014-09-26

Versie: 4.0.5

12 NC: 8670 000 58869
EAN: 87 12581 51965 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com