

# PHILIPS

Bežični zvučnik

7000 serije

S7807



# Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važno</b>	<b>2</b>
Bezbednost		2
<b>2</b>	<b>Vaš bežični zvučnik</b>	<b>3</b>
Šta je u kutiji		3
Pregled zvučnika		3
<b>3</b>	<b>Prvi koraci</b>	<b>4</b>
Napunite ugradenu bateriju		4
Uključivanje/isključivanje		5
<b>4</b>	<b>Puštanje sa blutut uređaja</b>	<b>5</b>
Puštanje sa blutut uređaja		5
Veza sa više tačaka		6
Kontrola reprodukcije		6
Kontrolište telefonski poziv		6
Uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom		6
Uparivanje za stereo režim		7
<b>5</b>	<b>Informacije o aparatu</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Rešavanje problema</b>	<b>8</b>
Opšte		8
Blutut		8
<b>7</b>	<b>Obaveštenje</b>	<b>9</b>
Usklađenost		9
Briga o životnoj sredini		9
FCC i IC izjava		10
Obaveštenje o zaštitnom znaku		10

# 1 Važno

## Bezbednost

### Važna bezbednosna uputstva

- Uverite se da napon napajanja odgovara vrednosti napona napisanoj na zadnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Zvučnik ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene sveće).
- Oko zvučnika mora biti dovoljno slobodnog prostora za ventilaciju.
- Koristite zvučnik u okruženju sa temperaturom između 0°C i 45°C.
- Koristite samo one priključke i pribor koje je naveo proizvodač.

### Mere opreza za bezbednost baterije

- U slučaju nestručne zamene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija (paket baterija ili ugrađena baterija) se ne sme izlagati prekomernoj topлоти као npr. sunčevom svetlu, vatri i sl.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemojte vršiti zamenu baterije pogrešnom vrstom koja može onesposobiti zaštitu (na primer, neke vrste litijskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru, vruću peć, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Držanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili plina.



### Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji deo ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrdnu i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljamte zvučnik na druge električne uređaje.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tekućinom.
- Sklonite zvučnik od direktnog sunčevog svetla, otvorenog plamena ili toplote.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zameni pogrešnom vrstom..

## 2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Šta je u kutiji

Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- USB kablovi
- Kratko uputstvo
- Sigurnosni list
- Garancija važeća u celom svetu
- Vezica

### Pregled zvučnika

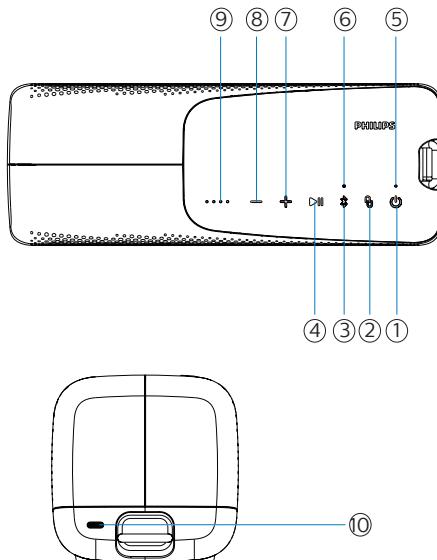

#### ①

- Uključivanje ili isključivanje zvučnika.

#### ②

- Pritisnite i držite da uključite režim stereo uparivanja.

#### ③

- Uključite režim blutut uparivanja.
- Obrišite informacije o blutut uparivanju

#### ④

- U blutut režimu, pritisnite da pauzirate ili pustite.
- Odgovorite na dolazne pozive preko blutut veze.
- Pritisnite i držite da uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom uređaju.

#### ⑤ Lampica za napajanje/blutut

- Svetlo za napajanje/blutut.

#### ⑥ Mikrofon

#### ⑦

- Pojačavanje zvuka.

#### ⑧

- Smanjivanje zvuka.

#### ⑨ Indikatori nivoa baterije

- Prikažite napredak punjenja.
- Prikažite nivo baterije: Da biste proverili status baterije, pritisnite bilo koju tipku osim , jer će pokrenuti gašenje.

#### ⑩ DC IN

- Napunite ugrađenu bateriju.

### 3 Prvi koraci

Uvek pratite redosledom uputstva u ovom poglavlju.

#### Napunite ugrađenu bateriju


Zvučnik se napaja preko ugrađene punjive baterije.

##### Beleška

- Napunite ugrađenu bateriju u potpunosti pre korišćenja.
- Kada je zvučnik uključen a baterija niskog napona, lampica nivoa baterije svetluca.


Isključeno napajanje

- Kada se zvučnik puni, lampica za napajanje/blutut sporo svetluca crveno.
- Kada je zvučnik napunjen, lampica za napajanje/blutut se gasi.

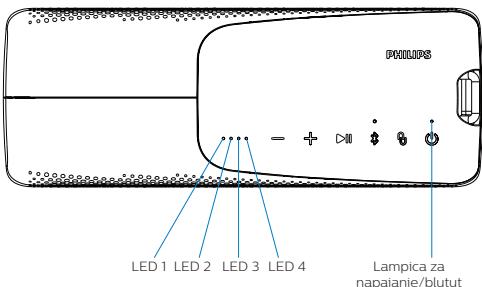


Snaga baterije	LED1	LED2	LED3	LED4	Lampica za napajanje/ blutut
Napunjena	Svetli belo				
> 80%	Svetli belo		Isključen		
50% - 80%	Svetli belo		Isključen		
20% - 40%	Svetli belo		Isključen		
Slaba baterija < 20%			Isključen		Svetluca crveno

Zvučnik može puniti eksterni uređaj putem USB kabla.

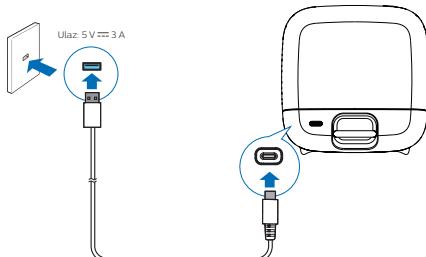

Uključeno

- Kada se zvučnik puni, lampica za napajanje/blutut sporo svetluca crveno.
- Kada je zvučnik napunjen, lampica za napajanje/blutut svetli belo.

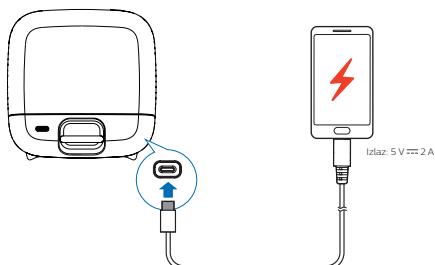



## Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Proverite odgovara li napon napajanja naponu ispisanim na zadnjoj ili donjoj strani zvučnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete USB kabl, uvek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvodača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

## Uključivanje/isključivanje

Pritisnite da uključite zvučnik.

↳ Čućete zvučni signal.

Za isključivanje zvučnika, pritisnite ponovo.

↳ Čućete zvučni signal.



## Beleška

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez audio signala sa blututa.

## 4 Puštanje sa blutut uređaja

### Puštanje sa blutut uređaja

Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa blutut uređaja.



## Beleška

- Pobrinite se da je blutut funkcija omogućena na vašem uređaju.
- Maksimalna udaljenost uparivanja između zvučnika i blutut uređaja je približno 20 metara (66 stopa).
- Držite dalje od elektronskih uređaja koji mogu izazvati smetnje.

1 Pritisnite da biste uključili zvučnik. Uključiće se automatski režim blutut uparivanja. Možete pritisnuti i držati 3 sekunde da uključite režim blutut uparivanja.

2 Omogućite blutut i odaberite „**Philips S7807**“ sa blutut spiska vašeg uređaja za uparivanje.

- ↳ Ako se pojavi poruka za dozvolu blutut veze, potvrdite je.
- ↳ Ako je potrebna lozinka, unesite 0000 i potvrdite.

3 Puštajte audio na svom blutut uređaju kako biste započeli strimovanje muzike.

Lampica za napajanje/blutut	Opis
Brzo trepćuće belo	Spremno za uparivanje
Sporo trepćuće belo	Povezivanje na zadnji povezan uredaj
Svetli belo	Povezano



### Beleška

- Za isključivanje uredaja, pritisnite i držite  3 sekunde dok ne pone brzo svetlucati belo lampica za napajanje/blutut.
- Da biste očistili informacije o uparivanju, pritisnite i zadržite  8 sekundi sve dok lampica za napajanje/blutut ne trepne belo tri puta.

## Veza sa više tačaka

### Uparivanje

- Uparite zvučnik sa dva uredaja, npr. mobitel i notbuk.

### Uparivanje

- Muzika se može puštati samo sa jednog uredaja istovremeno. Drugi uredaj će se koristiti za telefonski poziv.
- Pauzirajte audio sa prvog uredaja, a potom pustite audio s drugog uredaja.



### Beleška

- Preuzimanje poziva na drugom uredaju će pauzirati muziku na prvom uredaju. Poziv će automatski biti preusmeren na zvučnik.
- Završetkom poziva se automatski nastavlja reprodukcija sa prvog uredaja.

## Kontrola reprodukcije

### Tokom reprodukcije muzike



Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju



Pritisnite dvaput da biste prešli na sledeći numer



Podesite jačinu zvuka

## Kontrolišite telefonski poziv



Pritisnite da prihvate ili prekinete poziv



Pritisnite i držite da odbijete poziv



Podesite jačinu zvuka

## Uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom



Pritisnite i držite da uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom



Podesite jačinu zvuka

## Uparivanje za stereo režim

Dva ista bežična zvučnika (Philips S7807) se mogu upariti da biste dobili stereo zvuk.



### Beleška

- Bilo koji od zvučnika se može koristiti kao primarni zvučnik.
- Zvučnik povezan s blutut uredajem se može koristiti samo kao primarni zvučnik.
- Prije stereo uparivanja, provjerite da li je sekundarni zvučnik u režimu blutut uparivanja.
- Držite maksimalnu udaljenost 20 metara (66 stopa) između zvučnika i vašeg blutut uređaja.
- U stereo režimu dugme na sekundarnom zvučniku imaju iste funkcije kao i ono na primarnom zvučniku.

- Pritisnite za uključenje oba zvučnika, koji će automatski uključiti režim blutut uparivanja. Zvučnik povezan s blutut uredajem će se koristiti samo kao primarni zvučnik.
  - Na oba zvučnika, pritisnite i držite za uključivanje stereo uparivanja sve dok lampica naizmjenično svetluca plavo i crveno. Čujete zvučni signal kada povezivanje bude uspešno, a lampica za napajanje/blutut svetli belo.
  - Pritisnite na jednom od zvučnika. Muzika će se puštati na oba zvučnika.
- Za isključivanje stereo režima, pritisnite i držite na jednom od zvučnika.

## 5 Informacije o aparatu



### Beleška

- Informacije o aparatu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

### Opšti podaci

USB utičница	5 V == 3 A
Ugradena litijumska baterija	7,4 V, 5000 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	280 x 104 x 104 mm
Težina (glavne jedinice)	1896 g
Radni ambijent	0°C ~ 45°C
IP klasa zaštite	IP67*

\* IP67 ocena znači da je zvučnik otporan na prašinu i može se potopiti do 30 minuta na dubinu do 1 m.

### Pojačavač

Izlazna snaga (RMS)	40 W
Odziv frekvencije	60 Hz - 20 KHz
Odnos signala i buke	> 75 dB

### Zvučnici

Impedansa	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga	15 W
Membrana	2 x 71 mm membrane 2 x 31 mm visokotonci
Pasivni emiteri	2

### Blutut

Blutut verzija	5.2
Frekventni opseg	2402 - 2480 MHz
Maksimalna snaga prenosa	< 10 dBm
Kompatibilni blutut profili	HFP V1.7
Blutut opseg	do 20 m

# 6 Rešavanje problema



## Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte zvučnik sami.

Ako naidete na problem pri upotrebi zvučnika, proverite sledeće pre nego što ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kada kontaktirate kompaniju Philips, postarajte se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

## Opšte

### Ne uključuje se

- Zvučnik mora biti napunjeno.
- USB utičnica na zvučniku mora biti pravilno spojena.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen audio signal.

### Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Prilagodite jačinu zvuka povezanog uređaja.
- Pobrinite se da je blutut uređaj unutar efektivnog radnog opsega.

### Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo uključite zvučnik.

## Blutut

### Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava blutut

- Blutut prijem je loš. Pomerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

### Nije moguće pronaći [Philips S7807] na vašem blutut uređaju za uparivanje

- Pritisnite i držite 3 sekunde da uključite režim blutut uparivanja i pokušajte ponovo.

### Povezivanje sa blutut uređajem nije moguće

- Blutut funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik zvučnika kako da biste omogućili funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi blutut uređaj. Prekinite vezu i pokušajte ponovo.

# 7 Obaveštenje

Sve promene ili modifikacije napravljene na ovom uredaju a koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje uredaja.

## Usklađenost



Ovim, kompanija **TP Vision Europe B.V.** izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Briga o životnoj sredini

### Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizведен od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da uredaj sadrži baterije odobrene Evropskom Direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Molimo informišite se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

### Uklanjanje ugrađenih baterija

Proverite jeste li isključili uredaj sa napajanja pre nego uklonite ugrađenu bateriju.

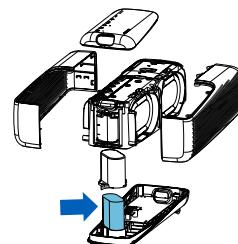

Samo u ilustrativne svrhe

### Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Trudili smo se da se ambalaža lako razdvaja u tri grupe materijala: karton (kutija), polistirenska pena (pufer) i polietilen (vrećice, zaštitna folija).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih rastavi specijalizovana firma. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Odlaganje baterije u vatu, vruću peć, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.

## FCC i IC izjava

### FCC informacije

Uredaj je uskladen sa pravilima Federalne komisije za komunikacije, deo 15 Rad je pod uticajem sledeća dva uslova:

- ① Uredaj ne sme izazivati štetne smetnje, i.
- ② Uredaj mora prihvatići sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.

**Upozorenje:** Izmene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za uskladenost uredaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uredajem.

**Napomena:** Oprema je testirana i proglašena uskladenom sa ograničenjima digitalnog uredaja klase B, prema delu 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumno zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama.

Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne smetnje za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema korisničkom uputstvu. Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom od sledećih mera: (1) Premestite ili drugačije postavite antenu za prijem. (2) Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika. (3) Priklučite na utičnicu strujnog kola na koje nije povezan prijemnik. (4) Obratite se prodavaču ili iskusnom RTV tehničaru za pomoć.

### Izjava upozorenja radio frekvencije

Ocenjeno je da ovaj uredaj ispunjava zahteve izloženosti radio zračenju. Ovaj uredaj se može koristiti u prenosivim uslovima izloženosti bez ograničenja.

### IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uredaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Rad je pod uticajem sledeća dva uslova:

1. Uredaj ne sme izazivati štetne smetnje.
2. Uredaj mora prihvatići sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.

## Obaveštenje o zaštitnom znaku



Bluetooth® reč i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano.

Drugi zaštitni znakovi i trgovачka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAS7807\_00\_UM\_V1.0

