

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

SHD9200

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (EMF)	2
	Genel bilgiler	2
	Eski ürününüzün atılması	3
	Avrupa Birliği için uyarı	3
2	Kutunun içindekiler (Şekil A)	4
3	Başlarken	5
4	LED gösterimleri	7
5	Ses gösterimleri	8
6	Ürün bilgileri	9
7	Adaptör özelliği	10
8	Sıkça sorulan sorular (SSS)	11

1 Önemli

İşitme güvenliği



Dikkat

- İşitme duyusunda hasar meydana gelmesi ihtimalini önlemek için, uzun süre boyunca yüksek sesle müzik dinlemeyin. Sesi güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses düzeyi arttıkça güvenli dinleme süresi kısalmır.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağlasa bile ses seviyesini sürekli olarak artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duymayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir.

Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (EMF)

1. Royal Philips Electronics, herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

2. Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır.

3. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır.

4. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar.

5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Genel bilgiler

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için:** Bu ürünü her zaman kuru tutun. Ürünü, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Yakılmış mum gibi çıplak alev kaynakları ürünün üzerine kesinlikle yerleştirilmemelidir.
- Kulaklık setinizin suya sokulmasına izin vermeyin.
- Ürünü temizlemek için:** Hafifçe nemlendirilmiş bir güderi bez kullanın. Ürüne zarar verebilecekleri için alkol, ispirto, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözeltiler kullanmayın.
- Ürünü parçalarına ayırmayın.
- İletim aralığı: ortam koşullarına bağlı olarak 100 metre.
- Ürünü, sıcaklığın 0°C (32°F) altında veya 40°C (104°F) üzerinde olduğu bir yerde çalıştırmayın veya saklamayın. Bu, pil ömrünün kısaltabilir.

- Bu ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- AC/DC adaptörünün ana şebeke fişi bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır; bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır bir durumda olacaktır.
- Kulaklığınızla yalnızca yeniden şarj edilebilir NiMH piller (700mAh üzerinde kapasite) kullanın.
- Diğer şarj edilebilir veya alkalinli pil türleri bu sistemde şarj edilemez.
- AAA alkalin piller kulaklıkları çalıştırmak için kullanılabilir.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Pil atılırken çevresel hususlara dikkat edilmelidir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Avrupa Birliği için uyarı



İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories, SHD9200 modeli bu Philips dijital kablosuz mikrofonlu kulaklık ürününün 1999/5/EC Direktifi'nin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Bu ürün Avrupa R&TTE, 1999/5/EC Yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

2 Kutunun iindekiler (Şekil A)

1) Kulaklık	2) Baęlantı istasyonu
3) AC/DC adaptörü 5V 300mA	4) RCA-RCA kablo
5) 2 x AAA yeniden řarj edilebilir NiMH pil	6) Hızlı bařlangı kılavuzu

3 Başlarken



Not

- Kulaklıklar ilk kez kullanmadan önce, birlikte verilen pilleri en az 8 saat şarj edin. Yalnızca yeniden şarj edilebilir NiMH pil şarj edilebilir. Tam olarak doluyken 20 saatlik çalışma süresi elde etmek için pilleri (700mAh üzerinde kapasite) kullanın.
- AAA alkalin piller kulaklıklar çalıştırmak için kullanılabilir.
- Yalnızca Philips güç adaptörünü kullanın.
- 10 dakikadan uzun bir süre herhangi bir ses girişi olmazsa,iletici otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- Bağlantı istasyonu, şarj sırasında ses sinyali iletmez.
- Dijital giriş sadece PCM'i (puls kodlu modülasyon) destekler.


- 1 Birlikte verilen pilleri takın/değiştirin (Şekil B).
 - 2 İleticiyi açın (Şekil C).
 - 3 Kulaklığı kapatın ve şarj edin (Şekil D).
 - 4 **ANALOG** veya **Dijital** modu seçmek için **GİRİŞ** tuşuna basın (Şekil E).
- **ANALOG** modunda, ses cihazını **HAT GİRİŞ** soketlerine bağlayın, ardından **ATT** (Ses giriş sinyalinin azaltılması) ayarını yapın (Şekil F).
 - Taşınabilir CD oynatıcı, MP3 çalar veya 3,5 mm üç bağlantı noktalı soket çıkışı bulunan diğer cihazlar için, RCA - RCA kablосуyla (birlikte verilir) ve RCA - 3,5 mm fiş adaptörü (birlikte verilir) ile bağlayın, ardından **ATT** ayarını **0dB** 'ye getirin.
 - Hi-Fi, TV, DVD oynatıcı veya RCA yuva çıkışı olan diğer cihazlar için, RCA-RCA kablосу (birlikte verilir) ile bağlayın, ardından **ATT** ayarını **-8dB**'ye getirin.

- **Dijital** modunda, dijital ses cihazını **DIGITAL-IN-COAXIAL** soketine koaksiyel kablo ile (birlikte verilmez) bağlayın (Şekil G).
- 1 Kulaklıklar açmak için sağ kulaklıktaki düğmesini 2 saniye basılı tutun (Şekil H).
 - 2 Ses düzeyini ayarlamak için sağ kulaklıktaki **+** / **-** düğmelerine dokunun (Şekil I).
 - 3 3D ses özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için sağ kulaklıktaki **3D SES** düğmesine basın (Şekil I).
↳ Verici üzerindeki LED yanar.



İpucu

- Aynı zamanda ses cihazının ses düzeyini de ayarlayabilirsiniz.

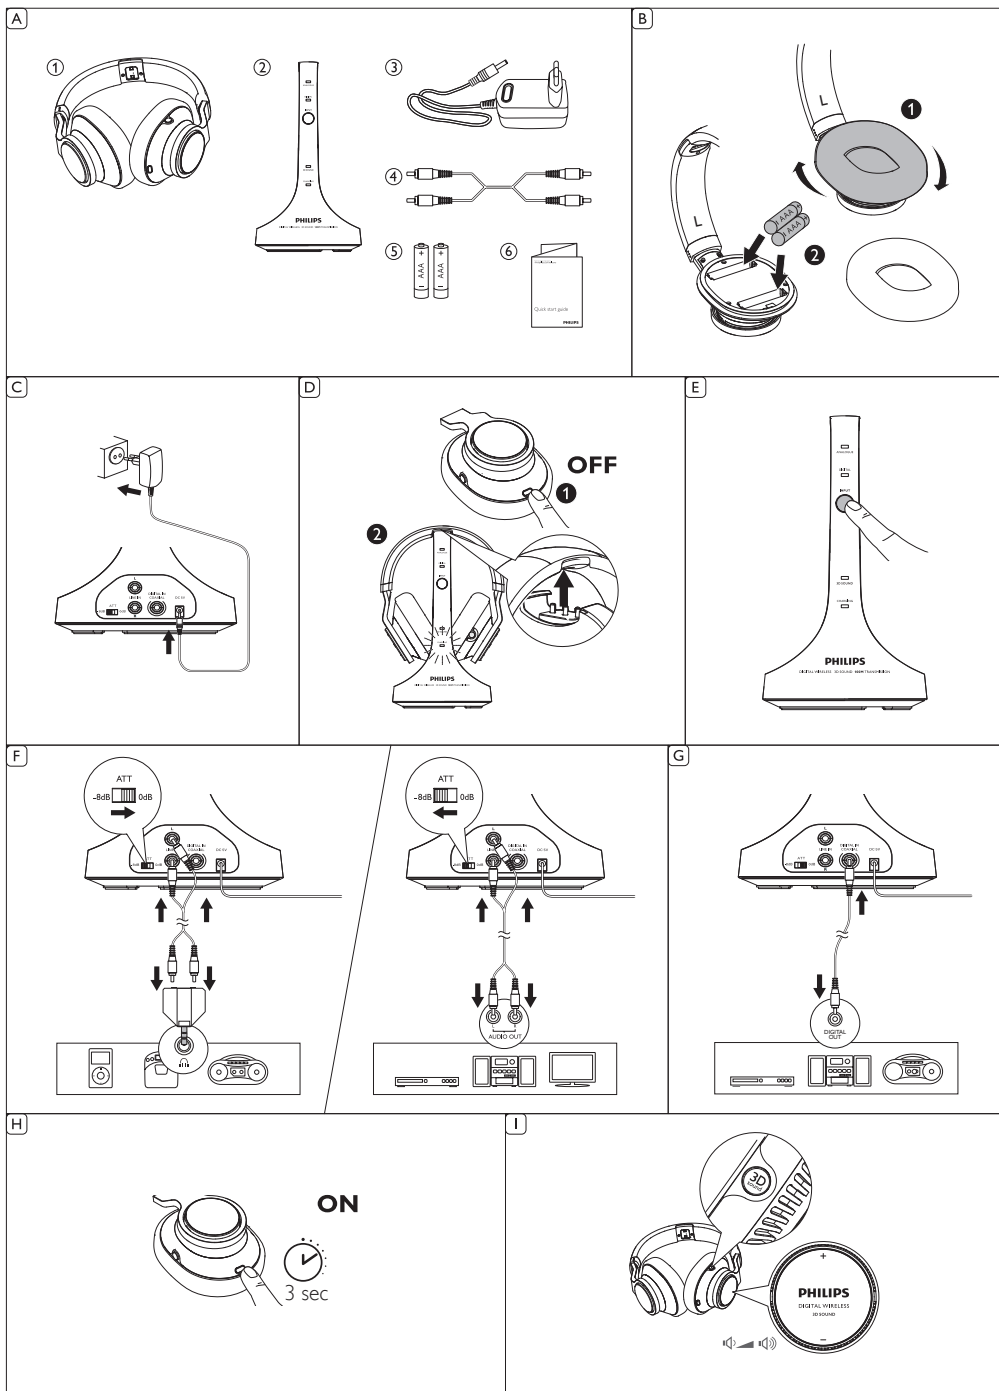

4 LED gösterimleri

Durum	Verici		Kulaklıklar	
	Analog/Dijital	Şarj etme	3D ses	
LED	Beyaz	Kırmızı	Beyaz	Kırmızı
Aıyor	Hızlı yanıp sönme	---	---	Hızlı yanıp sönme
Bağılantı kuruldu	Yanıp sönüyor	---	---	Yanıp sönüyor
Bekleme	Kapalı	Kapalı	---	---
Düşük pil gücü	---	---	---	Hızlı yanıp sönme
Şarj etme	Kapalı	Yanıp sönüyor	---	---
Tam şarjlı	---	Açık	---	---
NiMH pili değil	---	Kapalı	---	---
3D ses etkin	---	---	Açık	---
3D ses devre dışı	---	---	Kapalı	---

5 Ses gösterimleri

Durum	Ses sinyali
Düşük pil gücü	10 saniyede bir “Bip”
Ses düzeyini maksimum/ minimum düzeye ayarlayın	“Bip” uyarı tonu

6 Ürün bilgileri

Verici

Sistem	Radyo Frekansı (RF)
Modülasyon	MSK dijital
Taşıyıcı frekansı	2.400 - 2.483.5 MHz
Kanallar	15 (otomatik geçiş)
Elektromanyetik dalga biçiminde çıkış gücü	10 mW
Etkili iletim uzaklığı	Yaklaşık 100 metre (ortam koşullarına bağlıdır)
Giriş Düzeyi	800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
Güç gereksinimleri	DC 5 V; 300 mA (birlikte verilen AC güç adaptöründen)

Kulaklıklar

Çalma frekansı aralığı	17 - 24.000 Hz
Sinyal/Parazit oranı	$\geq$ 89 dB Nominal
Bozulma	< 0,5% THD (Toplam Harmonik Bozulma)
Kanal Ayırma	$\geq$ 60 dB
Empedans	32 ohm
Güç Gereksinimleri	2 x 700 mAh şarj edilebilir NiMH pil (birlikte verilir) veya ticari olarak satılan (AAA) kuru piller.
Çalışma süresi	Yaklaşık olarak 20 saate kadar (gerçek sonuç farklı olabilir)

7 Adaptör özelliđi

Bölge	Adaptör tip numarası	Giriş gerilimi	Çıkış gerilimi	Giriş frekansı
Avrupa (İngiltere hariç)	YLS0051A-E050030	100-240V~	5V  , 300mA	50/60Hz
	S003IV0500030	100-240V~	5V  , 300mA	50/60Hz
İngiltere/Hong Kong	YLS0051A-U050030	100-240V~	5V  , 300mA	50/60Hz
	S003IB0500030	100-240V~	5V  , 300mA	50/60Hz

8 Sıkça sorulan sorular (SSS)

1. Kulaklık şarj edilmiyor.

Nedeni	Çözüm
Pil takılı değildir veya yanlış takılmıştır.	Pilleri uygun bir şekilde takın veya yeniden yerleştirin (Şekil B).
İleticiye güç sağlanmıyordur.	Bağlantı istasyonunun yerel elektrik şebekesine bağlandığından emin olun (Şekil C).
Kulaklık şarj bağlantı istasyonuna yanlış yerleştirilmiştir.	Kulaklığı doğru bir şekilde yerleştirin ve ŞARJ EDİLİYOR göstergesinin açık olduğundan emin olun (Şekil D).

2. Ses yok veya bozuk.

Nedeni	Çözüm
Doğru bir şekilde ayarlanmamıştır veya ayarlama işlemi tamamlanmamıştır.	Ses kablosunun, ses cihazındaki SES ÇIKIŞI 'na bağlandığından emin olun (Şekil E).
Düşük pil gücü.	Kulaklığı yeniden şarj edin (Şekil D).
Ses cihazı kapalıdır.	Ses cihazını açın.
Analog/Dijital ses girişi seviyesi çok düşük/yüksek.	Ses düzeyini daha yüksek/düşük ve bozulmamış bir düzeye ayarlayın.
Alıcı, ileticiden çok uzaktadır.	Ürünü kapsama alanı içinde kullandığınızdan emin olun.

Daha fazla ürün desteği için lütfen www.philips.com/support sayfasını ziyaret edin.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SHD9200_UM_10_V1.0
WK1303

CE 0168

