

PHILIPS

Slušalice

Serija **6000**

TAH6506



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna sigurnosna uputstva	2
	Sigurnost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše Bluetooth naušne slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Opšti pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4
3	Započnimo	5
	Punjjenje baterije	5
	Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom	5
4	Upotreba slušalica	6
	Spojite slušalice na vaš Bluetooth uredaj	6
	Veza sa više tačaka	6
	Upravljanje pozivima i muzikom	7
5	Tehnički podaci	8
6	Obavještenje	9
	Deklaracija o usklađenosti	9
	Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije	9
	Uklanjanje ugrađene baterije	9
	Usklađenost s elektromagnetskim poljem	9
	Informacije o zaštiti okoline	10
	Obaveštenje o usklađenosti	10
7	Zaštitni znakovi	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Često postavljena pitanja	12

1 Važna sigurnosna uputstva

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da izbjegnete oštećenje sluha, ograničite vrijeme upotrebe slušalica sa pojačanim tonom i podesite ga na siguran nivo. Što je ton jači, to je kraće sigurno vrijeme slušanja.

Pridržavajte se sljedećih smjernica pri upotrebni svojih slušalica.

- Slušajte sa razumnom jačinom tona tokom razumnih vremenskih perioda.
- Budite oprezni da ne pojačavate ton kako se vaš sluh navikava.
- Ne pojačavajte ton toliko da ne možete čuti svoju okolinu.
- Trebate biti opreznii privremeno prestati sa upotrebom u potencijalno opasnim situacijama.
- Pojačan zvučni pritisak bubica ili slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Upotreba slušalica preko oba uha u toku vožnje se ne preporučuje i može biti kažnjiva u nekim područjima.
- Radi vaše sigurnosti, izbjegavajte odvlačenje pažnje muzikom ili telefonskim pozivima u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opšte informacije

Za izbjegavanje oštećenja ili kvara:



Upozorenje

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toploti.
- Pazite da vam slušalice ne ispadnu.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode.
- Ne dozvolite da vam slušalice potonu u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivne materije.
- Ako je potrebno čišćenje, poslužite se suhom tkaninom, po mogućnosti natopljenom minimalnom količinom vode ili razblaženim blagim sapunom za čišćenje.
- Ugrađena baterija se ne smije izlagati pretjeranoj toploti kao npr sunčevom svjetlu, vatri i sl.
- Zamjena baterije pogrešnom vrstom može isključiti zaštitu;
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije;
- Odlaganje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina;
- Odlaganje baterije na ekstremno niskom vazdušnom pritisku okoline može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Nikada ne koristite slušalice kada upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili se krećete u saobraćaju. To je opasno i kažnjivo u mnogim mjestima.

Informacije o radnoj i skladišnoj temperaturi i vlažnosti

- Radna temperatura: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)
- Skladišna temperatura: 10°C (14°F) do 45°C (113°F)
- Radna vlažnost: 8% - 90% RH (bez kondenzacije)
- Skladišna vlažnost: 5% - 90% RH (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna visina: 3000m
- Radni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše Bluetooth naušne slušalice

Čestitamo na vašoj kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrijte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim Philips naušnim slušalicama možete:

- uživati u ugodnim bežičnim telefonskim razgovorima bez upotrebe ruku;
- uživati u muzici s bežičnom kontrolom;
- prebacivati između poziva i muzike;
- uživati u redukciji šuma.

Šta je u kutiji




Bluetooth slušalice Philips TAH6506



USB-C kabl za punjenje (samo za punjenje)



Audio kabl

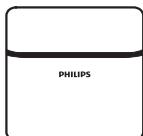

Torbica za nošenje



Kratki vodič



Garancija važeća u cijelom svijetu




Sigurnosni letak

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (pogledati "Tehnički podaci" na stranici 8).

Opšti pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

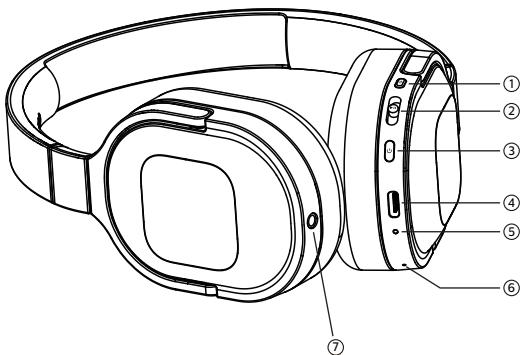

- ① Dugme režima ANC
- ② Višenamjensko dugme (MFB)
- ③ Dugme za uključivanje
- ④ USB-C
- ⑤ LED indikator (Bijelo/Plavo)
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ 3,5 mm audio utikač

3 Započnimo

Punjene baterije



Napomena

- Prije upotrebe slušalica po prvi put, punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i radni vijek.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da izbjegnete bilo kakva oštećenja.
- Završite poziv prije punjenja slušalica, jer će se slušalice isključiti tokom punjenja.

Spojite priloženi USB kabl za punjenje na:

- USB tip-C utor za punjenje na slušalicama i;
 - Punjač/USB port na računaru.
- ↳ LED indikator svijetli bijelo u toku punjenja i isključuje se kad su slušalice potpuno napunjene.



Savjet

- Potpuno punjenje obično traje 2 sata.

Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom

Prije upotrebe slušalica sa mobilnim telefonom po prvi put, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje stvara jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pamte posljednjih 4 uređaja u memoriji. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najranije upareni uređaj se zamjenjuje novim.

- 1 Uvjerite se da su slušalice potpuno napunjene i isključene.
↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.
- 2 Pritisnite i držite 5 sekundi dok ne počne da naizmjenično svjetluca plavi i bijeli LED indikator.
↳ Aktivirajte Bluetooth na svom mobilnom telefonu i odaberite **Philips TAH6506**.
- 3 Pobrinite se da je mobilni telefon uključen i da mu je aktivirana funkcija Bluetooth.
- 4 Uparite slušalice s mobilnim telefonom. Za detaljne informacije poslužite se uputstvom za upotrebu svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer vam pokazuje kako upariti slušalice sa mobilnim telefonom.

↳ Aktivirajte Bluetooth na svom mobilnom telefonu i odaberite **Philips TAH6506**.



Philips TAH6506

4 Upotreba slušalica

Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite tipku za uključivanje da uključite slušalice
 - ↳ Plavi LED indikator će se upaliti na 2 sekunde.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovo spajaju na zadnje povezani mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon / Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobilni telefon / Bluetooth uređaj.

Veza sa više tačaka

Uparivanje

- Uparivanje slušalica na 2 uređaja, npr. mobilni telefon i notebook.

Prebacite između uređaja

- U svakom trenutku, možete slušati muziku samo sa 1 uređaja. Drugi uređaj se koristi za telefonski poziv.
- Pauzirajte audio sa 1 uređaja, a potom pustite audio s drugog uređaja.



Napomena

- Kada puštate audio sa uređaja 1, primanje poziva na uređaju 2 će s automatski pauzirati reprodukciju na uređaju 1. A poziv će automatski biti preusmjeren na slušalice.
- Prekidom poziva automatski se nastavlja reprodukcija sa uređaja 1.



Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s posljednjim spojenim Bluetooth uređajem za 5 minuta, prebacite se u režim uparivanja, a zatim će se automatski isključiti ako još uvek nisu povezane s bilo kojim Bluetooth uređajem 3 minuta kasnije.

Konekcija putem kabla

Možete koristiti slušalice s isporučenim audio kablom. Povežite isporučeni audio kabl sa slušalicama i vanjskim audio uređajem.



Savjet

- Funkcijske tipke su onemogućene kada ste povezani kablom.

Upravljanje pozivima i muzikom

Uključeno/Isključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice	Dugme za uključivanje	Pritisnite i držite 2 sekunde.
Isključite slušalice	Dugme za uključivanje	Pritisnite i držite 2 sekunde. ↳ Plavi LED indikator je upaljen i polako se gasi.

Uključivanje/isključivanje Bluetootha

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključivanje/isključivanje Bluetootha	Napajanje	Pritisnite dvaput

Funkcija glasovne asistencije pametnog telefona (npr. Google aplikacija, Siri)

Zadatak	Dugme	Operacija
Funkcija budenja glasovnom asistencijom	MFB	Pritisnite i držite 1 sekundu

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukcijski pauziranje muzike	MFB	Pritisnite 1 put
Podesite jačinu zvuka.	MFB	Poguraj gore / Poguraj dole
Sljedeća pjesma.	MFB	Poguraj gore i zadrži 1 sek
Prethodna pjesma.	MFB	Poguraj dole i zadrži 1 sek



Napomena

- Pogledajte uputstvo za upotrebu pametnog telefona

LED indikator ostalih statusa slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem, dok su u režimu mirovanja ili dok slušate muziku.	Plavi LED indikator sporo svjetluca.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED indikator naizmjenično svijetli plavo i bijelo.
Slušalice su uključene ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Bijeli LED indikator sporo svjetluca. Ako se veza ne može uspostaviti, slušalice će se ugasiti za 3 minuta.
Nizak napon baterije.	Bijeli LED indikator svijetli dok ne nestane napajanje.
Baterija potpuno napunjena.	Bijeli LED indikator je ugašen.



Napomena

- Ako ne nosite slušalice duže od 5 minuta, slušalice će se isključiti.

ANC kontrola

Zadatak	Dugme	Operacija
ANC uključen/isključen	Dugme režima ANC	Pritisnite jednom

5 Tehnički podaci

- Vrijeme muzike: 30 sati (ANC uključen: 25 sati)
- Vrijeme razgovora: 30 sati (ANC uključen: 25 sati)
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijumska polimer baterija (300 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HSP (profil bez korištenja ruku)
 - A2DP (Profil napredne audio raspodjele)
 - AVRCP (Profil daljinske kontrole slike i zvuka)
- Frekventni opseg: 2.402–2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)
- Mikro USB utor za punjenje
- Podržani audio kodeci: SBC



Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

6 Obavještenje

Deklaracija o usklađenosti

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o saglasnosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Simbol znači na proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju pokrivenu Evropskom Direktivom 2013/56/EU koja se ne može odložiti u uobičajeni otpad iz domaćinstva. Strogo preporučujemo da odnesete svoj proizvod do zvaničnog punkta za prikupljanje ili Philips servisnog centra gdje će profesionalac ukloniti punjivu bateriju.

Informišite se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Slijedite lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije u normalni otpad iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u prevenciji negativnih posljedica na okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađene baterije

Ako u vašoj državi ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okolinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Pobrinite se da slušalice nisu spojene na futrolu za punjenje prije uklanjanja baterije.

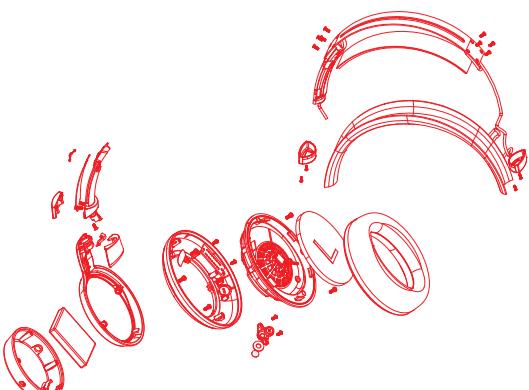

Usklađenost s elektromagnetskim poljem

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavljanje o usklađenosti

Uredaj je usklađen sa pravilnikom FCC, Dio 15. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova:

1. Uredaj ne izaziva štetnu interferenciju, i
2. Uredaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice.

Pravilnik FCC

Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 FCC Pravilnika. Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne interferencije za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema uputstvu za upotrebu.

Međutim, ne postoji garancija da neće doći do interferencije u pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetnu interferenciju na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi interferenciju poduzimanjem jedne ili više od sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.

- Spojite opremu na utičnicu drugog strujnog kola u odnosu na prijemnik.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

FCC Izjava o izlaganju radijaciji:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima izlaganja radijaciji prethodno podešenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašiljač ne smije biti na istom mjestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem..

Upozorenje: Korisnik se upozorava da izmjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj neće izazvati štetnu interferenciju, i (2) ovaj uređaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice na uređaju.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Izjava o izlaganju radijaciji:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izlaganja radijaciji Kanade prethodno podešenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašiljač ne smije biti na istom mjestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem..

7 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® znak i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane Top Victory Investment Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google je zaštitni znak kompanije Google LLC.

Google Asistent nije dostupan na određenim jezicima i zemljama.

8 Često postavljena pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Napon baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim svoje Bluetooth slušalice s mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je isključen. Omogućite funkciju Bluetooth na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije uključivanja slušalica.

Kako resetovati uparivanje.

Pritisnite i držite 3 sekunde tipke za uključivanje i ANC, LED indikator svijetli plavo pa se isključi.

Muzika se čuje ali je ne mogu kontrolisati na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/slijedeća/prethodna pjesma).

Provjerite da li Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte "Tehnički podaci" na stranici 8).

Jačina zvuka preko slušalica je pretiha.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije. U tom slučaju trebate prilagoditi jačinu zvuka na vašem uređaju na odgovarajući nivo jačine.

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice su možda spojene sa prethodnim uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite iz opsega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno spojene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem kao što je opisano u uputstvu. (pogledajte "Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem po prvi put" na strani 6).

Moje Bluetooth slušalice su povezane na mobilni telefon sa Bluetooth stereo opcijom, ali muzika se čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Poslužite se uputstvom za upotrebu svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je van opsega. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja. Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda. Svi drugi nazivi kompanija i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih kompanija s kojima su povezani.

UM_TAH6506_00_BS_V1.0

