

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą
internete www.philips.com/welcome

SB7200

SB7210

SB7220

SB7230

SB7240




SB7250

SB7260




Naudojimosi instrukcijų knygelė



PHILIPS

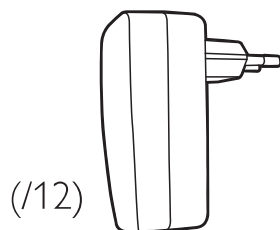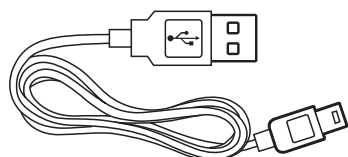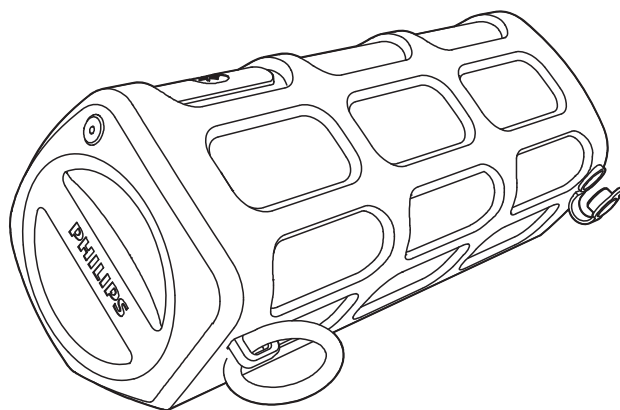


(/12)

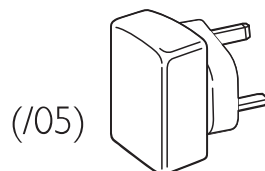

(/05)

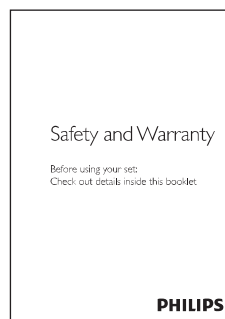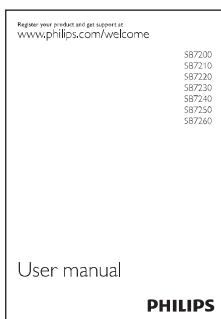

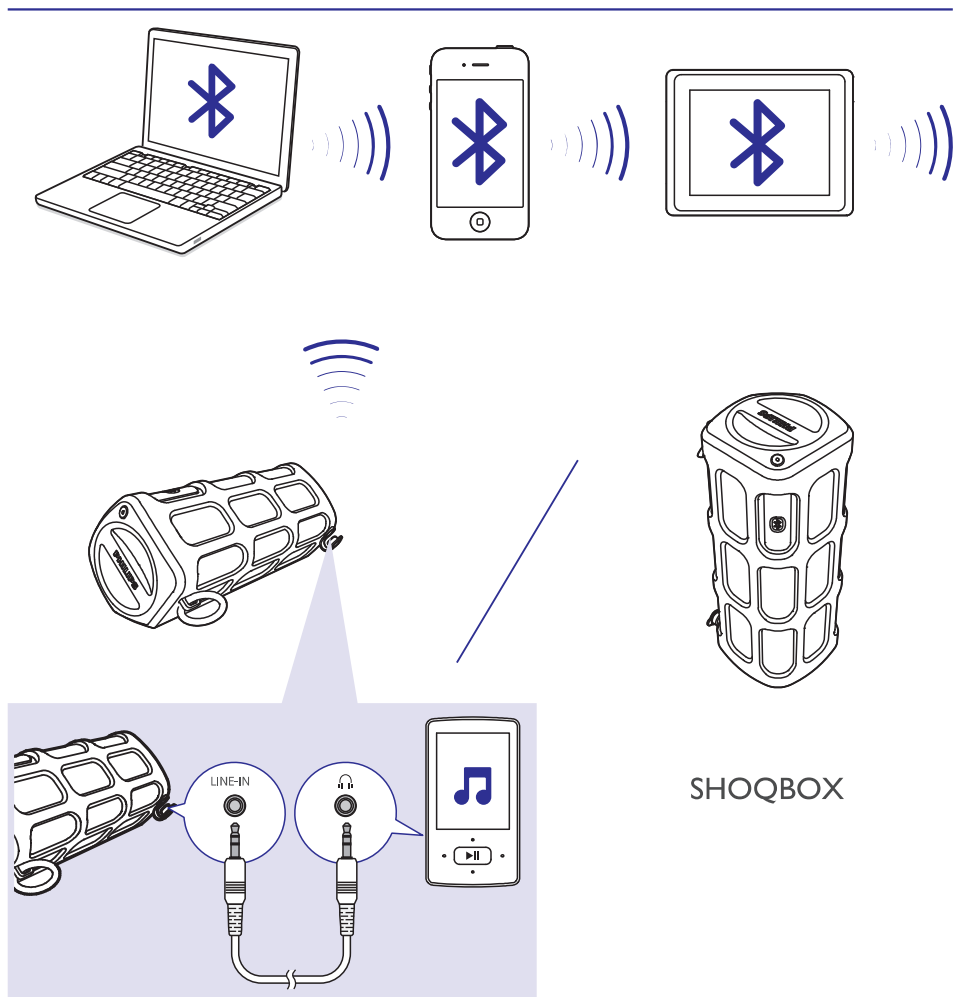


Naudodamiesi Bluetooth, prijunkite SHOQBOX garsiakalbį prie savo Bluetooth prietaiso, tokio kaip iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonas ar nešiojamas kompiuteris.


Garsiakalbį galite statyti horizontaliai arba vertikaliai.



Ijunkite ir prijunkite

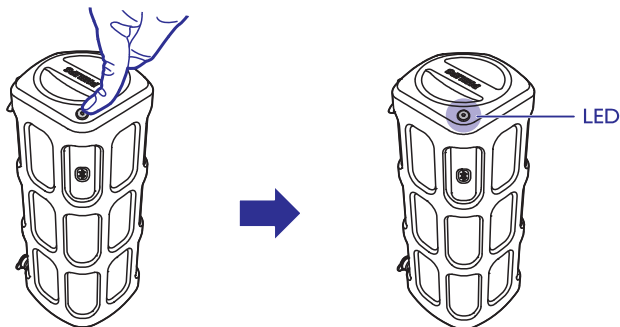


Spauskite, norėdami įjungti. Nuspauskite ir palaikykite, norėdami išjungti.

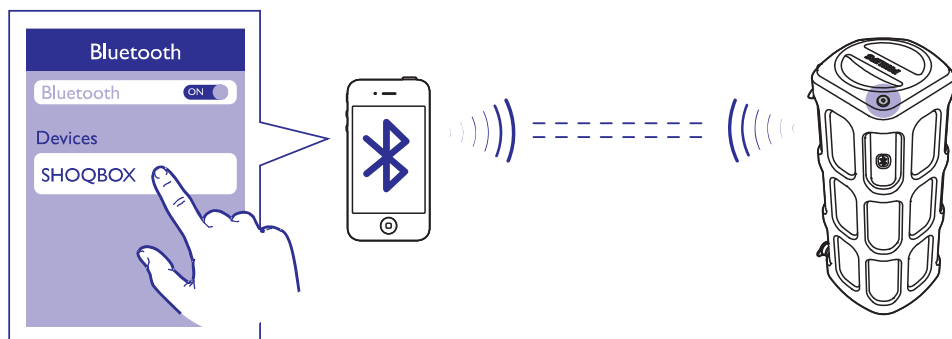


prietaise, įjunkite Bluetooth ryšį ir suraskite SHOQBOX. Pirmą kartą jungiantis, pasirinkite SHOQBOX norėdami pradėti sujungimą. Jei reikalinga, įveskite slaptažodį 0000 arba 1234.

Sėkmingai susijungus, išgirsite "SHOQBOX is paired" (SHOQBOX yra suporuotas).

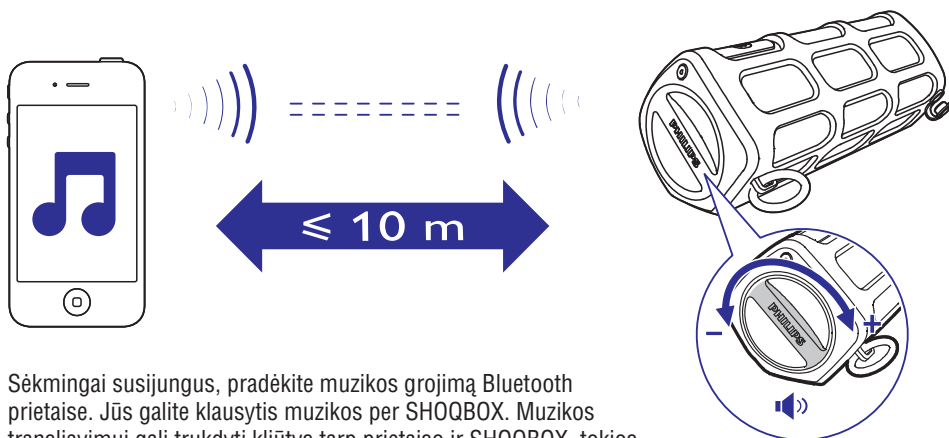


Sėkmingai susijungus, pradėkite muzikos grojimą Bluetooth prietaise. Jūs galite klausytis muzikos per SHOQBOX. Muzikos transliavimui gali trukdyti kliūtys tarp prietaiso ir SHOQBOX, tokios kaip sienos, metaliniai dėkliukai, dengiantys prietaisą, ar kiti prietaisai, esantys netoliese ir veikiantys tuo pačiu dažniu.


Smart Sensor
išmanusis sensorius

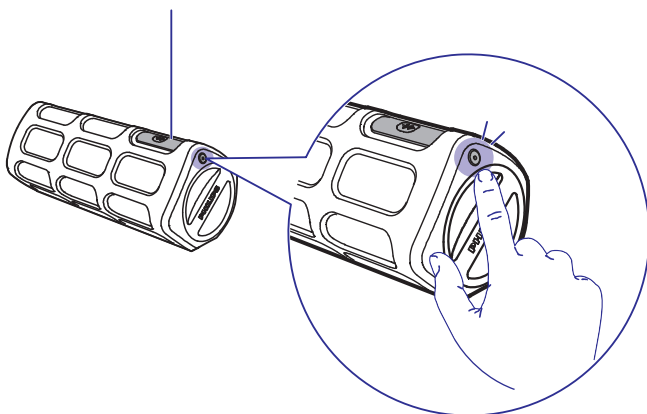

Dukart spauskite  norėdami įjungti Smart Sensor sensorių.

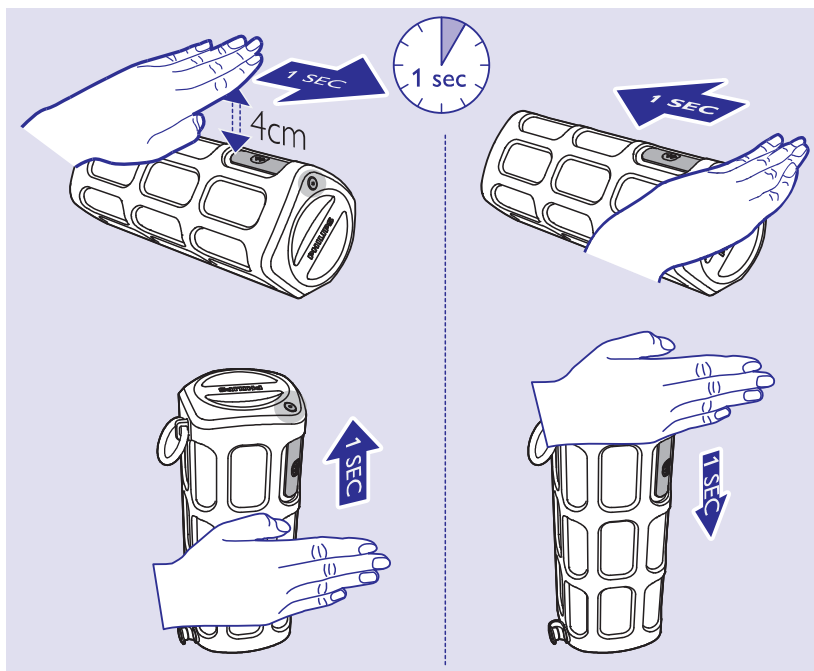


Pridėkite ranką prie Smart Sensor sensoriaus. Braukite pirmyn arba atgal norėdami peršoti prie kitos dainos.

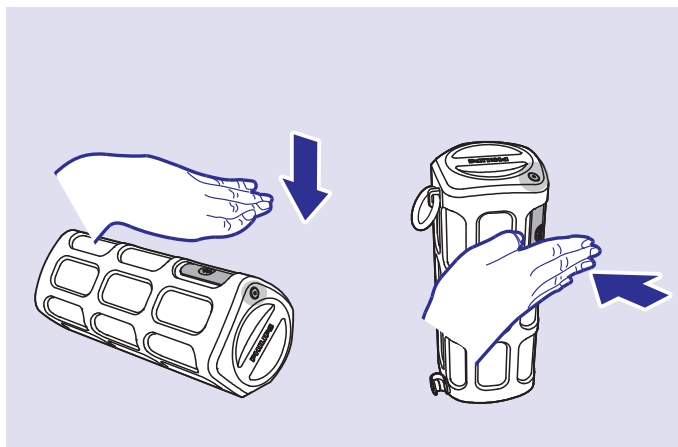

Pridėkite ranką prie Smart Sensor sensoriaus. Braukite žemyn norėdami padaryti pauzę. Jei norite groti vėl, braukite žemyn dar kartą.




Įkraukite


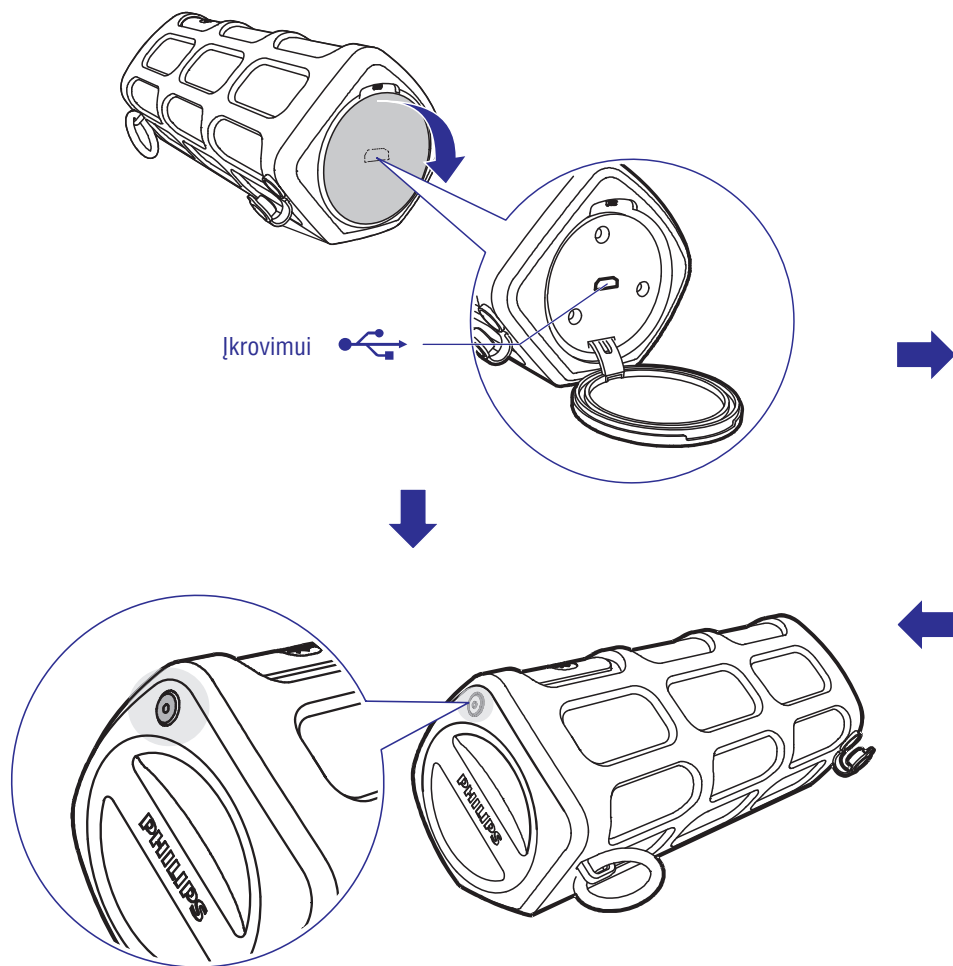


Mirksinti raudona lemputė: vyksta įkrovimas

Raudona lemputė išsijungia: įkrovimas baigtas

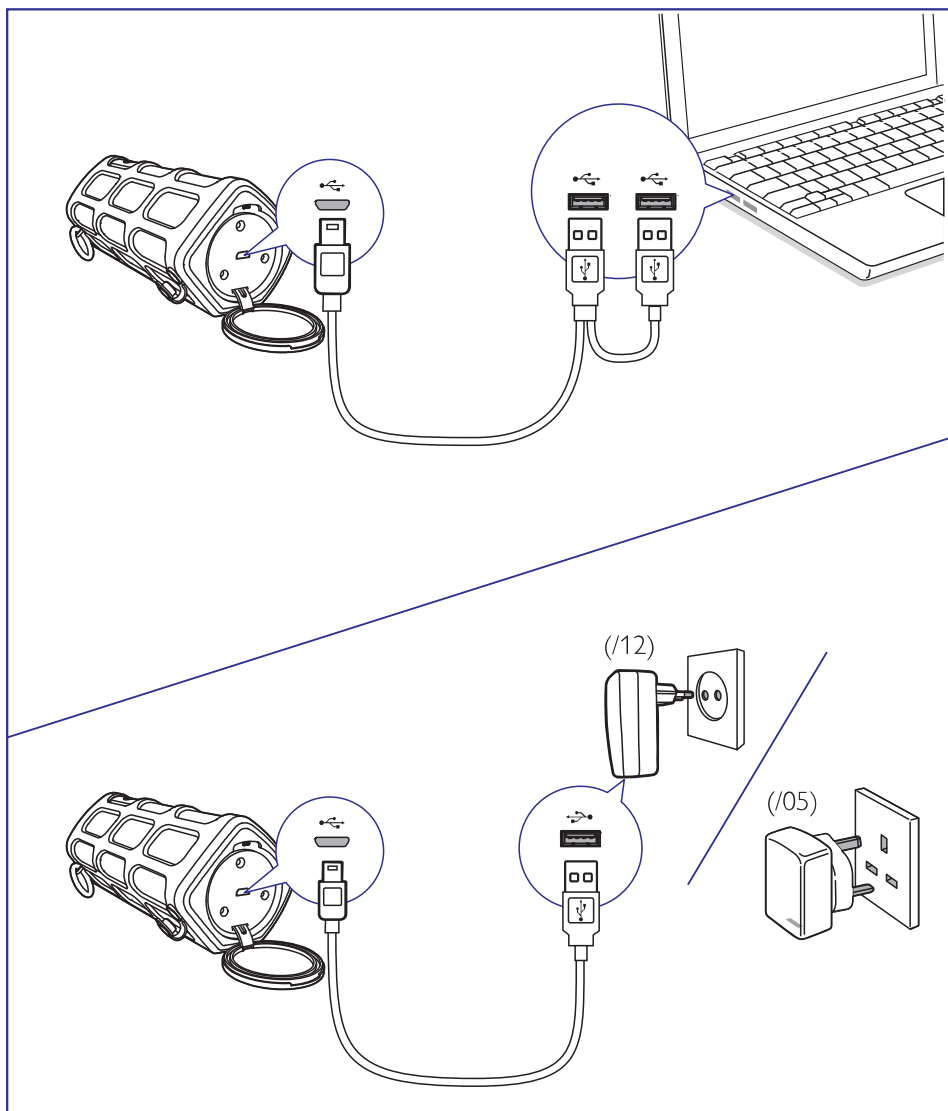

REŽIMAS IR PERKROVIMAS (MODE & RESET)

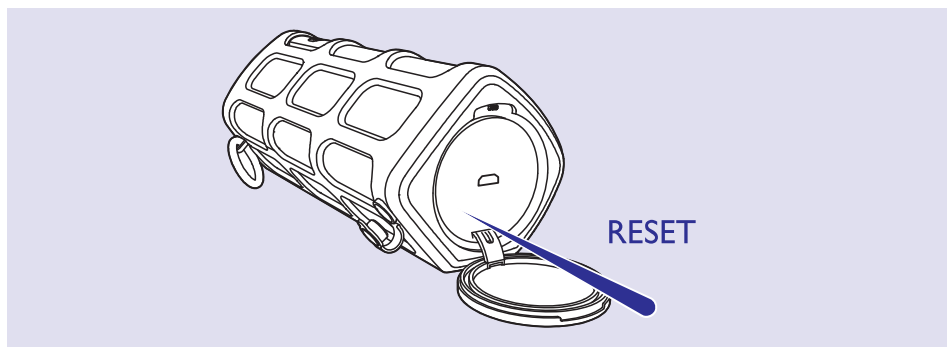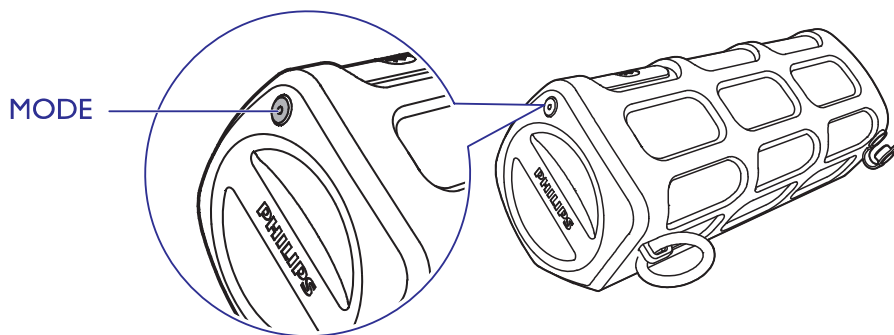

- **Valdymas gestais**


Spauskite du kartus norėdami įjungti arba išjungti Smart Sensor sensorių.

- **Ilgarsinimas balsu / Kalbos nustatymai**

Spauskite vieną kartą, jei norite gauti garsinę informaciją apie baterijos įkrovimo lygį.

Norėdami pasirinkti kalbą, nuspauskite ir palaikykite mygtuką kai garsiakalbis yra išjungtas. Kai išgirstate reikiamą kalbą, spauskite mygtuką norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.


Papildoma – sujunkite du SHOQBOX garsiakalbius

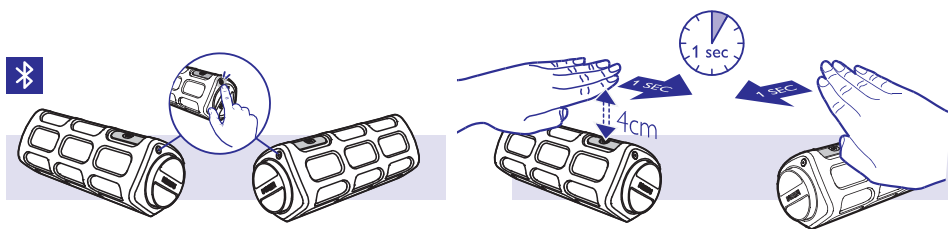

1. Pirmą kartą sujungdami du garsiakalbius, padėkite juos horizontaliai vieną šalia kito.
2. Įjunkite garsiakalbius (žiūrėkite 1 žingsnį skyrelyje „Prijunkite“).
3. Spauskite  du kartus norėdami įjungti Smart Sensor sensorių.
4. Pradėkite suporavimą, kaip parodyta: braukite iš kairės į dešinę kairiajame garsiakalbyje ir tuo pačiu metu braukite iš dešinės į kairę dešiniajame garsiakalbyje. Palaukite vieną minutę, kol išgirsite garsinį signalą „Left speaker“ (Kairysis garsiakalbis) ir „Right speaker“ (Dešinysis garsiakalbis). Abu garsiakalbiai sėkmingai suporuoti. Prijunkite savo Bluetooth prietaisą prie garsiakalbių.

Kairysis garsiakalbis yra pagrindinis. Norėdami pareguliuoti garsumą abiejuose garsiakalbioje, darykite tai per kairįjį garsiakalbį.

Norėdami atjungti garsiakalbius vieną nuo kito, išjunkite juos.

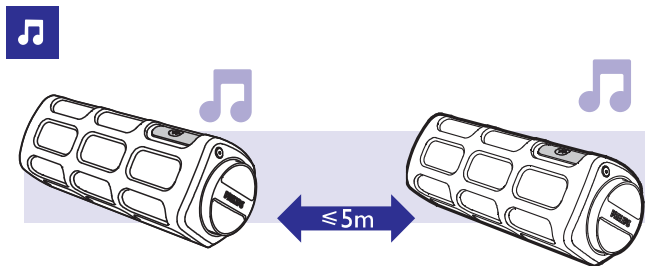

Jei per tris minutes muzika nepradedama groti arba nėra sujungimo, garsiakalbio stiprintuvus išsijungia energijos taupymo sumetimais. Mėlyna lemputė lėtai mirksi. Norėdami tęsti, pareguliuokite garsumą arba iš naujo pradėkite muzikos grojimą. Praėjus 15 minučių po to, kai stiprintuvus išsijungia, garsiakalbis taip pat išsijungia. Mėlyna lemputė išsijungia. Norėdami įjungti, spauskite įjungimo mygtuką.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia: 2 x 4 W / THD 2%

Signalas / triukšmo santykis: LINE-IN / Bluetooth > 65 dB

LINE-IN: Įvesties jautrumas 230 mV RMS

Sujungimas

Bluetooth profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Bluetooth versija: 2.1

Bendra informacija

Elektros energijos adapteris

Philips EFA01200500200EU(/12), EFA01200500200UK(/05)

Įvestis: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A;

Išvestis: 5V DC 2A

Įkrovimas

Maksimalus 200 mA, skirtas USB; 800 mA, skirtas elektros energijos adapteriui (išjungtame režime) / 200 mA veikimo režime


Energijos tiekimas

1300 mAh Ličio jonų polimerinė įkraunama baterija

Energijos suvartojimas

Veikimo metu: < 10 W

Išjungus: ≤ 0,5 W

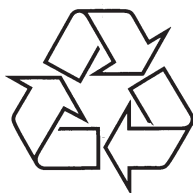

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>