

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



BT2500



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Turvallisuus	2
2	Kannettava kaiutin	3
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
3	AloitUS	4
	Sisäisen akun lataaminen	4
	Valitse lähde tai katkaise virta	4
4	Bluetooth-laitteiden käyttäminen	5
	Laitteen liittäminen	5
	Toista ääni Bluetoothin kautta	6
	Puhelun soittaminen	6
5	Ulkoisen laitteen kuunteleminen	7
6	Äänenvoimakkuuden säätäminen	8
7	Tuotetiedot	9
	Yleistä	9
	Bluetooth	9
	Vahvistin	9
8	Vianmääritys	10
	Yleistä	10
	Tietoja Bluetooth-laitteesta	10
9	Huomautus	11
	Vaatimustenmukaisuus	11
	Ympäristöstä huolehtiminen	11
	Tavaramerkki-ilmoitus	11
	Tekijänoikeus	11

1 Turvallisuus

- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Älä aseta lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.



Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen.
- Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu ainoastaan valtuutetulle huoltohenkilökunnalle. Älä tee muita kuin näissä käyttöohjeissa mainittuja huoltotoimia ilman sopivaa pätevyyttä, koska se lisää sähköiskun vaaraa.



Huomautus


- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen koteloa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

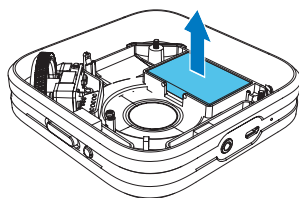

2 Kannettava kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto


Tällä kaiuttimella voit

- kuunnella ääntä ulkoisesta laitteesta Bluetooth-yhteyden välityksellä
- kuunnella ääntä ulkoisesta laitteesta äänitulokaapelin kautta
- soittaa puheluja.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- USB-kaapeli
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot

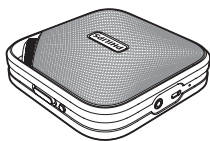

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Sisäisen akun lataaminen

Kaiutin käyttää virtälähteenä sisäistä ladattavaa akkua.



Huomautus

- Lataa sisäinen akku täyteen ennen käytön aloittamista.
- Micro-USB-liitäntää käytetään ainoastaan lataamiseen.

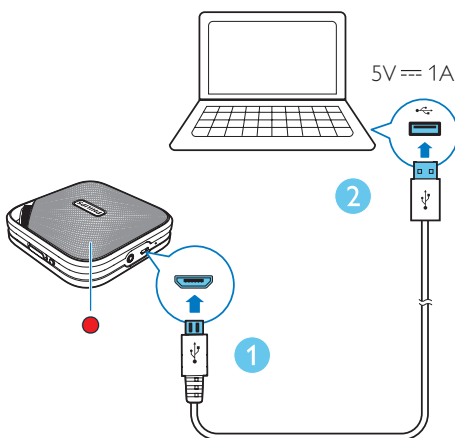

Liitä USB-kaapeli

- kaiuttimen micro-USB-liitäntään ja
- tietokoneesi USB-liitäntään.

Latauksen ilmaisin

Yläosassa oleva LED-merkkivalo osoittaa latauksen tilan.

Merkkivalo	Akku
Palaa punaisena	Lataus käynnissä
Pois	Täynnä
Viikkuu punaisena	Virta vähissä
Bluetooth-tilassa	

Valitse lähde tai katkaise virta

Valitse lähde tai katkaise virta laitteesta liu'uttamalla.

- **🔊**: Ulkoisen Bluetooth-laitteen toistaminen Bluetooth-yhteyden kautta.
- **AUDIO IN**: Ulkoisen laitteen toistaminen äänitulokaapelin kautta.
- **OFF**: Laitteen virran katkaiseminen.


4 Bluetooth-laitteiden käyttäminen

Tällä kaiuttimella voit kuunnella ääntä soittimesta ja soittaa puheluja Bluetoothin välityksellä.

Huomautus

- Gibson Innovations ei takaa yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa.
- Ennen kuin muodostat pariliitoksen tämän laitteen ja toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin. Varmista, että kytketty Bluetooth-laite tukee A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)- ja AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) -profileja.
- Tuotteeseen voi tallentaa enintään 4 pariliitettua laitetta.
- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.
- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

Laitteen liittäminen

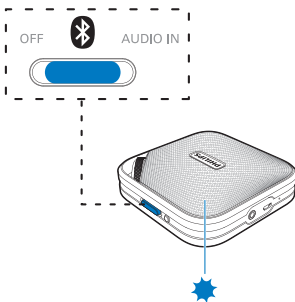

- 1 Siirrä liukytin kohtaan 0.
- 2 Hae laitteellasi Bluetooth-laitteita.

- 3 Valitse laiteluettelosta **PHILIPS BT2500**.
 - Myönnä pyydettyä lupa Bluetooth-yhteyden muodostamiseen laitteeseen **PHILIPS BT2500**.
 - Jos laite pyytää salasanaa, syötä **0000** ja vahvista sen jälkeen.
- ➔ Kaiutin antaa äänimerkin, kun yhteys on muodostettu.

Bluetooth-merkkivalo

Yläosassa oleva LED-merkkivalo ilmaisee Bluetooth-yhteyden tilan.

Merkkivalo	Bluetooth-yhteys
Vilkkuu sinisenä	Yhteyttä muodostetaan tai odotetaan
Palaa sinisenä	Yhdistetty

Laitteen yhteyden katkaiseminen

- Katkaise Bluetooth-yhteys tässä tuotteessa.
- Voit myös katkaista yhteyden tässä tuotteessa pitämällä **⏻**-painiketta painettuna, kun puhelu ei ole käynnissä.

Huomautus

- Ennen toisen Bluetooth-laitteen liittämistä katkaise yhteys nykyiseen laitteeseen.

Yhteyden muodostaminen uudelleen

- Jos pariliitetyn Bluetooth-laitteen automaattinen yhteydenmuodostaminen on käytössä, tuote muodostaa yhteyden uudelleen havaitessaan laitteen.
- Jos pariliitetty Bluetooth-laite ei tue automaattista yhteydenmuodostamista, muodosta yhteys uudelleen manuaalisesti.

Toista ääni Bluetoothin kautta

Voit toistaa ääntä ja hallita toistoa Bluetooth-laitteella.



Huomautus

- Jos liitettyyn matkapuhelimeen saapuu puhelu, äänentoisto keskeytyy.

Puhelun soittaminen

Painike	Toiminnot
---------	-----------



Saapuvaan puheluun vastaaminen.

Nykyisen puhelun lopettaminen.

Saapuvan puhelun hylkääminen.

Puhelun aikana voit siirtää puhelun matkapuhelimeen painamalla pitkään.

Kun saat nykyisen puhelun aikana toisen saapuvan puhelun, voit

- lopettaa nykyisen puhelun ja vastata toiseen puheluun painamalla kerran
- hylätä toisen puhelun painamalla kahdesti
- asettaa nykyisen puhelun pittoon ja vastata toiseen puheluun pitämällä painettuna kaksi sekuntia.


5 Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta, tämän laitteen kautta.



Huomautus


- Varmista, ettei mikään laite suoratoista ääntä kaiuttimeen Bluetoothin välityksellä.

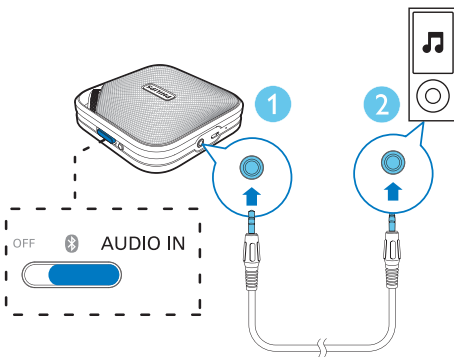

- 1 Siirrä liukytin kohtaan **AUDIO IN**.
- 2 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli
 - tämän laitteen **AUDIO IN**-liitäntään ja
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

6 Äänenvoimak- kuuden säätäminen

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta
kääntämällä säätönuppia.

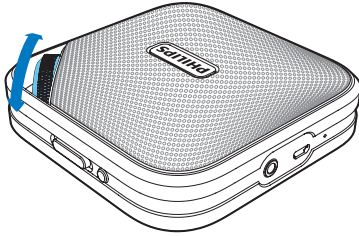

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Yleistä

Virtalähde (USB-liitännän kautta)	5 V $\pm$ 1 A
Sisäinen akku	Litiumakku (750 mAh, 3,7 V)
Mitat – päälaite (L x K x S)	101 x 34 x 101 mm
Paino – päälaite	220 g

Bluetooth

Bluetoothin tekniset tiedot	V3.0
Tuetut profiilit	HFP, HSP, A2DP
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	3 W RMS
Signaali-kohina-suhde	> 60 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kohmia

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen kotelo.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, varmista, että laite on lähettyvillä ja malli- ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Yleistä

Laitteessa ei ole virtaa

- Lataa kaiutin.

Ääntä ei kuulu

- Sääda äänenvoimakkuutta tästä laitteesta.
- Sääda äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.
- Varmista, että Bluetooth-laite on tehokkaan kantaman alueella.

Kaiutin ei vastaa.

- Käynnistä kaiutin uudelleen.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.

9 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus

CE 0890

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen. Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibson Innovationsilla on käyttöluupa.

Tekijänoikeus

2014 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Philips ja Philipsin kilpisyömioli ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Gibson Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V.:n myöntämällä lisenssillä. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Gibson pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2500_00_UM_V2.0

