

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



BT2600
BT2650B



Εγχειρίδιο χρήσης


PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Ασφάλεια	2
2	Φορητό ηχείο	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση του ηχείου	4
3	Ξεκίνημα	5
	Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας	5
	Ενεργοποίηση του ηχείου	5
4	Χρήση συσκευών Bluetooth	6
	Συνδέστε μια συσκευή	6
	Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth	7
5	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	9
6	Προσαρμογή έντασης	10
7	Πληροφορίες προϊόντος	11
	Γενικές πληροφορίες	11
	Bluetooth	11
	Ενισχυτής	11
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	12
	Γενικά	12
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	12
9	Σημείωση	13
	Συμμόρφωση	13
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	13
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	14
	Πνευματικά δικαιώματα	14

1 Ασφάλεια

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

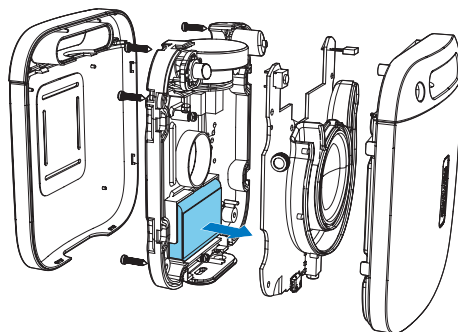

Σημείωση

- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.

Προσοχή

- Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν.
- Αυτές οι οδηγίες συντήρησης προορίζονται για χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκτελέσετε οποιαδήποτε διεργασία επισκευής εκτός από αυτές που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας, εκτός και αν έχετε την κατάλληλη εξειδίκευση.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

2 Φορητό ηχείο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να:


- ακούτε μουσική από εξωτερικές συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth,
- ακούτε μουσική από εξωτερικές συσκευές μέσω καλωδίου εισόδου ήχου και να
- κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο USB
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας

Επισκόπηση του ηχείου

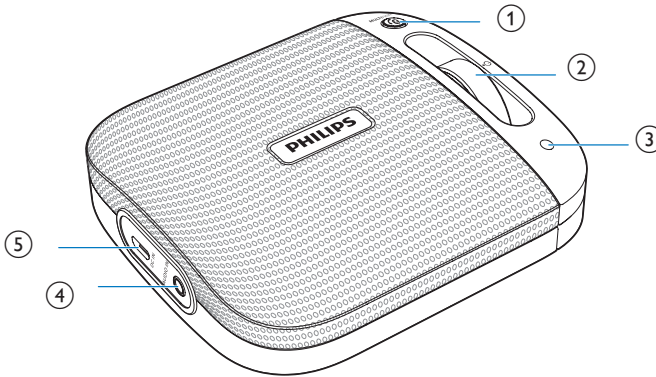

① **Ⓜ /MULTIPAIR**

- Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία σύζευξης.
- Πατήστε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.
- Πατήστε για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.
- Πατήστε παρατεταμένα για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

② **Ⓟ**

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προϊόντος.
- Προσαρμογή έντασης.

③ **Ενδεικτική λυχνία Bluetooth και λειτουργίας**

④ **AUDIO IN**

- Σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου.

⑤ **DC IN**

- Φόρτιση του ηχείου μέσω καλωδίου USB.

3 Ξεκίνημα


Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Το ηχείο λειτουργεί με μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημείωση

- Πριν από τη χρήση, φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Η υποδοχή micro USB προορίζεται μόνο για φόρτιση.

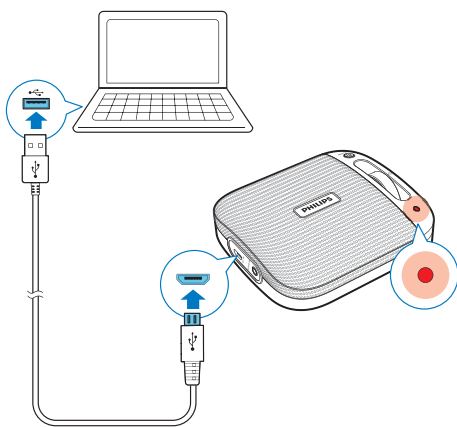

Συνδέστε το καλώδιο USB

- στην υποδοχή micro USB του ηχείου και
- στην υποδοχή USB του υπολογιστή σας.

Ένδειξη μπαταρίας


Η ενδεικτική λυχνία LED υποδεικνύει την κατάσταση της μπαταρίας.

Ένδειξη	Μπαταρία
Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα	Σε φόρτιση
Απενεργοποιημένο	Πλήρης φόρτιση
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Χαμηλή ισχύς

Ενεργοποίηση του ηχείου

Περιστρέψτε το κουμπί Φ για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ηχείου.

- Λειτουργία Bluetooth (η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα): Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή Bluetooth μέσω σύνδεσης Bluetooth.
- **OFF:** Απενεργοποίηση του προϊόντος.

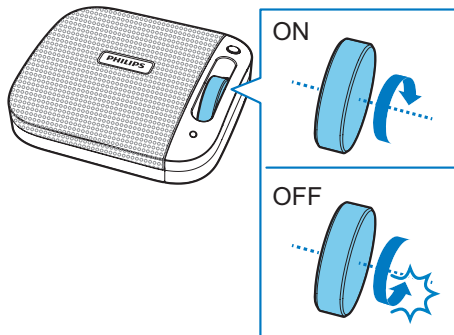

4 Χρήση συσκευών Bluetooth

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να ακούσετε μουσική από μια συσκευή αναπαραγωγής και να κάνετε μια κλήση μέσω Bluetooth.

Σημείωση

- Η WOOX Innovations δεν εγγυάται συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.
- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει το Bluetooth Advanced Audio Distribution profile (A2DP) και το Audio Video Remote Control profile (AVRCP).
- Το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει έως 4 συζευγμένες συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο προϊόν και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

- Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που να σας ζητά άδεια για σύνδεση Bluetooth με το **Philips BT2600**, επιβεβαιώστε.
- Αν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε **0000** και επιβεβαιώστε τον.
↳ Το ηχείο παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους ("μπιπ") και η ενδεικτική λυχνία Bluetooth ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα όταν η σύνδεση Bluetooth ολοκληρωθεί με επιτυχία.
- Αν δεν καταφέρετε να αναζητήσετε το **Philips BT2600**, πατήστε παρατεταμένα **Ⓜ /MULTIPAIR** για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης.

Ενδεικτική λυχνία Bluetooth

Η ενδεικτική λυχνία LED στην κορυφή υποδεικνύει την κατάσταση της σύνδεσης Bluetooth.

Ενδειξη	Σύνδεση Bluetooth
Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα	Σύζευξη
Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα	Σύνδεση...
Σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα	Συνδεδεμένη

Σύνδεση δύο συσκευών Bluetooth ταυτόχρονα

Μπορείτε να συζεύξετε και να συνδέσετε έως και δύο συσκευές με δυνατότητα Bluetooth σε αυτό το προϊόν ταυτόχρονα.

- Αν το ηχείο έχει ήδη συνδεθεί σε μία συσκευή, πατήστε παρατεταμένα **Ⓜ /MULTIPAIR** για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης.
↳ Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα και το ηχείο παράγει έναν ήχο "μπιπ".

Συνδέστε μια συσκευή

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **Ⓜ** για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- 2 Στη συσκευή σας, αναζητήστε συσκευές Bluetooth.
- 3 Στη λίστα συσκευών, επιλέξτε **Philips BT2600**.

- ↳ Το ηχείο μεταβαίνει σε λειτουργία σύζευξης και ετοιμάζεται για σύζευξη με μια νέα συσκευή Bluetooth.
- ↳ Η προηγούμενη συσκευή παραμένει συνδεδεμένη στο ηχείο.
- Αν το ηχείο είναι συνδεδεμένο με δύο συσκευές και μόνο η μία συσκευή αναπαράγει μουσική, πατήστε παρατεταμένα **⌂ /MULTIPAIR** για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης.
 - ↳ Η αδρανής συσκευή θα αποσυνδεθεί.
 - ↳ Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα και το ηχείο παράγει έναν ήχο "μπιπ".
- Αν το ηχείο είναι συνδεδεμένο με δύο συσκευές και δεν αναπαράγει καμία μουσική, πατήστε παρατεταμένα **⌂ /MULTIPAIR** για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης.
 - ↳ Η πρώτη συνδεδεμένη συσκευή έχει αποσυνδεθεί.
 - ↳ Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα και το ηχείο παράγει έναν ήχο "μπιπ".

Σημείωση

- Αν θέλετε να συζεύξετε μια τρίτη συσκευή, διακόψτε την αναπαραγωγή της μουσικής στη μία συνδεδεμένη συσκευή και στη συνέχεια πατήστε το **⌂ /MULTIPAIR** μέχρι να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ") για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης.
- Αν δεν πραγματοποιηθεί σύνδεση Bluetooth για 15 λεπτά, το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής, προκειμένου να εξοικονομήσει ενέργεια.
- Αν το ηχείο μεταβεί στη λειτουργία αναμονής, περιστρέψτε το κουμπί **⏻** για να το ενεργοποιήσετε ξανά.

Επανασύνδεση μιας συσκευής

- Για μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth στην οποία η αυτόματη επανασύνδεση είναι ενεργοποιημένη, αυτό το προϊόν επανασυνδέεται με αυτήν μόλις εντοπιστεί.
- Για μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth που δεν υποστηρίζει την αυτόματη επανασύνδεση, συνδέστε την πάλι με αυτό το προϊόν με μη αυτόματο τρόπο.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth

Σημείωση

- Αν έχετε μια εισερχόμενη κλήση στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, η αναπαραγωγή ήχου διακόπτεται προσωρινά.

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.

- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο ηχείο.

Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων

Μετά τη σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις με αυτό το ηχείο.

Κουμπί **⏻** Λειτουργίες

⏻ Πατήστε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Πατήστε παρατεταμένα για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα για να μεταφέρετε το τηλεφώνημα στο κινητό.

Όταν υπάρχει μια άλλη εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να

- πατήσετε για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε στην άλλη.
- πατήσετε δύο φορές για να απορρίψετε την άλλη κλήση.
- πατήσετε για δύο δευτερόλεπτα για να βάλετε την τρέχουσα κλήση στην αναμονή και να απαντήσετε στην άλλη κλήση.



Σημείωση

- Μπορείτε να μιλήσετε με το μικρόφωνο του χειρίου.
- Η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση και συνεχίζεται όταν η τηλεφωνική κλήση τερματίζεται.


5 Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Με αυτήν τη συσκευή μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή ήχου, όπως μια συσκευή MP3.



Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι η αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth έχει διακοπεί.

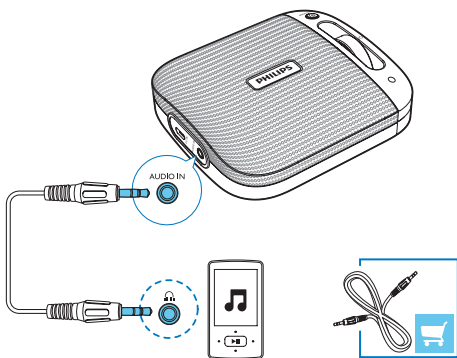

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί Φ για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου με υποδοχή 3,5 χιλ:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** του προϊόντος.
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

6 Προσαρμογή έντασης

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

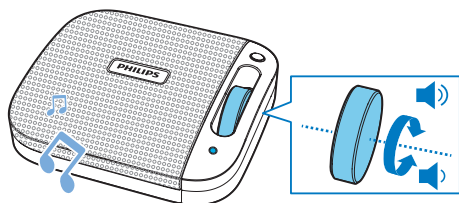

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία ρεύματος (μέσω της υποδοχής USB)	5 V $\pm$ 1 A
Ενσωματωμένη μπαταρία	Μπαταρία λιθίου (750 mAh, 3,7 V)
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	107 × 32 × 97 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	0,2 κιλά

Bluetooth

Προδιαγραφές Bluetooth	V3.0
Υποστηριζόμενα προφίλ	HFP, HSP, A2DP
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	3,5 W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 72 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kOhm

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στο προϊόν και να έχετε μπροστά σας τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Φορτίστε ξανά το ηχείο.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο προϊόν.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός της αποτελεσματικής εμβέλειας λειτουργίας.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται.

- Επανεκκινήστε το ηχείο.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

9 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EK, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Σας συνιστούμε να παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips, ώστε η αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας να γίνει από κάποιον επαγγελματία.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακούλακια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς

Συμμόρφωση

CE 0890

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων



Το σύμβολο και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Πνευματικά δικαιώματα

2015 © Gibson Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Gibson Innovations Ltd. και η Gibson Innovations Ltd. είναι η εγγυήτρια για αυτά τα προϊόντα.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Koninklijke Philips N.V.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2600_BT2650B_00_UM_V1.0

