

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

AS351



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
2	Az Ön dokkolós hangsugárzója Android™-hoz	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A főegység áttekintése	4
3	Kezdő lépések	5
	Tápegység	5
	1. opció: Hálózat	5
	2. opció: Elemek	5
	Bekapcsolás	5
	Készenléti üzemmódba kapcsolás	5
4	Lejátszás és töltés	6
	Android™ készülékkel kompatibilis	6
	Hangfelvételek lejátszása manuális	
	Bluetooth-kapcsolaton keresztül	6
	Hangfelvétel lejátszása automatikus	
	Bluetooth-kapcsolaton keresztül a	
	Philips DockStudio segítségével	7
	A DockStudio alkalmazás	
	telepítése Androidos készülékre	8
	Bluetooth aktiválása a DockStudio	
	alkalmazással	10
	Androidos telefon dokkolása és töltése	13
	Dokkoló Androidos eszközhez	13
	A dokkolónyúlvány használata	13
	Az Androidos telefon töltése	14
	Zene lejátszása Philips Songbird	
	alkalmazással	14
	A Songbird alkalmazás telepítése	
	Androidos készülékre	14
	A Songbird telepítése számítógépre	16
	A számítógép szinkronizálása a	
	Philips Songbird segítségével	16
5	Egyéb jellemzők	18
	Még több lehetőség a DockStudio	
	alkalmazással	18
	Internetes rádió hallgatása	18
	Elalvási időzítő beállítása	18
	Ébresztési időzítő beállítása	19
	Töltse fel telefonját az USB-	
	csatlakozón keresztül	20
	Audiolejátszás külső eszköztől	20
6	Termékadatok	22
	Termékjellemzők	22
7	Hibakeresés	23
8	Megjegyzés	24
	Újrafelhasználás	24

1 Fontos!

Biztonság

- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.



Vigyázat

- Az akkumulátorokat és akkumulátorcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.

2 Az Ön dokkolós hangsugárzója Android™-hoz

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A dokkolós hangsugárzó segítségével:


- zenét hallgathat Bluetooth-kompatibilis hordozható eszközéről vagy egyéb külső eszközről;
- töltheti telefonját; és
- részesülhet a Philips **Philips DockStudio** és **Philips Songbird** megannyi szolgáltatásában.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Dokkolónyúlvány
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

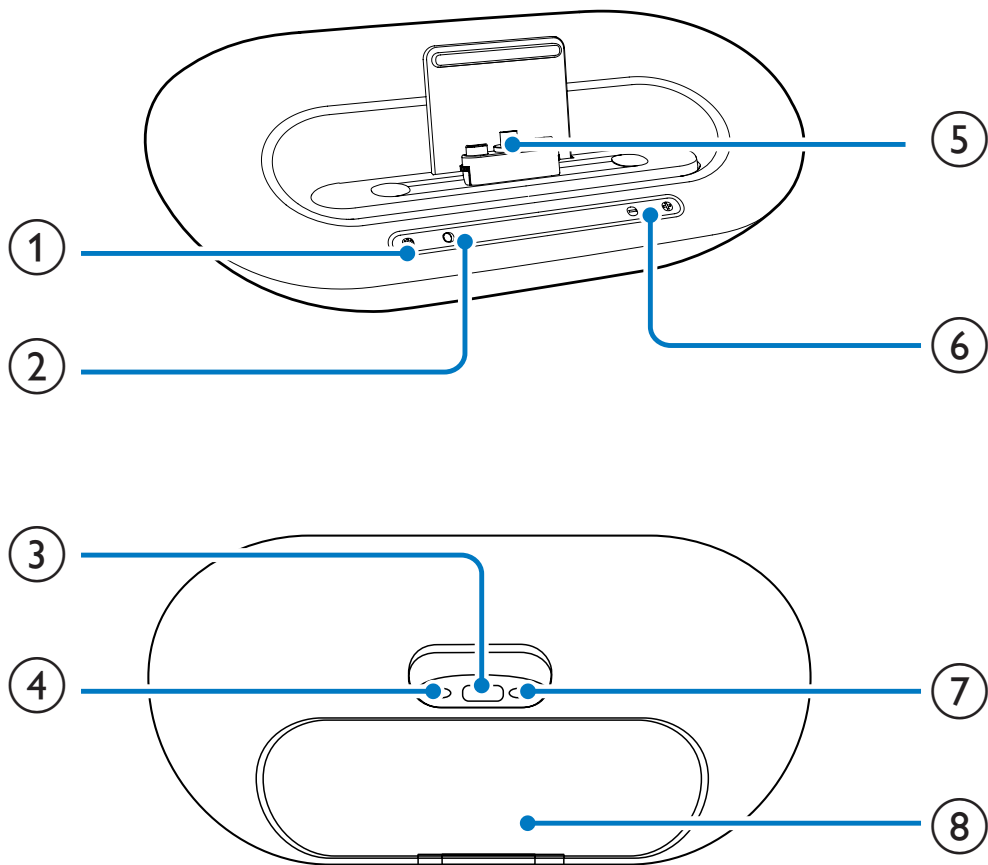

①

- Kapcsolja be vagy ki a Bluetooth funkciót.

②

- Bluetooth jelzőfény.

③

- Töltse telefonját USB-kábel segítségével.

④ **AUX IN**

- Külső audióeszköz csatlakoztatása.

⑤ **Dokkoló Androidos eszközhez**

⑥ **+/-**

- Hangerő beállítása.

⑦ **Tápcsatlakozó aljzat**

⑧ **Elemtartó rekesz**

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápegység

A hangszóró tápellátását hálózati kábel vagy elem is szolgáltathatja


1. opció: Hálózat



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzathoz.

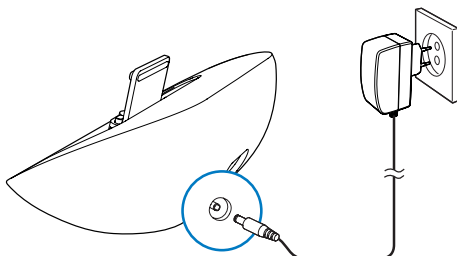



2. opció: Elemek



Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hőtől, napfénytől, illetve tűzforrástól. Az elemeket tilos tűzbe dobni.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 4 AA típusú elemet; ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

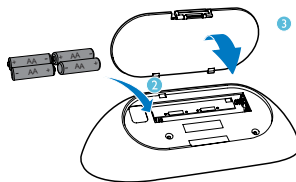

Megjegyzés

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot.

↳ A Bluetooth jelzőfény  villogni kezd.

Készletléti üzemmódba kapcsolás

A dokkolós hangszóró készletléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.

↳ A Bluetooth jelzőfény  kialszik.

4 Lejátszás és töltés

Ezzel a dokkolós hangsugárzóval a hangfelvételeket kétféle módon hallgathatja:

- manuális Bluetooth-kapcsolaton keresztül;
- automatikus Bluetooth-kapcsolaton keresztül a **Philips DockStudio** alkalmazással.

Android™ készülékkel kompatibilis

Annak érdekében, hogy teljes mértékben ki tudja használni a dokkolórendszer előnyeit, Androidos készülékén a következőkkel kell rendelkeznie:

- Android operációs rendszer (2.1-es vagy újabb verzió);
- Bluetooth szoftver (2.1-es vagy újabb verzió); és
- Mikro USB-csatlakozó.

Egyéb, mikro USB-csatlakozóval és Bluetooth funkcióval rendelkező készülékek esetében a következőkre használhatja a dokkolórendszert:

- Töltheti készülékét az USB-csatlakozón vagy USB-aljzaton keresztül;
- Bluetooth segítségével hallgathat zenét.



Tanács

- További részletekért látogasson el a www.philips.com/flexidock weboldalra.

Hangfelvételek lejátszása manuális Bluetooth-kapcsolaton keresztül


A dokkolórendszer vezeték nélküli Bluetooth technológiát használ arra, hogy a hordozható eszközről a rendszerre közvetítse a zenét.




Megjegyzés

- A Bluetooth-eszköz dokkolós hangsugárzóhoz való csatlakoztatása előtt ismerkedjen meg készüléke Bluetooth-funkcióival.
- Tartsa távol a dokkolós hangsugárzót olyan elektromos berendezésektől, melyek interferenciát okozhatnak.

- 1 Nyomja meg a dokkolórendszer  gombját a Bluetooth aktiválására.
↳ A kijelzőn található Bluetooth jelzőfény  villog.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a hordozható eszközön.
 - Előfordulhat, hogy a különböző eszközökön eltérő módon kell a Bluetooth funkciót aktiválni.

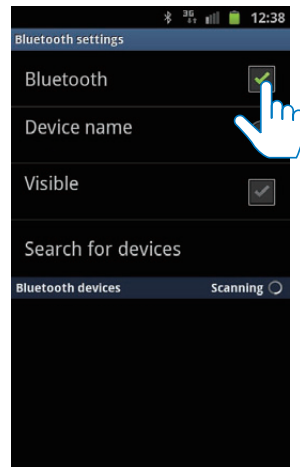


- 3 Más Bluetooth eszközök keresése a párba rendezéshez.

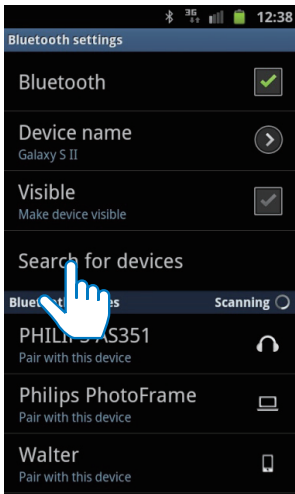


- 4 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a **[PHILIPS AS351]** elem, válassza ki azt a csatlakozás megkezdéséhez.

↳ Ha a kapcsolat létrejött, két megerősítő hangjelzést hall, a képernyő tetején pedig megjelenik egy másik Bluetooth ikon.

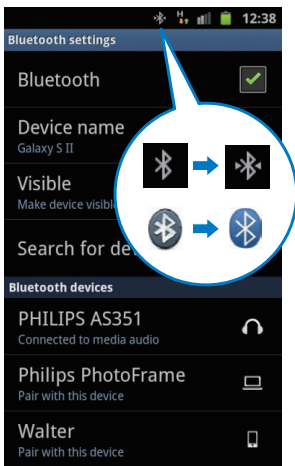

- 5 Hangfelvétel lejátszása hordozható készülékének médialejátszója segítségével.

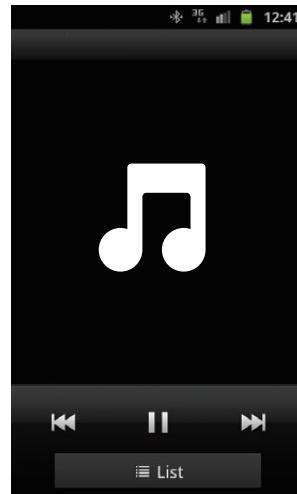

↳ A zene a dokkolós hangsugárzón keresztül szól.



Tanács

- A dokkolós hangsugárzó és a párosított készülék között akkor jön létre kapcsolat, ha távolságuk legfeljebb körülbelül 10 méter.
- A hangsugárzó és a készülék között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.

Hangfelvétel lejátszása automatikus Bluetooth-kapcsolaton keresztül a Philips DockStudio segítségével

A **Philips DockStudio** alkalmazás sok új funkciót kínál a dokkolórendszer számára, többek között az automatikus Bluetooth kapcsolatot, a Songbird zenelejátszót, az internetes rádiót és a többfunkciós ébresztőórát. További funkciók használatához javasolt az ingyenes alkalmazás letöltése és telepítése.

A DockStudio alkalmazás telepítése Androidos készülékre


Kétféle módon telepítheti a Philips DockStudio alkalmazást az Androidos készülékre.

A DockStudio alkalmazás telepítése QR-kóddal


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az Androidos készülék csatlakozik-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a készülékén van vonalkódolvasó, például „QR Droid”. Ha nem rendelkezik ilyennel, töltsön le egyet az Android market piactérről.


- 1 A vonalkódolvasó segítségével keresse meg a QR-kódot a csomagoláson vagy a rövid üzembehelyezési útmutatón.

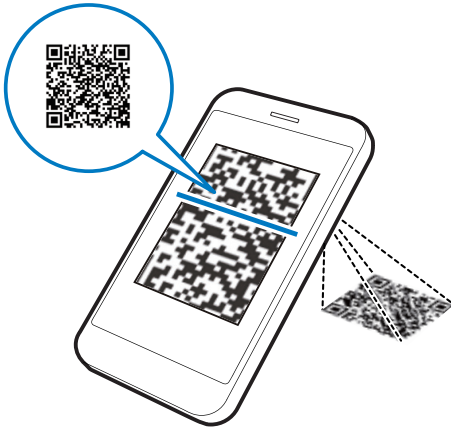


- 2 A Philips DockStudio alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

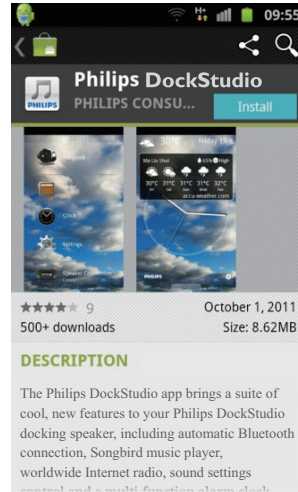

- 3 A telepítés befejeztével érintse meg a [Done] (kész) lehetőséget.

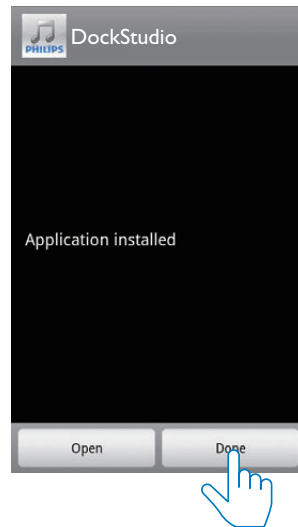

→ Megjelenik a **DockStudio** ikon a hordozható eszköz kijelzőjén.

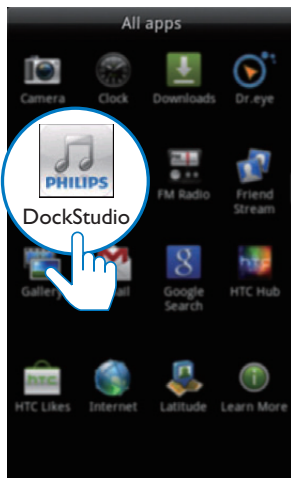

A DockStudio alkalmazás telepítése az Android Marketről

Közvetlenül az Android Marketről is megkeresheti és telepítheti a **Philips DockStudio** alkalmazást.


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az Androidos készülék csatlakozik-e az internethez.
- Ellenőrizze, hogy az Androidos készüléken elérhető-e az Android Market piactér.


- 1 Telefonja kijelzőjén érintse meg az „Android Market” ikont.




- 2 Érintse meg a keresés ikonját a kijelzőn.

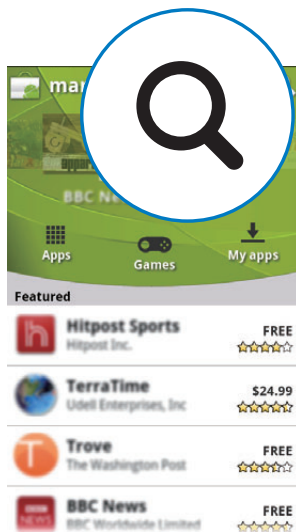

- 3 Írja be a keresőmezőbe a „Philips DockStudio” kifejezést az alkalmazás kereséséhez.
- 4 A letöltéshez keresse és érintse meg a keresési eredmények között a **Philips DockStudio** alkalmazást.
- 5 A **DockStudio** telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

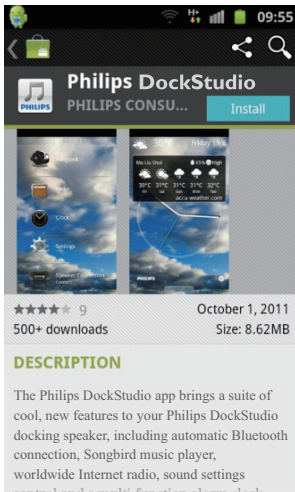

- 6 A telepítés befejeztével érintse meg a [Done] (kész) lehetőséget.

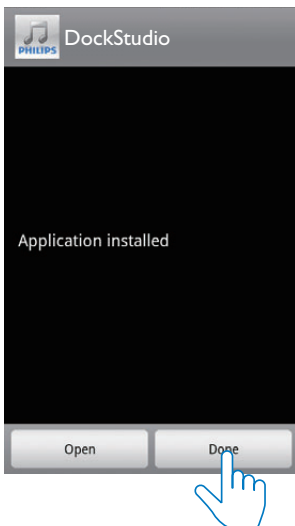

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az Androidos készülék csatlakozik-e az internethez.

A program első indítása

- 1 Nyomja meg a dokkolórendszer  gombját a Bluetooth aktiválására.
↳ A * villog a kijelzőpanelen.
- 2 Az alkalmazás elindításához érintse meg készüléke kezdőképernyőjén a **DockStudio** ikont.



- ↳ Megjelenik egy ablak, mely felkínálja a **Songbird** letöltését.


- 3 Érintse meg a [Cancel] (mégse) lehetőséget.

Bluetooth aktiválása a DockStudio alkalmazással



A **Philips DockStudio** segítségével Androidos készüléke és dokkolórendszere automatikusan csatlakozik a Bluetooth funkción keresztül.



- ↳ Az eszköz automatikusan keresni kezdi a párosítható Philips eszközöket.

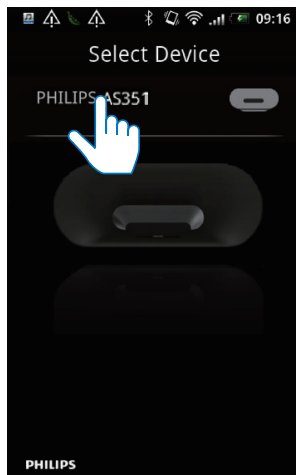


- ↳ A Bluetooth-kapcsolat létrejötte után a képernyő tetején egy másik Bluetooth ikon látható.

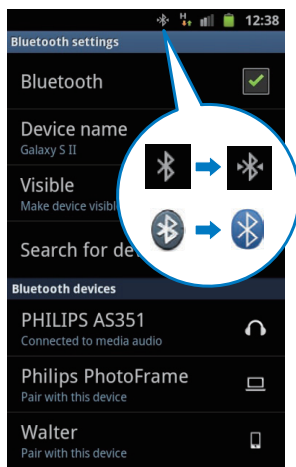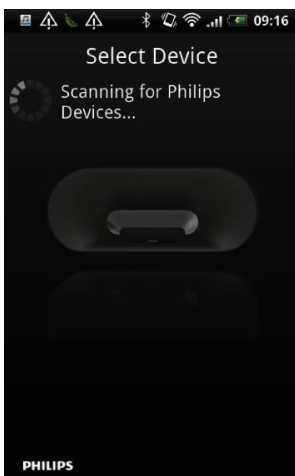

- 4 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a **[PHILIPS AS351]** elem, válassza ki azt a csatlakozás megkezdéséhez.
- ↳ A kapcsolat létrejöttéhez pár másodperc szükséges.

- 5 Hangfelvétel lejátszása hordozható készülékének médialejátszója segítségével.

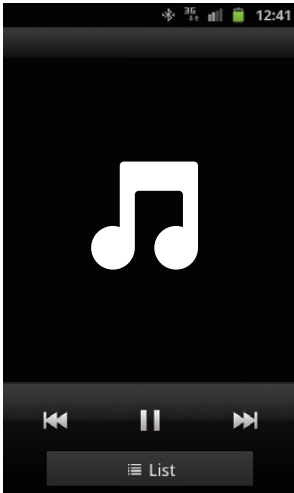

↳ A zene a dokkolós hangsugárzón keresztül szól.


Következő indítás

A **DockStudio** alkalmazás következő indításakor az alábbiak szerint csatlakoztassa a dokkolórendszert Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Aktiválja a dokkolórendszer Bluetooth funkcióját.
- 2 Indítsa el a **Philips DockStudio** alkalmazást és lépjen be a menüjébe.



- 3 Érintse meg a **[Speaker Connection]** (Hangsóró-csatlakozás) lehetőséget az automatikus Bluetooth kapcsolat aktiválásához.

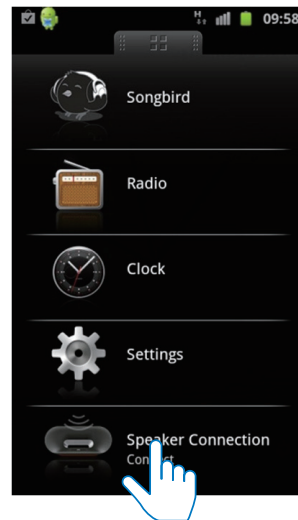

↳ A kapcsolat létrejöttéhez pár másodperc szükséges.

- 4 Audió lejátszása a hordozható eszközön.




- A zene a dokkolós hangsugárzón keresztül szól.

Androidos telefon dokkolása és töltése



Dokkoló Androidos eszközhöz

Androidos telefonjának töltéséhez a készüléket először be kell helyeznie a dokkolórendszerbe.

- 1 Ellenőrizze Androidos telefonja mikro USB-csatlakozójának elhelyezkedését. Ha az USB-csatlakozónak van fedele, hajtsa azt fel.
- 2 Szükség esetén forgassa el a dokkolórendszeren található USB-csatlakozót, majd helyezze az Androidos telefont a dokkolóba.

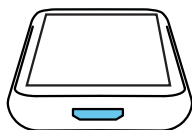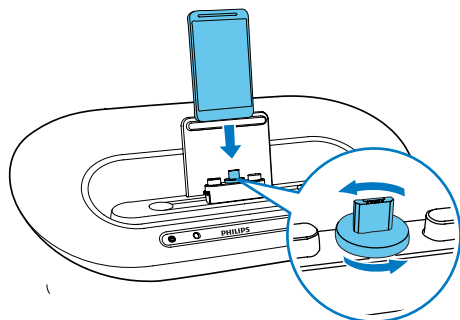


PHILIPS

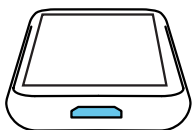


PHILIPS

- 3 Igazítsa a csatlakozó két oldalán található ütközőt úgy, hogy stabil legyen a telefon.

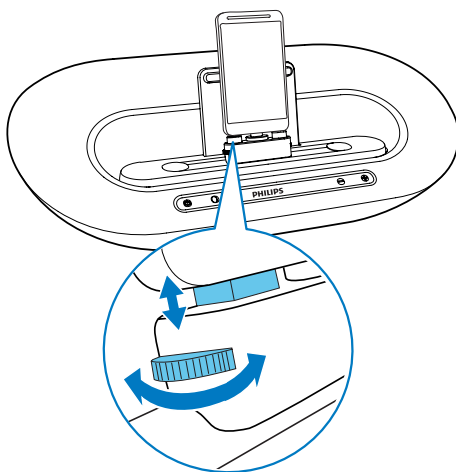

- 4 Csúsztassa el a csatlakozót, és tegye a telefont a dokkolórendszer középsébe.

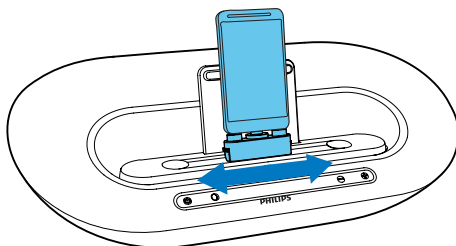

Tanács


- Ha a mikro USB-csatlakozó az egység tetején van, és 2.3-as vagy újabb verziójú Androidos készüléket használ, élvezheti az automatikusan elforgó képernyő előnyeit.

A dokkolónyűlvány használata

Ha az USB-csatlakozó a telefon szélén található, használja a mellékelt dokkolónyűlványt, hogy a képen látható módon kiegyensúlyozza a dokkolt telefont.

- 1 Igazítsa a csúszógombokat úgy, hogy a két ütköző legalulra kerüljön.

- 2 Helyezze a dokkolónyulványt a dokkolóba.
- 3 Dokkolja telefonját.

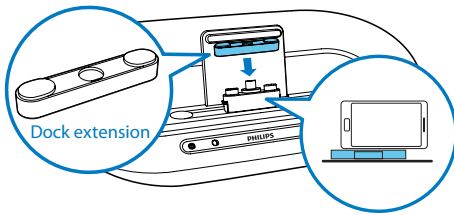

Az Androidos telefon töltése

Amikor a dokkolórendszer áramforráshoz csatlakozik, automatikusan elkezdődik a dokkolt telefon töltése.

Tanács


- Ez a funkció a mikro USB-csatlakozóval rendelkező nem Androidos készülék esetén is elérhető.

Zene lejátszása Philips Songbird alkalmazással

A **Philips Songbird** egyszerű, könnyen kezelhető számítógépes program és Android alkalmazás, amellyel felfedezheti, lejátszhatja és szinkronizálhatja a számítógépén tárolt médiafájljait Androidos készülékén.

A Songbird alkalmazás telepítése Androidos készülékre


- 1 Érintse meg a **DockStudio** ikont Androidos készülékén.

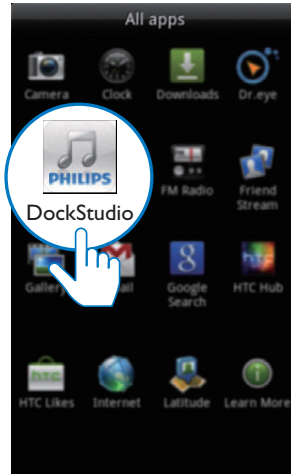

↳ Megjelenik a **DockStudio** menü.




- 2 Érintse meg a **[Songbird]** lehetőséget.

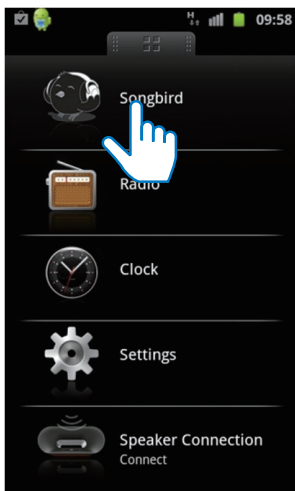


↳ A **Songbird** alkalmazás letöltése szükséges.


- 3 Az alkalmazás letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

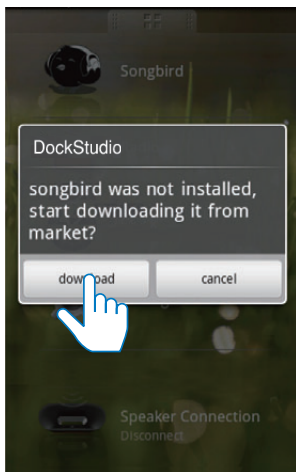


- 4 Telepítés után a **Songbird** menüjének megnyitásához érintse meg az **[Open]** (Megnyitás) lehetőséget.

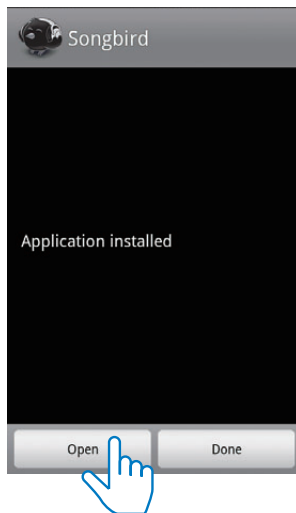


- 5 Válasszon ki egy zeneszámot, majd a lejátszáshoz érintse meg a ► gombot.

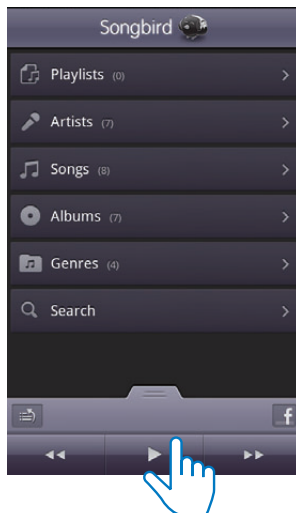


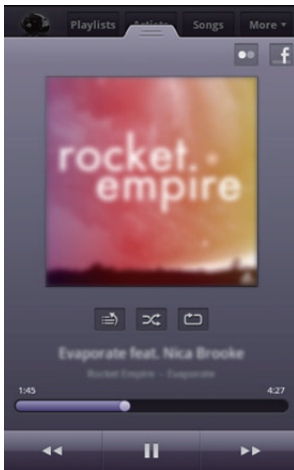

- A **Philips Songbird** alkalmazásban megjelenik a készülék, amint azt a számítógép felismeri.

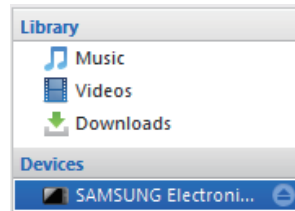


- Ha első alkalommal csatlakoztatja készülékét a **Philips Songbird** alkalmazáshoz, egy felugró ablak jelenik meg. Válassza az automatikus szinkronizálás lehetőséget.

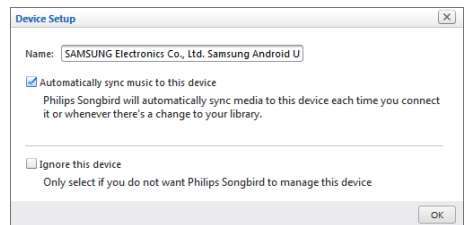


- A rendszer automatikusan szinkronizálja a készüléket a **Philips Songbird** alkalmazással.

Ha nem választja az automatikus szinkronizálást, manuálisan is szinkronizálhatja készülékét a **Songbird** alkalmazással.

- 1 Válassza ki a készüléket a **Devices** (Készülékek) alatt.

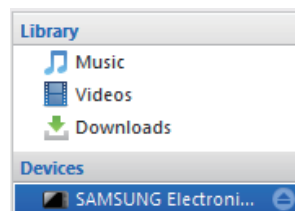

- 2 Válassza a **Manual** (Kézi) vagy **Auto** (Automatikus) lehetőséget.



A Songbird telepítése számítógépre

- 1 Látogasson el a www.philips.com//songbird weboldalra.

- 2 Keresse meg a **Songbird** alkalmazást.



- 3 Töltse le a legújabb **Songbird** alkalmazást.

- 4 A **Philips Songbird** számítógépre való letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A számítógép szinkronizálása a Philips Songbird segítségével

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB tárolóeszköz be van-e kapcsolva.

- 1 A számítógépen indítsa el a **Philips Songbird** alkalmazást.
- 2 USB-kábel segítségével csatlakoztassa Androidos készülékét a számítógéphez. Várjon, amíg a készüléket felismeri a **Songbird**.

3 Kattintson a **Sync** (Szinkronizálás) elemre.

↳ Ha az automatikus szinkronizálást választotta, az automatikus szinkronizálás automatikusan elindul, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja.

5 Egyéb jellemzők

Még több lehetőség a DockStudio alkalmazással


A **Philips DockStudio** alkalmazással internetes rádiót hallgathat, beállíthatja az ébresztési időzítőt és az elalváskapcsolót.

Megjegyzés


- Ellenőrizze, hogy az Androidos készülék csatlakozik-e az internethez.

Internetes rádió hallgatása

- 1 Csatlakoztassa Androidos készülékét és a dokkolórendszert Bluetooth segítségével.
- 2 Nyissa meg a **Philips DockStudio** alkalmazást a főmenü eléréséhez.
- 3 Érintse meg a **[Radio]** (Rádió) lehetőséget a képernyőn.

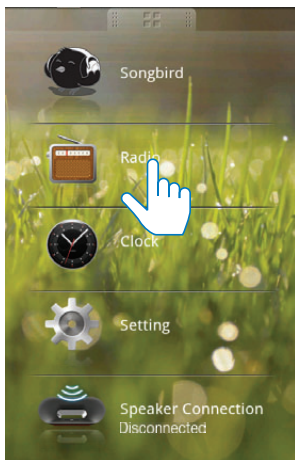


- 4 Keresse meg a kívánt rádióadót a keresősávban.

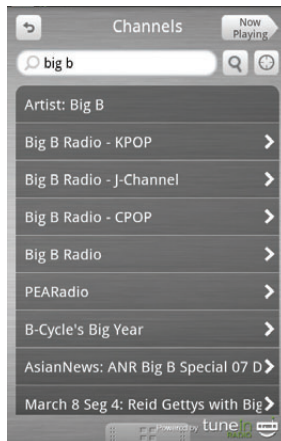


- 5 Válassza ki a keresési eredmények közül a kívánt rádióadót.
↳ Elkezdődik a rádióállomás sugárzása.

Elalvási időzítő beállítása


- 1 Indítsa el a **Philips DockStudio** alkalmazást.

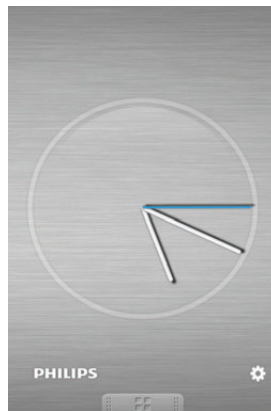

- 2 Érintse meg a **⚙** ikont az elalvási időzítő menüjének eléréséhez.

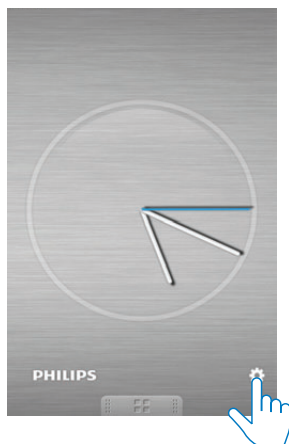

- 3 Válasszon ki egy elalvási időtartamot, majd érintse meg a **[Start]** (Indítás) lehetőséget.

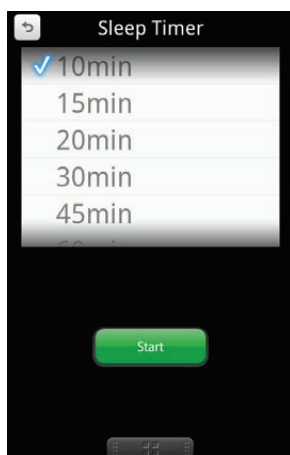


Megjegyzés

- Ez a funkció csak a **Philips Songbird** alkalmazással együtt működik.


Ébresztési időzítő beállítása

A **Philips DockStudio** alkalmazással több ébresztést is beállíthat, illetve tájékozódhat az aktuális időjárásról. Arra is figyelmeztet, hogy kedvenc szabadtéri tevékenységéhez megfelelő-e az időjárás.

- 1 Indítsa el az alkalmazást.

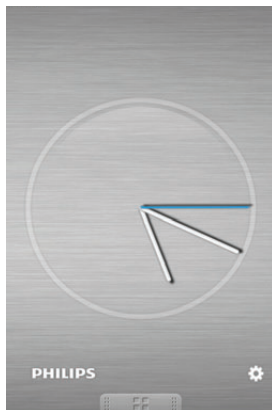


- 2 Az óra-beállítási menü megnyitásához érintse meg a **⚙** ikont.

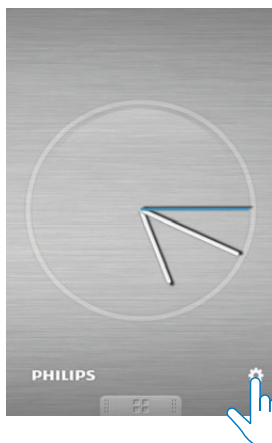


- 3 Érintse meg az **[Alarm settings]** (Ébresztési beállítások) lehetőséget.



- 4 Érintse meg a + ikont az ébresztési beállítások menü megnyitásához.

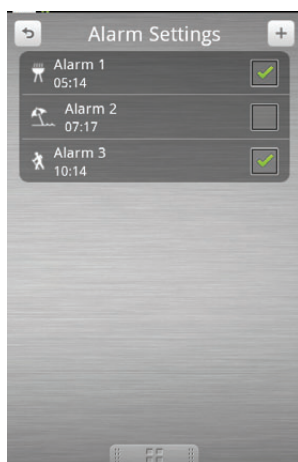

- 5 Állítsa be a riasztást, és érintse meg a képernyő jobb felső részén látható [Save](Mentés) lehetőséget.
 ↳ Az új ébresztést elmenti a készülék, és az ikon jelenik meg a kijelzőn.

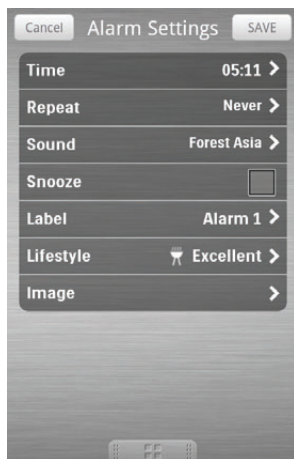

Megjegyzés

- A [Lifestyle] (Életstílus) lapon kiválaszthatja a preferált sportágat és a megfelelő időjárást (kiváló, jó, szép). A riasztás csak megfelelő idő esetén szólal meg.

Töltse fel telefonját az USB-csatlakozón keresztül

Csatlakoztasson USB-kábelt (nem tartozék):

- a dokkolós hangszugárzó hátulján található USB-aljzathoz.
- a telefon USB-aljzata.

Megjegyzés

- Nem garantáljuk, hogy minden USB-kábel működik ezzel a hangszórral.

Audiolejátszás külső eszközről

A hangszóró segítségével külső forrásról is hallgathat zenét.

- 1 Csatlakoztasson MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - az **AUX IN** aljzat.
 - egy külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 2 Indítsa el a lejátszást a külső eszköztől (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

6 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Tápfeszültség	OH-1028A0903000U-VDE/-UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL (Philips); OH-1028A0903000U (Philips); Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 800 mA; MAX kimenet: 9 V === 3 A
Teljesítményfelvétel	< 35 W
Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	1 W
Méreték - Főegység (Sz x Ma x Mé)	270,5 X 88,5 X 141,5 mm
Tömeg - Főegység	0,885 kg
Töltés:	
- mikro USB-n keresztül	2 A
-  aljzaton keresztül	2 A
- mikro USB-n és  aljzaton keresztül	Egyenként 1 A

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozójzatban.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Ha a hangszóró tápellátását elemek szolgáltatják, ellenőrizze, hogy az adapter ne legyen a készülékhez csatlakoztatva.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a dokkolórendszer hangerejét.
- Állítsa be a telefon hangerejét.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

8 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

C € 2150

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.
Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF formátumú verziójában a www.philips.com/support weboldalon.

a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

Újrafelhasználás



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS351_12_CCR_V3.0

