

Registrer dit produkt, og få support på

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AS851



# Brugervejledning

**PHILIPS**

# Indholdsfortegnelse

---

|          |                                  |   |
|----------|----------------------------------|---|
| <b>1</b> | <b>Vigtigt</b>                   | 2 |
|          | Risiko for slugning af batterier | 2 |

---

|          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>2</b> | <b>Din dockingshøjttaler til Android™</b> | 3 |
|          | Indledning                                | 3 |
|          | Hvad er der i kassen                      | 3 |
|          | Oversigt over hovedenheden                | 4 |
|          | Oversigt over fjernbetjeningen            | 5 |

---

|          |                           |   |
|----------|---------------------------|---|
| <b>3</b> | <b>Kom godt i gang</b>    | 6 |
|          | Gør fjernbetjeningen klar | 6 |
|          | Tilslut strømmen          | 6 |
|          | Tænd                      | 6 |
|          | Skift til standbytilstand | 6 |

---

|          |  |    |
|----------|--|----|
| <b>4</b> | <b>Afspil og oplad</b>   | 7  |
|          | Kompatibel med Android™  | 7  |
|          | Afspil lyd via manuel Bluetooth-tilslutning                            | 7  |
|          | Afspil lyd via automatisk Bluetooth-tilslutning med Philips DockStudio | 8  |
|          | Installer DockStudio-programmet på din Android-enhed                   | 8  |
|          | Aktiver Bluetooth med programmet DockStudio                            | 11 |
|          | Afspil lyd fra Android-enhed   | 13 |
|          | Afspil lyd med Philips Songbird  | 13 |
|          | Installer Songbird på din Android-enhed                                | 13 |
|          | Installer Songbird på PC   | 15 |
|          | Synkroniser med PC via Philips Songbird                                | 15 |
|          | Dock og oplad din Android-telefon                                      | 15 |
|          | Dock Android-enhed   | 15 |
|          | Brug dockudvider   | 16 |
|          | Oplad Android-telefon  | 17 |

---

|          |                                      |    |
|----------|--------------------------------------|----|
| <b>5</b> | <b>Andre funktioner</b>              | 18 |
|          | Brug flere funktioner med DockStudio | 18 |
|          | Lyt til internetradio                | 18 |
|          | Indstil sleep-timer                  | 18 |
|          | Indstil alarm-timeren                | 19 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Oplad din enhed via USB-stikket  | 20 |
| Afspil lyd fra en eksternt enhed | 21 |

---

|          |                           |    |
|----------|---------------------------|----|
| <b>6</b> | <b>Produktinformation</b> | 22 |
|          | Specifikationer           | 22 |

---

|          |                    |    |
|----------|--------------------|----|
| <b>7</b> | <b>Fejlfinding</b> | 23 |
|          | Om Bluetooth-enhed | 23 |

---

|          |                     |    |
|----------|---------------------|----|
| <b>8</b> | <b>Meddelelse</b>   | 24 |
|          | Bluetooth-erklæring | 24 |

# 1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvej, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Opbevar ikke batteriet i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batteriet i ild.
- Udskift kun batteriet med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

---

## Risiko for slugning af batterier

- Produktet eller fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri, som det er muligt at sluge. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.

## 2 Din dockinghøjtaler til Android™

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!  
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,  
som Philips tilbyder, kan du registrere dit  
produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Indledning

Med denne dockinghøjtaler kan du:

- nyde lyd fra din Bluetooth-aktiverede bærbare enhed eller en ekstern enhed,
- oplade din bærbare enhed, og
- opleve forskellige funktioner fra Philips **Philips DockStudio** og **Philips Songbird**-programmet.



---


### Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Strømadapter
- Fjernbetjening
- Dockudvider
- Lynvejledning
- Sikkerhedsark


## Oversigt over hovedenheden

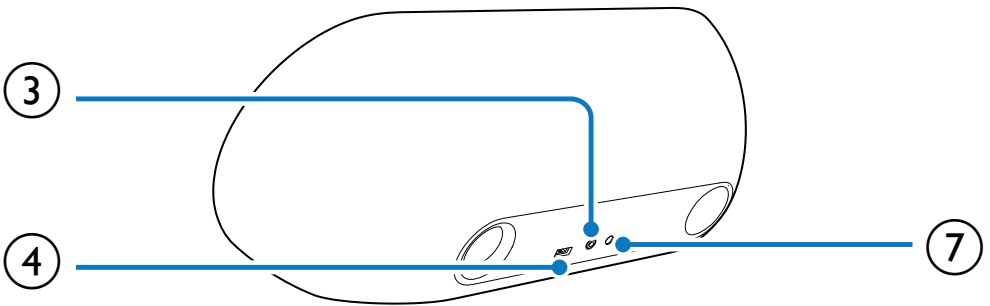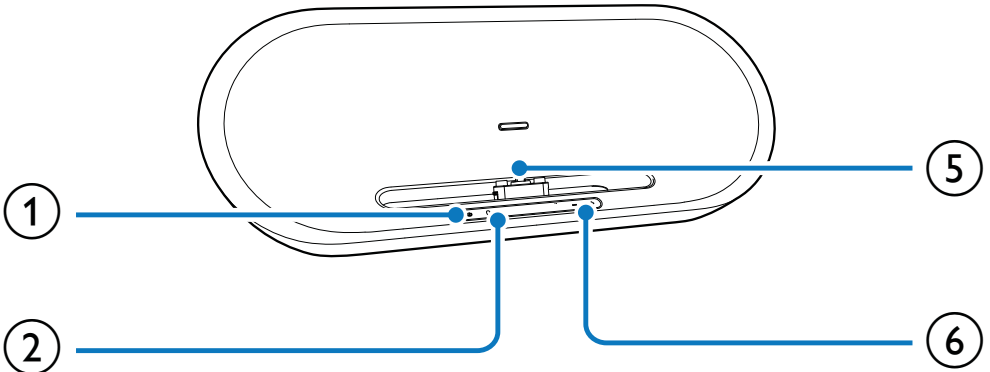

- ①  **1**
- Tænd for højttaleren.
  - Skift højttaleren til standbytilstand.

- ②  **2**
- Bluetooth-indikator.

- ③ **AUX IN**
- Tilslut en ekstern lydenhed.


- ④  **4**
- Oplad din bærbare enhed vha. et USB-kabel.

- ⑤ **Dock til Android-telefon**






- ⑥ **+/-**
- Juster lydstyrken.

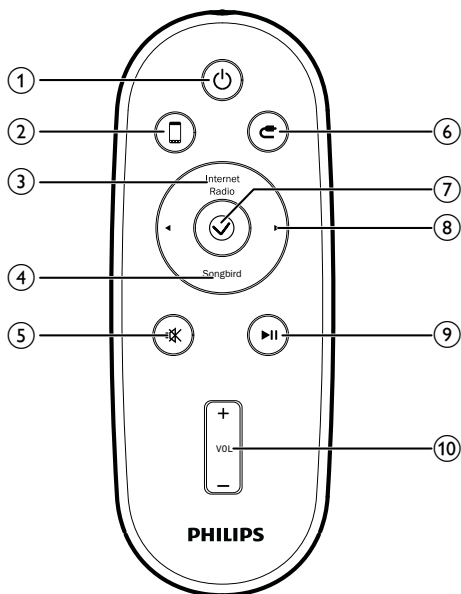- ⑦ **18V**
- Tilslut strøm.

## Oversigt over fjernbetjeningen



- ⑧ ◀▶
  - Vælg forrige eller næste spor.
- ⑨ ▶▶
  - Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑩ VOL +/-
  - Juster lydstyrken.

- ① 
  - Tænd for højttaleren.
  - Skift højttaleren til standbytilstand.
- ② 
  - Vælg dockkilde.
- ③ **Internet Radio**
  - Lyt til internetradio via programmet **Philips DockStudio**.
- ④ **Songbird**
  - Aktiver **Songbird**-afspiller.
- ⑤ 
  - Slå lyden fra eller til.
- ⑥ 
  - Vælg kilden MP3-link.
- ⑦ 
  - Åbn urskærmen i programmet **DockStudio**.

# 3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

## Gør fjernbetjeningen klar

### ! Advarsel


- Risiko for eksplosion! Opbevar batterier på afstand af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Perkloratmateriale - der gælder muligvis særlige håndteringsinstruktioner: Se [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).
- Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

### Første brug:

Fjern beskyttelsen for at aktivere batteriet.

### Sådan udskiftes batteriet:

- 1 Træk batteriskuffen ud, og fjern det gamle batteri.
- 2 Sæt et nyt litiumbatteri CR2025 i batteriskuffen med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Sæt batteriskuffen tilbage på plads.

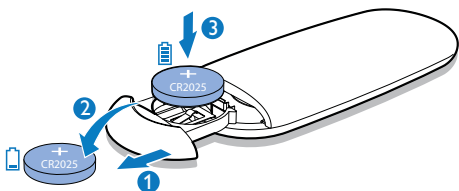


## Tilslut strømmen

### ! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Tilslut AC-strømadapteren til

- strømkvikket på bagsiden af højttaleren.
- stikkontakten.

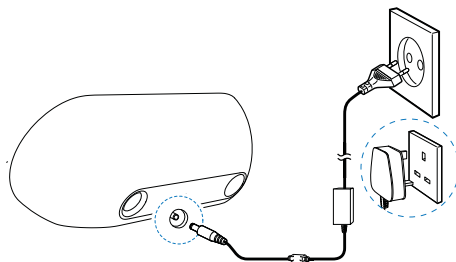

## Tænd

Tryk på  $\phi$ .

- ↳ Bluetooth-indikatoren  $\neq$  begynder at blinke.

## Skift til standbytilstand

Tryk på  $\phi$  igen for at sætte dockinghøjttaleren i standbytilstand.

- ↳ Bluetooth-indikatoren  $\neq$  slukkes.

## 4 Afspil og oplad

Med denne dockingshøjttaler kan du nyde lyd på to måder:

- via manuel Bluetooth-tilslutning;
- Via automatisk Bluetooth-forbindelse med **Philips DockStudio**-programmet.

### Kompatibel med Android™

For at få mest muligt udbytte af din dockingshøjttaler bør din Android-enhed opfylde følgende krav:

- Med Android-operativsystem (version 2.1 eller nyere);
- Med Bluetooth-software (version 2.1 eller nyere); og
- Med et mikro-USB-stik.

Til andre enheder med mikro-USB-stik og Bluetooth-funktion kan du stadig bruge dockingshøjttaleren til følgende:

- Oplad din enhed via USB-stikket;
- Lyt til lyd via Bluetooth.

#### Tip



- Du kan finde flere oplysninger på [www.philips.com/flexidock](http://www.philips.com/flexidock).


### Afspil lyd via manuel Bluetooth-tilslutning

Dockingshøjttaleren anvender trådløs Bluetooth-teknologi til at streamer musik fra din bærbare enhed til systemet.

#### Bemærk


- Før du kan tilslutte en Bluetooth-enhed til denne dockingshøjttaler, skal du gøre dig fortrolig med enhedens Bluetooth-funktioner.
- Sørg for, at dockingshøjttaleren ikke står tæt på andre elektroniske apparater, som vil kunne skabe interferens.

- 1 På din dockingshøjttaler skal du trykke på  for at aktivere Bluetooth.  
↳ Bluetooth-indikatoren  begynder at blinke.
- 2 Tænd Bluetooth-funktionen på din bærbare enhed.
  - Forskellige enheder kan have forskellige måder at aktivere Bluetooth på.

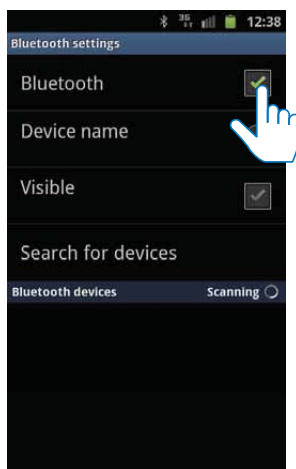


- 3 Scan Bluetooth-enheder; der kan parres med din bærbare enhed.
- 4 Når **[PHILIPS AS851]** vises på din enhed, skal du vælge den for at begynde at oprette forbindelse.  
↳ Hvis der oprettes forbindelse, høres to biplyde som bekræftelse, og der vises et anderledes Bluetooth-ikon øverst på skærmen.



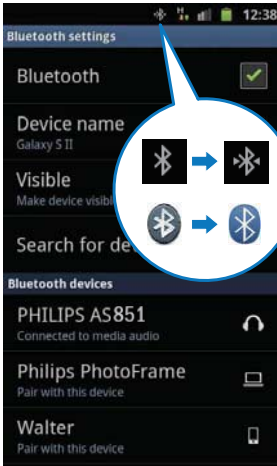

- 5 Afspil lyd med din bærbare enheds medieafspiller.

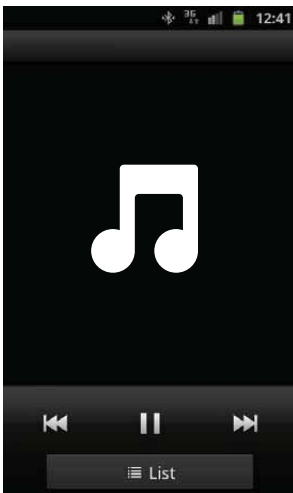

↳ Lyden kommer ud af dockinghøjtaleren.

 Tip

- Det effektive dækningsområde mellem dockinghøjtaleren og enheden er ca. 10 meter.
- Enhver forhindring mellem højtaleren og enheden kan reducere dækningsområdet.

## Afspil lyd via automatisk Bluetooth-tilslutning med Philips DockStudio

Philips DockStudio-programmet giver din dockinghøjtaler en række nye funktioner, bl.a. automatisk Bluetooth-tilslutning, Songbird-musikafspiller, internetradio og et vækkeur med flere funktioner. Hvis du vil nyde godt af flere funktioner, anbefales det, at du downloader og installerer det gratis program.

### Installer DockStudio-programmet på din Android-enhed


Du kan installere **Philips DockStudio** på din Android-enhed på to måder:

#### Installer DockStudio-programmet via QR-kode

 Bemærk

- Kontroller, at din Android-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontroller, at din enhed har en strekkodescanner som f.eks. "QR Droid". Hvis den ikke har det, kan du downloade en fra Android Market.


- 1 Brug strekkodescanneren til at scanne QR-koden på æsken eller lynhåndbogen.

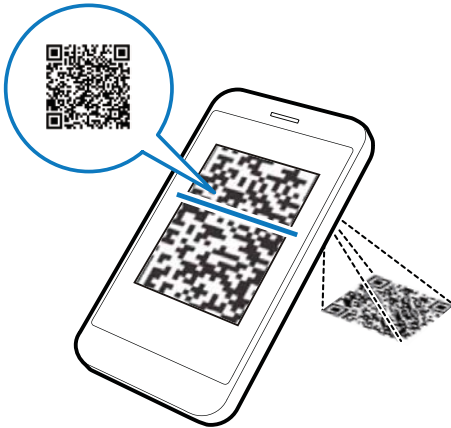


2 Følg instruktionerne på skærmen for at installere **Philips DockStudio**-programmet.



3 Når installationen er fuldført, skal du trykke på **[Done]** (udført).

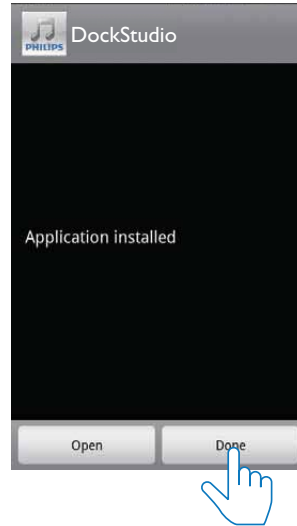

↳ Ikonet for **DockStudio** vises på din bærbare enhed.

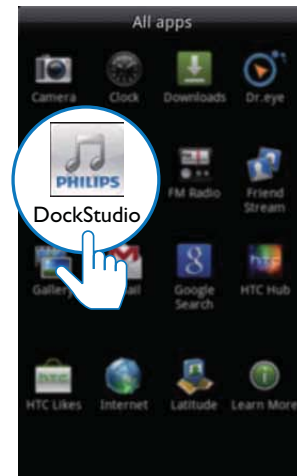

### Installer DockStudio-programmet via Android Market

Du kan også søge efter **Philips DockStudio** i Android Market direkte og derefter installere programmet.


## Bemærk

- Kontroller, at din Android-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontroller, at Android Market er tilgængeligt på din Android-enhed.

- 1 Tryk på ikonet for Android Market på din enhed.



- 2 Tryk på søgeikonet på skærmen.

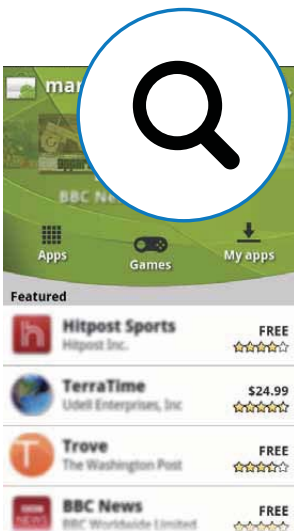

- 3 I søgefeltet skal du indtaste "Philips DockStudio" for at finde programmet.
- 4 I listen over søgeresultater skal du finde og trykke på **Philips DockStudio** for at påbegynde download.
- 5 Følg vejledningen på skærmen for at installere **DockStudio**-programmet.



- 6 Når installationen er fuldført, skal du trykke på **[Done]** (udført).





## Aktiver Bluetooth med programmet DockStudio

Philips DockStudio-programmet hjælper dig med automatisk at tilslutte din Android-enhed og dockinghøjttaler via Bluetooth.

### Bemærk

- Kontroller, at din Android-enhed har forbindelse til internettet.


### Første gang programmet startes

- 1 På din dockinghøjttaler skal du trykke på  for at aktivere Bluetooth.  
↳  begynder at blinke.
- 2 På din enheds startskærm-billede skal du trykke på **DockStudio**-ikonet for at starte programmet.




- ↳ Der vises en meddelelse, som beder dig om at downloade **Songbird**.


- 3 Tryk på **[Cancel]** (annuller).

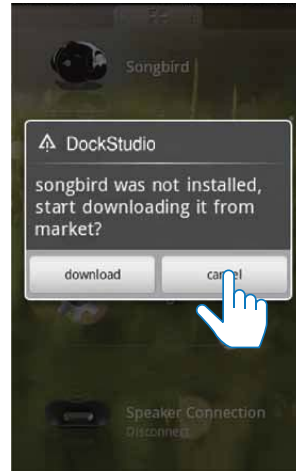

- ↳ Enheden begynder at scanne enheder fra Philips, der kan parres automatisk.

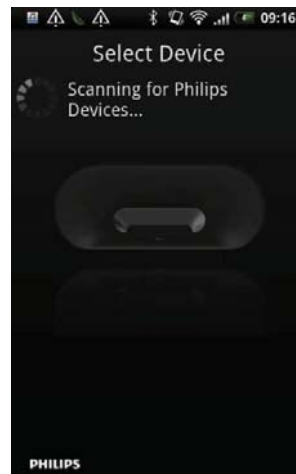


- 4 Når **[PHILIPS AS851]** vises på din enhed, skal du vælge den for at begynde at oprette forbindelse.  
↳ Det kan tage et par sekunder at oprette forbindelsen.

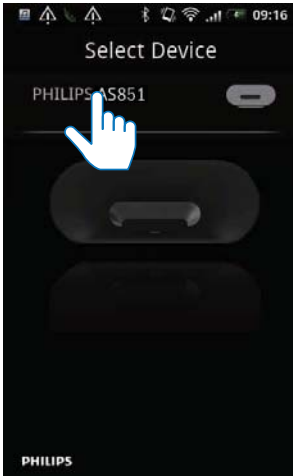

↳ Der vises et anderledes Bluetooth-ikon øverst på skærmen efter Bluetooth-tilslutning.



3 Tryk på [Speaker Connection] (Tilslutning af højttaler) for at aktivere automatisk Bluetooth-forbindelse.

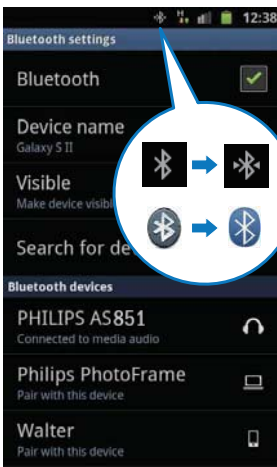

### Næste gang programmet startes

Næste gang du starter DockStudio-programmet, skal du oprette forbindelse til dockinghøjttaleren via Bluetooth som vist nedenfor:

- 1 Aktiver Bluetooth-funktionen på din dockinghøjttaler.
- 2 Start Philips DockStudio for at åbne menuen.



↳ Det kan tage et par sekunder at oprette forbindelsen.

## Afspil lyd fra Android-enhed



### Bemærk

- Kontroller, at dockinghøjtaleren er korrekt tilsluttet til Android-enheden via Bluetooth.

- 1 Tryk på for at vælge dockkilden.
- 2 Afspil lyd på Android-enhed.
  - Tryk på for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
  - Tryk på / for at gå til forrige/næste lydspor.
  - Tryk på for at justere lydstyrken.
  - For at slå lyden fra eller genoptage lyden skal du trykke på .



↳ DockStudio-menuen vises.

## Afspil lyd med Philips Songbird


Philips Songbird er et enkelt og brugervenligt PC-program og Android-program. Med det kan du finde, afspille og synkronisere dine medier fra PC til Android-enheder uden problemer.

### Installer Songbird på din Android-enhed

- 1 Tryk på **DockStudio**-ikonet på din Android-enhed.



- 2 Tryk på [Songbird].

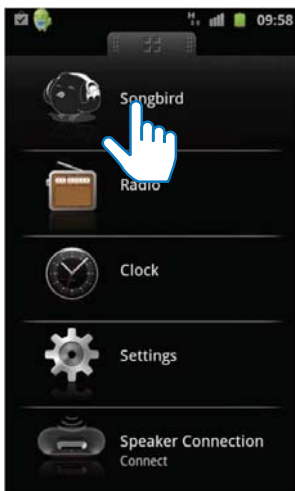

↳ Du bliver bedt om at downloade **Songbird**.


- 3 Følg vejledningen på skærmen for at downloade programmet.



- 4 Tryk på [Open] (Åbn) for at åbne **Songbird**-menuen efter installationen.



- 5 Vælg et nummer, og tryk så på ► for at afspille musik.

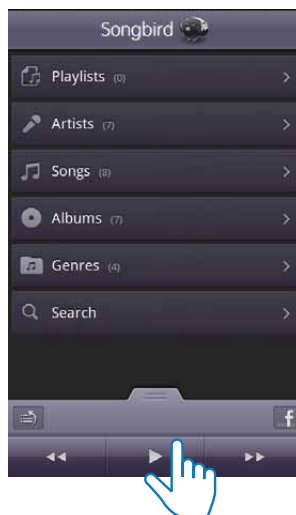

 **Tip**

- For at afspille lyd via Songbird-afspilleren skal du trykke på **Songbird**.

## Installer Songbird på PC

- 1 Besøg [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird).
- 2 Søg efter **Songbird**.

songbird


- 3 Download det nyeste **Songbird**-program.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at installere **Philips Songbird** på din PC.

## Synkroniser med PC via Philips Songbird

 Bemærk

- Kontroller, at du har tændt for USB-lagerenheden.

- 1 På din PC skal du starte **Philips Songbird**.
- 2 Tilslut din Android-enhed til en PC med et USB-kabel. Vent, indtil enheden registreres af **Songbird**.
  - ↳ På **Philips Songbird** vises enheden, når den registreres af PC'en.

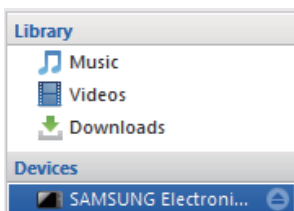


- ↳ Hvis det er første gang, du slutter enheden til **Philips Songbird**, åbnes der et popup-skærmbillede. Vælg automatisk synkronisering, når du bliver bedt om det.



- ↳ Enheden synkroniseres automatisk med **Philips Songbird**.

Hvis du ikke har valgt automatisk synkronisering, kan du synkronisere med **Songbird** manuelt.

- 1 Vælg enheden under **Devices** (Enheder).

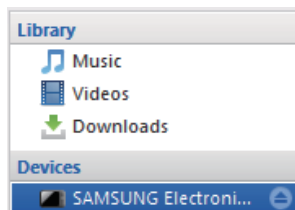

- 2 Vælg **Manual** (Manuel) eller **Auto** (Automatisk).

Audio Syncing:   |

- 3 Klik på **Sync** (Synkroniser).
  - ↳ Hvis du har valgt automatisk synkronisering, påbegyndes synkroniseringen automatisk, når du slutter enheden til PC'en.



## Dock og oplad din Android-telefon

### Dock Android-enhed


For at oplade din Android-telefon skal du først docke den i dockinghøjttaleren.




- 1 Kontroller retningen af mikro-USB-stikket på din Android-telefon. Hvis dit USB-stik har et dæksel, skal du vippe det udad.
- 2 Hvis det er nødvendigt, skal du rotere USB-stikket på dockinghøjtaleren og derefter sætte din Android-telefon i docken.

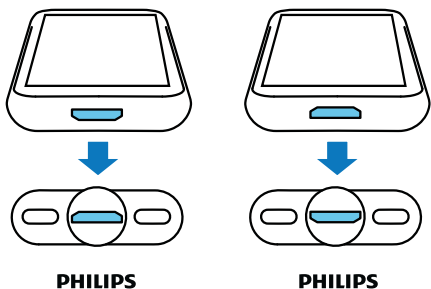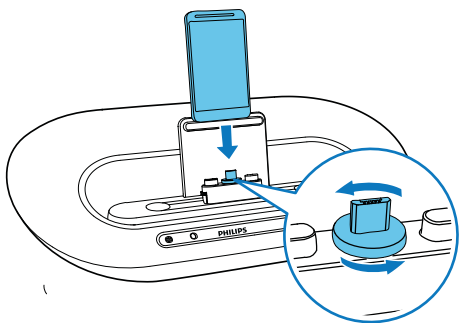

- 3 Juster stødfangerne på begge sider af stikket, så telefonen står stabilt.

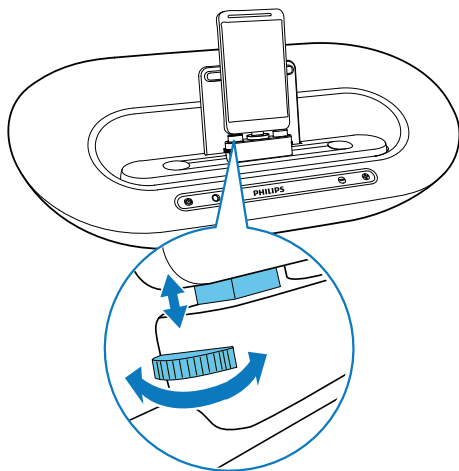

- 4 Skub stikket for at placere telefonen i midten af dockinghøjtaleren.

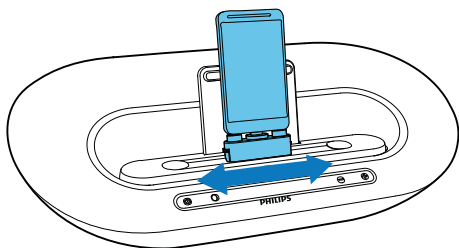


#### Tip

- Hvis mikro-USB-stikket er placeret øverst, og du bruger et Android-system af version 2.3 eller nyere, er automatisk rotation af skærmen tilgængelig.

## Brug dockudvider

Hvis USB-stikket på din telefon sidder tæt på kanten, kan du bruge den medfølgende dockudvider til sikre balancen for telefonen i docken, som vist.

- 1 Juster skydeknapperne for at sætte begge stødfangere i den laveste position.
- 2 Sæt dockudvideren på docken.
- 3 Dock din telefon.

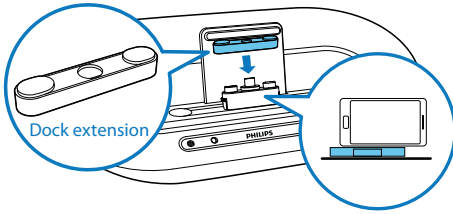

## Oplad Android-telefon

Når dockinghøjtaleren sluttes til strømmen, begynder den dockede telefon automatisk at oplade.



Tip

- Denne funktion er også tilgængelig for ikke-Android-enheder med mikro-USB-stik.

# 5 Andre funktioner

## Brug flere funktioner med DockStudio


Med **Philips DockStudio** kan du også lytte til internetradio, indstille alarm-timeren og sleep-timeren.

### Bemærk

- Kontroller, at din bærbare enhed har forbindelse til internettet.

## Lyt til internetradio

- 1 Tilslut din Android-enhed og dockingsystemet via Bluetooth.
- 2 Åbn **Philips DockStudio** for at gå til hovedmenuen.
- 3 Tryk på **[Radio]** (radio) på skærmen.

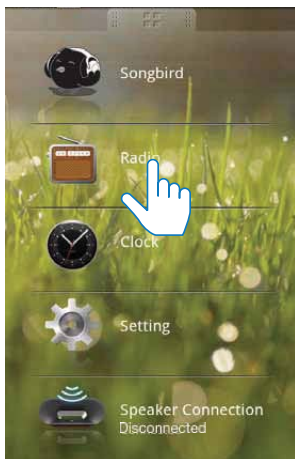

- 4 Søg efter en radiostation i søgefeltet.




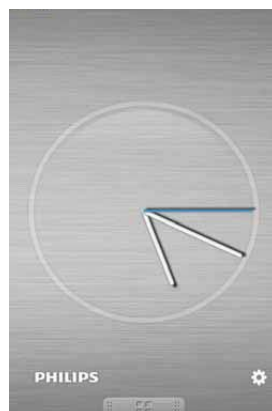
- 5 Vælg en radiostation fra listen over søgeresultater.  
↳ Radiostationen begynder at spille.


### Tip


- Du kan også få adgang til internetradio ved at trykke på **Internet Radio**.

## Indstil sleep-timer


- 1 Start **Philips DockStudio**.
- 2 Tryk på  for at vise urskærmen.



- 3 Tryk på ikonet  for at få adgang til menuen for sleep-timeren.

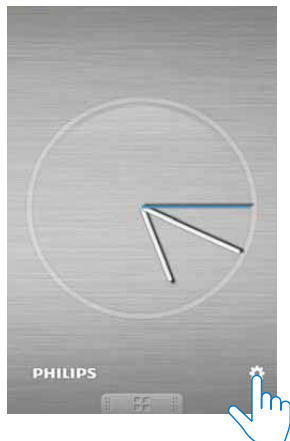

- 4 Vælg et tidsrum for sleep-timeren, og tryk derefter på **[Start]** (Start).

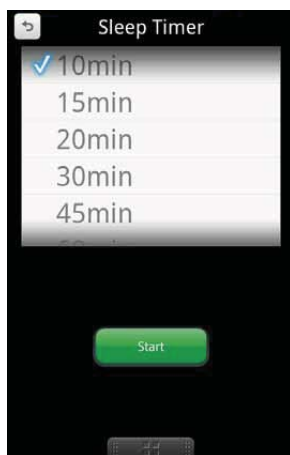


#### Bemærk

- Denne funktion fungerer kun med **Philips Songbird**.


## Indstil alarm-timeren

Med **Philips DockStudio** kan du indstille flere alarmer og få de seneste vejrudsigter. Det giver dig endda besked, når vejrudsigten er god for din foretrukne udendørsaktivitet.


- 1 Start programmet.

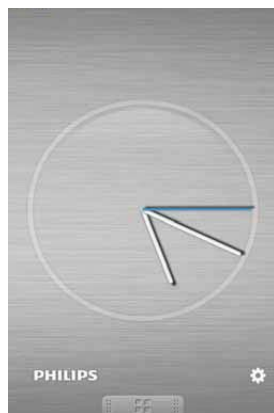

- 2 Tryk på ikonet  for at åbne menuen til indstilling af ur.

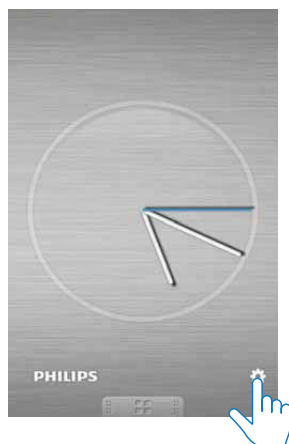


- 3 Tryk på **[Alarm settings]** (Alarmindstillinger).

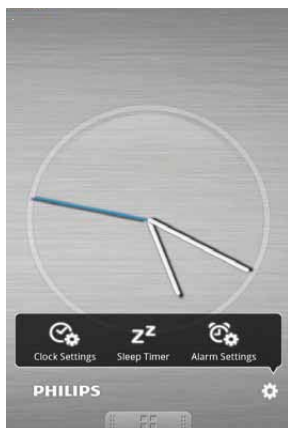

- 4 Tryk på **+** for at åbne alarmindstillingsmenuen.



- 5 Indstil alarmerne, og tryk på **[Save]** (Gem) øverst til højre på skærmen.  
↳ Den nye alarm bliver gemt og vises på skærmen.

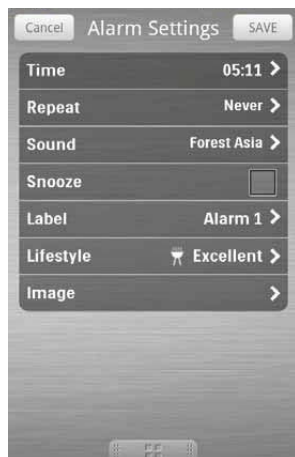

#### Bemærk

- Fra fanen **[Lifestyle]** (Livsstil) kan du vælge din yndlings sport og det foretrukne vejr (fantastisk, godt eller nogenlunde). Alarmerne ringer ikke, hvis vejret ikke er godt nok.

## Oplad din enhed via USB-stikket

Tilslut et USB-kabel (medfølger ikke) til:

- -stikket på bagsiden af højttaleren.
  - USB-stikket på din enhed.
- ↳ Enheden begynder opladningen.


#### Bemærk

- Det kan ikke garanteres, at alle USB-kabler fungerer sammen med denne højttaler.

---

## Afspil lyd fra en ekstern enhed

Du kan lytte til lyd fra en ekstern enhed via denne højttaler:

- 1 Tryk på  for at vælge MP3 Link som kilde.
- 2 Tilslut et MP3-link-kabel (medfølger ikke) til:
  - **AUX IN**-stikket.
  - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Afspil lyd fra den eksterne enhed (se brugervejledningen til enheden).



# 6 Produktinforma- tion



## Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

## Specifikationer

|   |  |
|---|--|
| Vekselstrøm   | Model: OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL) (Philips).<br>Indgang: 100-240V~, 50/60 Hz, 1,5 A;<br>Udgang: 18 V === 3,5 A |
| Strømforsbrug ved drift   | 28 W   |
| Strømforsbrug ved Eco-standby   | <1 W   |
| Mål – Hovedenhed (B x H x D)  | 429 X 169 X 108 mm   |
| Vægt – Hovedenhed   | 2,1 kg   |
| Opladning:<br>- Kun via Mikro-USB-stik  | 2 A  |
| - Kun via  -stik               | 2 A  |
| - Via Mikro-USB-stik og  -stik | 1 A for hver   |

# 7 Fejlfinding



## Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens vekselstrømsadapter er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

### Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken for dockingsystemet.
- Juster lydstyrken for din telefon.

### Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

### Kan ikke oprette forbindelse til systemet.

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til systemet.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Systemet er ikke i paringstilstand.
- Systemet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd forbindelsen til den enhed eller alle andre forbundne enheder; og prøv igen.

### Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på systemet, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og systemet.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i systemet.

---

## Om Bluetooth-enhed

### Musikafspilning kan ikke foretages på systemet selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.

- Enheden kan ikke bruges sammen med systemet til at afspille musik.

### Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på systemet, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og systemet.



# 8 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

# € 2150

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter:

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt

bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

## Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

## Bluetooth-erklæring

### Bluetooth®

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Philips' brug af sådanne mærker sker under licens.

#### Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AS851\_10\_CCR\_V2.0

