

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

M2BT



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuunteluturvallisuudesta	2
	Yleistä	2
	EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	2

2	Langattomat Bluetooth-kuulokkeet	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	Langattomien kuulokkeiden esittely	4

3	Aloitus	5
	Kuulokkeiden lataaminen	5
	Muodosta pariiliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille	5
	Multipoint	6

4	Kuulokkeiden käyttäminen	7
	Kytke kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen	7
	Puheluiden ja musiikin hallinta	7
	Kuulokkeiden käyttäminen	8
	Äänikaapelin käyttäminen	9

5	Tekniset tiedot	10
----------	------------------------	-----------

6	Huomautus	11
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	11
	Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	11
	Integroidun akun irrottaminen	11
	Tavaramerkit	12

7	Usein kysytyjä kysymyksiä	13
----------	----------------------------------	-----------

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuunteluturvallisuudesta



Vaara

- Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä sitten äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen äänentason.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Kuulokkeiden käyttäminen molemmat korvat peitettyinä ajamisen aikana ei ole suositeltavaa ja voi olla laitonta joillakin alueilla.
- Vältä esimerkiksi musiikin tai puhelujen aiheuttamia häiriöitä turvallisuutesi vuoksi liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistä

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen:



Varoitukset

- Älä altista kuuloketta liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuuloketta.
- Kuulokkeiden päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä upota kuuloketta veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Laitteen voi puhdistaa pehmeällä liinalla, jonka voi tarvittaessa kostuttaa kevyesti vedellä tai laimennetulla miedolla saippualla.
- Sisäistä akkua ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.

Käyttö- ja varastointilämpötilat ja kosteusolosuhteet

- Käytä ja säilytä paikassa, jossa lämpötila on $-15...+55\text{ °C}$ (enintään 90 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa tai korkeissa lämpötiloissa.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus


Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

2 Langattomat Bluetooth-kuulokkeet

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Näillä langattomilla, korvat peittävillä Philips-kuulokkeilla voit:

- nauttia mukavista langattomista handsfree-puheluista
- kuunnella ja hallita musiikkia langattomasti
- siirtyä puhelujen ja musiikin välillä
- kuunnella musiikkia muista kuin Bluetooth-laitteista äänikaapelin kautta.

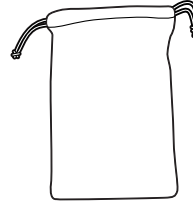

Pussi



Äänikaapeli




Pikaopas

Pakkauksen sisältö



Langattomat, korvat peittävät Philips Bluetooth-kuulokkeet M2BT

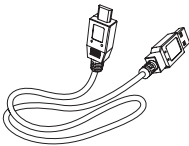

USB-latauskaapeli (vain lataamiseen)

Muut laitteet

Matkapuhelin tai Bluetooth-yhteensopiva laite (kuten kannettava tietokone, kämmenlaite, Bluetooth-sovitin tai MP3-soitin), joka on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 10).

Langattomien kuulokkeiden esittely



- ① Äänikaapeliiliitäntä
- ② Micro-USB-latausliitäntä
- ③ Mikrofoni
- ④ Äänenvoimakkuus-/ohjauspainike
- ⑤ Puhelu-/musiikkipainike
- ⑥ LED-valo
- ⑦ NFC-tunnistusalue

3 Aloitus

Kuulokkeiden lataaminen

Huomautus

- Lataa kuulokkeiden akku 5 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa, jotta akunkesto olisi optimaalinen.
- Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia, jotta kuulokkeet eivät vahingoitu.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, koska kuulokkeiden liittäminen laturiin sammuttaa kuulokkeet.
- Voit käyttää kuulokkeita normaalisti lataamisen aikana.

Liitä laitteen mukana toimitettu USB-latauskaapeli:

- kuulokkeiden USB-liitäntään ja
 - laturiin tai tietokoneen USB-liitäntään.
- ↳ Merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeet on ladattu täyteen.

Vihje

- Yleensä lataaminen kestää 3 tuntia.
- Kun akku on tyhjä, voit jatkaa musiikin kuuntelemisesta äänikaapelilla. Varmista, että kuulokkeiden virta on katkaistu (eivät ne ole valmiustilassa) ennen äänikaapelin käyttämistä.

Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille

Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille, ennen kuin käytät kuulokkeita matkapuhelimen kanssa. Onnistuneessa pariliitoksessa muodostetaan

yksilöivä salattu yhteys kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. Viimeisimmät 4 pariliitosta säilyvät kuulokkeiden muistissa. Jos yrität muodostaa kuulokkeeseen kanssa enemmän kuin 4 pariliitosta, ensimmäinen pariliitos korvataan uudella.

Kuulokkeet voi yhdistää matkapuhelimeen kahdella tavalla:

- Manuaalinen pariliitos
- NFC-pariliitos

Manuaalinen pariliitos

- 1 Varmista, että kuulokkeiden akku on ladattu täyteen, ja sulje kuulokkeiden virta.
- 2 Paina puhelu-/musiikkipainiketta, kunnes sininen ja valkoinen LED-merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
↳ Kuulokkeet ovat pariliitostilassa 2 minuuttia.
- 3 Varmista, että matkapuhelin on käynnissä ja sen Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
- 4 Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. Lisätietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa.

NFC-pariliitos

- 1 Varmista, että matkapuhelimessa on virta.
- 2 Varmista, että kuulokkeiden akku on ladattu täyteen, ja sulje kuulokkeiden virta.
- 3 Paina puhelu-/musiikkipainiketta, kunnes sininen ja valkoinen LED-merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
- 4 Varmista, että kytket puhelimen NFC-toiminnon käyttöön ja että puhelimen näyttö pysyy aktiivisena.
- 5 Aseta puhelin kuulokkeiden ylle niin, että laitteiden NFC-alueet koskettavat toisiaan.
- 6 Noudata puhelimen pariliitosohjeita. Anna tarvittaessa salasana 0000 (4 nollaa).



Huomautus

- Varmista, että matkapuhelimesi on NFC-toiminto ja että se on käytössä.
- Varmista, ettei matkapuhelin ole valmiustilassa.
- NFC-pariliitoksen tekeminen onnistuu vain Android-mobiilikäyttöjärjestelmän versiossa 4.2 ja uudemmissa.
- Etsi matkapuhelimen NFC-alue käyttöoppaan avulla.

Seuraavassa esimerkissä kuvataan, miten voit muodostaa pariliitoksen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille.

- 1 Ota matkapuhelimen Bluetooth-toiminto käyttöön valitsemalla Philips **Fidelio M2BT**.
- 2 Anna tarvittaessa kuulokkeiden salasana 0000 (4 nollaa). Salasanaa ei tarvita matkapuhelimesi, jotka tukevat vähintään Bluetooth 2.1+EDR -versiota.



Multipoint

Kuulokkeissa on Multipoint-ominaisuus, jonka avulla voit muodostaa yhteyden samanaikaisesti kahteen laitteeseen ja vaihtaa laitteesta toiseen. (katso "Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille" sivulla 5).

Pysäytä musiikin tai videon toisto nykyisessä laitteessa ja aloita toisto toisessa laitteessa. Kuulokkeet muodostavat automaattisesti yhteyden toistavaan laitteeseen.

Kun saat puhelun, ensimmäisen laitteen äänentoisto keskeytyy automaattisesti, jotta voit vastaanottaa puhelun toisessa laitteessa. Äänentoisto jatkuu puhelun jälkeen.

4 Kuulokkeiden käyttäminen

Kytke kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen

- 1 Käynnistä matkapuhelin/Bluetooth-laite.
- 2 Käynnistä kuulokkeet pitämällä puhelu-/musiikkipainiketta alhaalla.
 - ↳ Sininen LED-merkkivalo vilkkuu.
 - ↳ Kuulokkeet muodostavat automaattisesti yhteyden kahteen viimeksi liitettyyn matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen. Jos jompikumpi niistä ei ole saatavilla, kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyden edelliseen niitä ennen liitettyyn laitteeseen.



Vihje

- Jos kytket virran matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen tai otat sen Bluetooth-ominaisuuden käyttöön sen jälkeen, kun olet kytkenyt virran kuulokkeisiin, muodosta Bluetooth-yhteys manuaalisesti..

Puheluiden ja musiikin hallinta

Puhelu-/musiikkipainike

Tehtävä	Toimi	Merkkiääni tai LED-merkkivalo
Kytke kuulokkeisiin virta.	Paina painiketta 2 sekuntia.	<ul style="list-style-type: none">• lyhyt äänimerkki• 3 valkoista välähdystä: lataustaso <25 %• 2 valkoista välähdystä: lataustaso <50 %• 1 sininen välähdys: lataustaso >50 %
Katkaise kuulokkeista virta.	Paina painiketta 4 sekuntia	<ul style="list-style-type: none">• pitkä äänimerkki• 1 pitkä valkoinen välähdys
Toista musiikkia tai keskeytä sen toisto.	Paina kerran.	1 lyhyt äänimerkki
Vastaa puheluun / katkaise puhelu.	Paina kerran.	1 lyhyt äänimerkki
Saapuvan puhelun hylkääminen.	Pida alhaalla	1 lyhyt äänimerkki
Valitse viimeisin numero uudelleen.	Paina kahdesti.	1 lyhyt äänimerkki
Vaihda soittajaa puhelun aikana.	Paina kahdesti	1 pitkä äänimerkki

Äänvoimakkuus-/ohjauspainike

Äänvoimakkuuden säätäminen.	Liu'uta ylös/alas	–
Siirry eteenpäin.	Paina kerran	1 lyhyt äänimerkki
Siirry taaksepäin.	Paina kahdesti	1 lyhyt äänimerkki
Mykistä mikrofoni puhelun aikana tai poista mykistys.	Paina kerran	2 lyhyttä äänimerkkiä

Muut tilailmaisimet

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet liitetään Bluetooth-laitteeseen, kun kuulokkeet ovat valmiutilassa tai kun kuuntelet musiikkia.	Sininen LED-merkkivalo vilkkuu 8 sekunnin välein.
Kuuloke on valmis pariiliitokseen.	LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena.
Kuulokkeisiin on kytketty virta, mutta niitä ei ole liitetty Bluetooth-laitteeseen.	Sininen LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti.
Puhelu on tulossa.	Sininen LED-merkkivalo välähtää sekunnin välein.
Akun varaus on vähissä.	Valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu.
Akkuparisto on ladattu täyteen.	Valkoinen LED-merkkivalo ei pala.

Kuulokkeiden käyttäminen

Säädä kuulokesanka päähäsi sopivaksi.



Vinkki

- Taita kuulokkeet kokoon käytön jälkeen..

Äänikaapelin käyttäminen




Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-yhteys on katkaistu ennen äänikaapelin kytkemistä.

Kuulokkeiden mukana toimitetulla äänikaapelilla voit käyttää kuulokkeita lentokoneessa ja muiden kuin Bluetooth-laitteiden kanssa. Akun virtaa ei tarvita, jos kuulokkeissa käytetään äänikaapelia. Liitä laitteen mukana toimitettu HDMI-äänikaapeli

- kuulokkeisiin ja
- ulkoisen äänentoistolaitteeseen.

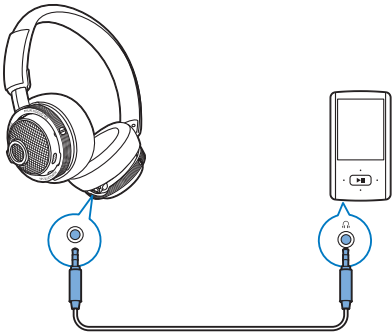

5 Tekniset tiedot

- Vähintään 10 tuntia toisto- tai puheaikaa
- Vähintään 350 tuntia valmiusaikaa
- Täysi lataus tavallisesti 3 tunnissa
- Ladattava litiumioniakku (230 mAh)
- 3,5 mm äänikaapeliiliitäntä
- Bluetooth 4.0, Bluetooth-monotuki (kuulokeprofiili - HSP, Handsfree-profiili - HFP), Bluetooth-stereotuki (Advanced Audio Distribution -profiili - A2DP; Audio Video Remote Control -profiili - AVRCP)
- Toimintasäde: jopa 15 metriä
- Digitaalinen kaiun ja melun vähennys
- SBC-, AAC- ja aptX®-tuki
- Automaattinen virrankatkaisu



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

6 Huomautus

Vaativuuden mukaisuusvakuutus

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaativuuden mukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen

asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.


Integroidun akun irrottaminen



Huomautus

- Varmista, että USB-latauskaapeli on irrotettu kuulokkeista ennen akun poistamista.

Jos maassasi ei ole sähkölaitteiden keräys- tai kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä akun/pariston ennen kuulokkeiden hävittämistä.

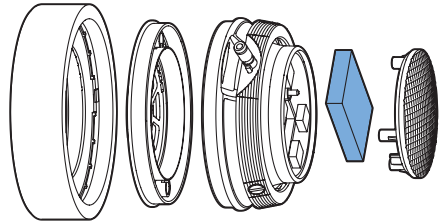

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibson Innovations Limitedillä on käyttöluva. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

iPhone, iPad ja iPod Touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

7 Usein kysytyjä kysymyksiä

Virta ei kytkeydy Bluetooth-kuulokkeisiin.

Akun varaus on vähissä. Lataa kuulokkeet.

Pariliitoksen muodostaminen matkapuhelimen ja Bluetooth-kuulokkeiden välille ei onnistu.

Bluetooth ei ole käytössä. Ota matkapuhelimen Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja käynnistä matkapuhelin, ennen kuin käynnistät kuulokkeen.

Pariliitos ei onnistu.

Varmista, että kuulokkeet ovat pariliitostilassa.

- Toimi tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti (katso "Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille" sivulla 5).
- Varmista, että LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena ennen virtapainikkeen vapauttamista. Jatka painikkeen painamista, jos LED-merkkivalo palaa vain sinisenä.

Matkapuhelin ei löydä kuuloketta.

- Kuulokkeista on ehkä yhteys laitteeseen, jonka kanssa on aiemmin muodostettu pariliitos. Sulje liitetyn laitteen virta tai vie laite toimintasäteen ulkopuolelle.
- Pariliitos on ehkä nollattu, tai kuulokkeiden ja jonkin toisen laitteen välille on aiemmin muodostettu pariliitos. Muodosta uusi pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti (katso "Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille" sivulla 5).

Äänivalinta tai uudelleenvalinta ei onnistu matkapuhelimesta.

Matkapuhelin ei ehkä tue tätä toimintoa.

Toinen osapuoli ei kuule ääntäni matkapuhelimesta.

Mikrofoni on mykistetty. Ota mikrofoni käyttöön painamalla kerran äänenvoimakkuuspainiketta.

Kuulokkeet on liitetty Bluetooth-stereomatkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu ainoastaan matkapuhelimen kaiuttimesta.

Lisätietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kuunnella musiikkia kuulokkeilla.

Äänenlaatu on heikko, ja kuulokkeista kuuluu rätinää.

Bluetooth-laite ei ole toiminta-alueella. Tuo kuulokkeet ja Bluetooth-laite lähemmäs toisiaan tai poista niiden välillä olevat esteet.

Äänenlaatu on heikko, kun matkapuhelimen suoratoisto on hidas, tai äänen suoratoisto ei toimi lainkaan.

Varmista, että matkapuhelin tukee sekä HSP/HFP-profiilia (mono) että A2DP-profiilia (katso "Tekniset tiedot" sivulla 10).

Voin kuunnella laitteen musiikkia, mutta en käytä hallintatoimintoja (kuten toisto/tauko/siirry eteenpäin/siirry taaksepäin).

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP-profiilia (katso "Tekniset tiedot" sivulla 10).

Kuulokkeet eivät toimi, kun äänikaapeli on liitetty.

Mikrofonitoiminto kytkeytyy pois käytöstä, jos 3,5 mm äänikaapeli liitetään kuulokkeisiin. Silloin kuulokkeita voi käyttää vain musiikin kuunteluun.

Kun vastaan saapuvaan puheluun iPhonellani ja toisessa puhelimesta on jo puhelu käynnissä, en kuule toisen puhelun ääntä. Mitä teen?

Vaihda toiseen puhelimeen saapuvaan uuteen puheluun painamalla puhelu-/musiikkipainiketta kaksi kertaa. Toinen puhelu aktivoituu, ja ensimmäinen puhelu mykistetään.

Voit palata ensimmäiseen puheluun painamalla puhelu-/musiikkipainiketta kaksi kertaa.

Miten voin palauttaa kaikki alkuperäiset kuulokeasetukset?

Paina äänenvoimakkuus- ja puhelu-/musiikkipainiketta, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena 5 kertaa peräkkäin.

Lisätietoja tuotetuesta on osoitteessa www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V.:n luvalla.

UM_M2BT_00_FI_V1.0
wk1617

CE 0890

