



Philips
CD Soundmachine

USB

bandeja de CD
Extracción de contenidos de CD

AZ3830

Transfiere tus CDs y disfruta de USB Direct

Simplemente desliza tu CD en el cambiador motorizado y deja que el elegante y compacto AZ3830 transfiera y almacene tu música en el dispositivo USB o el reproductor de MP3. Disfruta de un excelente sonido gracias a la potencia de 2 x 4 W RMS.

Fácil de usar

- Extracción de contenidos de CD para grabación digital en MP3
- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Sintonizador FM/OM con 25 presintonías

Sonido potente que podés oír y sentir

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Potencia de salida total de RMS de 2x4 W
- Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes e intensos

Crea tus propias colecciones de música digital

- 10 horas de música MP3-CD o 20 horas de música WMA-CD
- Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- Pasa tus CDs preferidos a MP3

PHILIPS

Destacados

Pasa tus CDs preferidos a MP3

Simplemente conecta tu dispositivo de almacenamiento de archivos USB al puerto USB del sistema de audio Philips y empieza a grabar tu música preferida desde tus CDs al dispositivo USB o el reproductor de MP3 con un solo botón y sin necesidad de computadoras. Crea tus propios archivos MP3 mediante la grabación digital de MP3 directa.

USB directo para música en MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Reproducción de MP3-CD o WMA-CD



MP3 es una tecnología de compresión revolucionaria mediante la cual se puede reducir el tamaño de grandes archivos de música hasta 10 veces sin perder mucho en cuanto a calidad de audio. Un solo CD puede almacenar hasta 10 horas de música. El formato MP3 se ha convertido en el formato de compresión de audio estándar y permite una transferencia de archivos de audio fácil y rápida. Windows Media Audio (WMA) es un formato de audio digital de alta compresión de Microsoft que ofrece un sonido de gran calidad

con archivos que ocupan la mitad del espacio en disco y se descargan en la mitad de tiempo. En un CD puedes guardar hasta 20 horas de música WMA de excelente calidad y grabarla a una frecuencia de bits de 64 Kbps.

Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el

refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Potencia de salida total de RMS de 2x4 W



Potencia de salida total de RMS de 2x4 W

Extracción de contenido de CD




Simplemente conectá tu dispositivo de almacenamiento de archivos USB al puerto USB del sistema de audio Philips y empezá a grabar tu música preferida desde tus CDs al dispositivo USB o el reproductor de MP3 con un solo botón y sin necesidad de computadoras.

Cargador de CD mecánico

La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, reléjate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.

Sintonizador digital de 25 presintonías

Sintonizador FM/OM con 25 presintonías

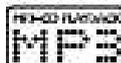

Especificaciones

Sonido

- Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
- Potencia de salida (RMS): 2 x 4 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Diámetro del altavoz: 3 pulg.
- Control de volumen: giratorio

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada auxiliar
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM, MW

Comodidad

- Retroiluminación: Y
- Tipo de pantalla: LCD
- Control remoto: Multifuncionalidad

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: LR20
- Voltaje de la pila: 1.5 V

- Alimentación
- Cantidad de baterías: 6

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual del usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 307 mm
- Profundidad del producto: 260 mm
- Peso con embalaje incluido: 3,15 kg
- Altura del embalaje: 187 mm
- Ancho del embalaje: 410 mm
- Peso: 2.22 kg
- Ancho del producto: 358,4 mm
- Altura del producto: 140,6 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Bandeja
- Pistas programables: 20



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 1.0.3

EAN: 87 12581 33345 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com