

PHILIPS

Slušalice

4000 Serija

TAA4205



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2

2	Vaše Bluetooth slušalice koje se nose u uhu	3
	Što je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Pregled Bluetooth bežičnih slušalica	4

3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice s mobilnim telefonom	5

4	Koristite svoje slušalice	6
	Spojite slušalice na svoj Bluetooth uređaj	6
	Monitor pulsa	6
	Preuzmite aplikaciju Philips Headphones	6
	Upravljajte slušalicama	7

5	Tehnički podaci	8
---	-----------------	---

6	Obavijest	9
	Izjava o sukladnosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uskladenost s EMF-om	9
	Podaci o okolišu	9
	Obavijest o sukladnosti	10

7	Često postavljana pitanja	11
---	---------------------------	----

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica s velikom glasnoćom i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas događa.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tijekom vožnje može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:




Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite meku krpu, po potrebi navlaženu s minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Rukujte na mjestu gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -25°C (-13°F) i 55°C (131°F) (do 50% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.

2 Vaše Bluetooth slušalice koje se nose u uhu

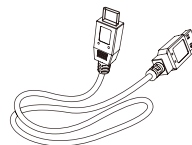

USB-C kabel za punjenje (samo za punjenje)

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support. S ovim Philips slušalicama koje se nose u uhu možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolirati bežičnu glazbu;
- prebacivati između poziva i glazbe.



Vodič za brzi početak




Globalno jamstvo



Sigurnosni letak

Što je u kutiji

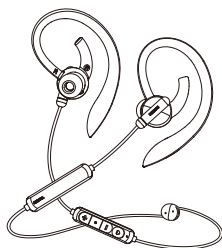

Philips Bluetooth slušalice koje se nose u uhu, Philips TAA4205




Zamjenjive gumene navlake za slušalice x 2 para

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Pregled Bluetooth bežičnih slušalica

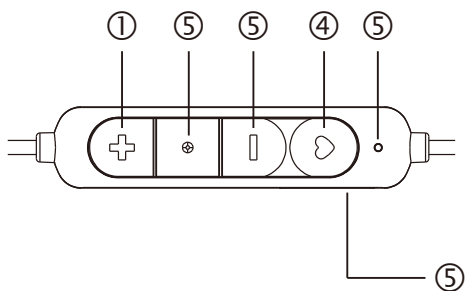

- ① Jačina zvuka + gumb za kontrolu
- ⑤ Višefunkcijski gumbi
- ⑤ Jačina zvuka - gumb za kontrolu
- ④ Gumb za puls
- ⑤ LED indikator
- ⑤ USB utor za punjenje

3 Započnite

Napunite bateriju

Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

Priloženi USB kabel za punjenje priključite na:

- USB utor za punjenje na slušalicama i;
 - Priključak za punjač/USB računala.
- ↳ Tijekom punjenja LED lampica svijetli crveno i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.

Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 sata.

Uparite slušalice s mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice s mobilnim telefonom, uparite ih s mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju posljednjih 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite Višefunkcijski gumb 4 sekundi dok plava i bijela LED lampica ne počnu treperiti naizmjenično.
 - ↳ Slušalice ostaju u načinu uparivanja 5 minuta.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth značajka.
- 4 Uparite slušalice sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.



Philips TAA4205

4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na svoj Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite Višefunkcijski gumb za uključivanje slušalica
 - ↳ Plavi LED indikator treperi.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju s posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ako zadnji nije dostupan, slušalice će se pokušati spojiti s drugim zadnjim spojenim uređajem.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth značajku, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

Monitor pulsa

- 1 Da biste uključili/isključili ugrađeni monitor pulsa, pritisnite i držite gumb za puls 2 sekunde.
- 2 Senzor za puls se nalazi unutar desne slušalice.
- 3 Pritisnite gumb za puls za obavijest o broju otkucaja po minuti.



Bilješka



- Možda će trebati više od 5 sekundi da biste dobili točnu obavijest o broju otkucaja srca u minuti.
- Philips TAA4205 je kompatibilan sa većinom fitness aplikacija koje podržavaju uređaje praćenja pulsa

Preuzmite aplikaciju Philips Headphones


- 1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Headphones iz trgovine Google Play ili App Store na svoj mobilni telefon.
- 2 Kad su vaše slušalice povezane s mobilnim telefonom, možete pokrenuti aplikaciju Philips Headphones i koristiti značajke navedene u nastavku:
 - ↳ Pratite i zabilježite broj otkucaja srca u minuti.
 - ↳ Podesite ekvilajzer.
 - ↳ Provjerite stanje preostale baterije.
 - ↳ Ažuriranje softvera slušalica.

Upravlajte slušalicama



Uključite/isključite napajanje

Zadatak	Gumb	Operacija
Uključite slušalice.		Pritisnite i zadržite 2 sekunde.
Isključite slušalice.		Pritisnite i zadržite 4 sekunde.


Kontrola glazbe

Zadatak	Gumb	Operacija
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu.		Pritisnite jednom.
Podesite glasnoću.	+/-	Pritisnite jednom.
Sljedeća numera.	+	Dug pritisak.
Prethodna numera.	-	Dug pritisak.

Kontrola poziva

Zadatak	Gumb	Operacija
Javi se/odloži poziv.		Pritisnite jednom.
Odbacite poziv		Dug pritisak.

Drugo

Zadatak	Gumb	Operacija
Pokrenite glasovni asistent pametnog telefona		Pritisnite jednom.
Resetiranje na tvorničke postavke	+,-	Pritisnite i zadržite zajedno 4 sekunde

Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su spremne za uparivanje.	plavi i bijeli LED indikator treperi naizmjenično.
Baterija je potpuno napunjena.	Svaka LED lampica je isključena.

5 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme glazbe: 6 sati
Vrijeme razgovora: 8 sati
- Vrijeme stanja pripravnosti: 160 sati
Vrijeme punjenja: 2 sati
- Litij-polimerna baterija koja se može puniti (140 mAh)
- Verzija Bluetooth-a: 5.0
Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm (Samo za EU)
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
- Mikro USB priključak za punjenje



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

6 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Izvadite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite je li slušalica isključena iz kućišta za punjenje.

Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o sukladnosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15.

Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. **Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Premjestite antenu prijemnika.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču iliiskusnom radio/TV tehničaru.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike oslobođene licenci koji su u skladu s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. Ovaj uređaj možda neće uzrokovati smetnje.
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti IC RSS-102 zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

7 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Funkcija praćenja pulsa ne radi.

- Provjerite ima li zdravstvena aplikacija na povezanom uređaju
- Slušalice su pravilno povezane sa zdravstvenom aplikacijom
- Kompatibilne su sa većinom vodećih zdravstvenih aplikacija

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane s povezanim uređajem ili ih premjestite s prethodno uparenog uređaja. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetirano ili su slušalice prethodno uparene s drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku.“

Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe putem slušalica.

Kvaliteta zvuka je loša i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.



Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

UM_TAA4205_00_HR_V1.0

