

PHILIPS

Sportfejhallgató

7000-es sorozat

TAA7607



Használati útmutató

Termékregisztráció és támogatás kérése:
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Hallásvédelem	2
	Általános tudnivalók	2
2	A Bluetooth fejhallgató	3
	A doboz tartalma	3
	Egyéb eszközök	3
	A Bluetooth vezeték nélküli fejhallgató áttekintése	4
3	Kezdeti lépések	5
	Az akkumulátor töltése	5
	A fejhallgató párosítása mobiltelefonnal	5
4	A fejhallgató használata	6
	A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz történő csatlakoztatása	6
	Többpontos csatlakozás	6
	Hívások és zene kezelése	6
5	Műszaki adatok	8
6	Nyilatkozat	9
	Megfelelőségi nyilatkozat	9
	Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	9
	Az akkumulátor eltávolítása	9
	EMF-megfelelőség	9
	Környezetvédelmi tudnivalók	10
	Megfelelőségi nyilatkozat	10
7	Védjegyek	11
8	Gyakran Ismételt Kérdések	12

1 Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem



Veszély!

- A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerőn történő használatával töltött időt, és állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használat időtartama.

A fülhallgató használatakor mindenképpen tartsa be az alábbi iránymutatásokat.

- Megfelelő hangerőn és indokolt ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen arra, hogy ahogy a hallása alkalmazkodik, ne állítsa folyamatosan magasabbra a hangerőt.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környezetében lévő hangokat.
- Legyen elővigyázatos, és potenciálisan veszélyes helyzetekben átmenetileg szüneteltesse a fejhallgató használatát.
- A fejhallgatóból származó túl nagy hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- A fejhallgató vezetés közben, mindkét fülén történő használata nem javasolt, és egyes helyeken illegális lehet.
- Biztonsága érdekében közlekedés közben vagy potenciálisan veszélyes környezetben ne hagyja, hogy a zenehallgatás vagy telefonhívás elvonja a figyelmét.

Általános tudnivalók

A termék sérülésének vagy meghibásodásának elkerülése érdekében:



Vigyázat!

- Ne tegye ki a fejhallgatót túl nagy hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- A fejhallgatót nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék. (Lásd az adott termék IP-védettségi besorolását)
- Ne hagyja, hogy a fejhallgató víz alá merüljön.
- Ne töltsé a fejhallgatót, ha a csatlakozó vagy aljzat nedves.
- Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy súroló hatású tisztítószeret.
- Ha tisztításra van szükség, akkor puha, szükség esetén vízzel vagy híg szappannal minimálisan megnedvesített ruhát használjon a termék tisztításához.
- Ne tegye ki a beépített akkumulátort túl nagy hőhatásnak, például napsugárzás, tűz stb. hatásának.
- Az akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyhez vezethet. Csak az eredetivel megegyező vagy azzal ekvivalens típust használjon.
- A megadott IP-védettségi fokozat eléréséhez a töltőnyílás fedelét le kell zárni.
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe helyezése, mechanikai összezsúzása vagy felvágása robbanást okozhat.
- Az akkumulátor rendkívül magas környezeti hőmérsékletnek való kitétele robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását idézheti elő.
- Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak kitéve robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

Tárolási hőmérséklet és páratartalom

- A terméket -20 °C és 50 °C közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú helyen szabad tárolni.
- A terméket 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú környezetben szabad működtetni.
- Magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben előfordulhat, hogy az akkumulátor élettartama lerövidül.
- Egy akkumulátor nem megfelelő típusú történő helyettesítése a fejhallgató és az akkumulátor súlyos károsodásához vezethet (például bizonyos típusú lítium-ion akkumulátorok esetében).

2 A Bluetooth fejhallgató


Gratulálunk a választásához, és üdvözljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Ez a Philips fejhallgató a következőket nyújtja:


- Vezeték nélkül folytathat kihangosított hívásokat
- Vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a lejátszást
- Átválthat a hívások és a zene között



Mágneses töltőkábel
(csak töltésre szolgál)



Üzembe helyezési útmutató




Globális jótállási jegy




Biztonsági útmutató

A doboz tartalma

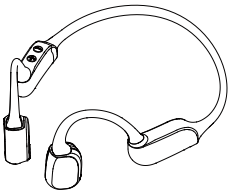

Vezeték nélküli sportfejhallgató
Philips TAA7607

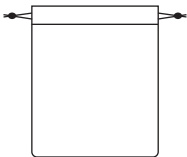

Puha tasak




Fülbetét – 1 pár

Egyéb eszközök

Olyan mobiltelefon vagy mobileszköz (pl. notebook, táblagép, Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.), amely támogatja a Bluetooth szabványt, és kompatibilis a fejhallgatóval (lásd: „Műszaki adatok”, 8. oldal).

A Bluetooth vezeték nélküli fejhallgató áttekintése

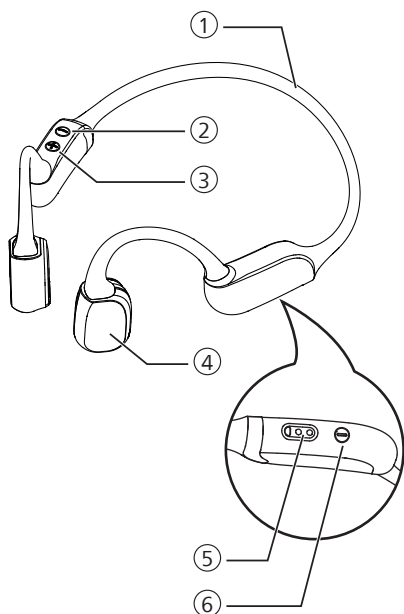

- ① Futásjelző fény
- ② Hangerő - /
Hagyományos mikrofon be
- ③ Hangerő + /
Csontvezetési mikrofon be
- ④ Többfunkciós gomb (MFB)
- ⑤ Mágneses töltőcsatlakozó
- ⑥  Be-/kikapcsoló gomb

3 Kezdeti lépések

Az akkumulátor töltése

Megjegyzés

- Az akkumulátor optimális kapacitásának és élettartamának elérése érdekében az első használatba vétel előtt két órán keresztül töltsse a fejhallgatót.
- A termék károsodásának megelőzése érdekében kizárólag az eredeti USB töltőkábelt használja.
- A töltés előtt fejezze be a hívást. Töltőre csatlakoztatáskor a fejhallgató kikapcsol.

Csatlakoztassa a mellékelt mágneses töltőkábelt:

- a fejhallgató mágneses töltőcsatlakozójához és
- egy számítógép töltő-/USB-csatlakozójához.

↳ A LED töltés közben kék színnel világít, majd a fejhallgató teljes feltöltését követően kialszik.

Tipp

- A teljes feltöltés normál esetben 2 órát vesz igénybe.

A fejhallgató párosítása mobiltelefonnal

A fejhallgató mobiltelefonjával történő első használata előtt végezze el a mobiltelefonnal való párosítást. A sikeres párosítás kizárólagos, titkosított kapcsolatot hoz létre a fejhallgató és a mobiltelefon között. A fejhallgató az utolsó 4 eszközt tárolja a memóriájában. Ha több mint 4 eszközt próbál párosítani, akkor a hallgató a legkorábban párosított eszközt írja felül az újjal.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen fel van töltve és ki van kapcsolva.
- 2 Nyomja meg és 4 másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot, amíg a kék és fehér LED gyorsan felváltva villogni nem kezdenek.
↳ A fejhallgató 5 percig marad párosítási módban.
- 3 Győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon be van kapcsolva, és Bluetooth-funkciója aktiválva van.
- 4 A fejhallgató párosítása mobiltelefonnal. Részletes információkért olvassa el a mobiltelefon felhasználói útmutatóját.

Az alábbi példa a fejhallgató mobiltelefonnal való párosításának módját mutatja be.

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót mobiltelefonján, majd válassza ki a **Philips TAA7607** eszközt.
- 2 Kérés esetén adja meg a fejhallgató jelszavát: „0000” (négy db nulla). A Bluetooth 3.0 vagy újabb szabvánnyal kompatibilis eszközök esetében nincs szükség jelszóra megadására.



Philips TAA7607

4 A fejhallgató használata

A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz történő csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja be mobiltelefonját/Bluetooth-eszközét.
- 2 A be-/kikapcsoló gombot hosszan megnyomva kapcsolja be a fejhallgatót.
 - ➔ A kék LED 1 másodpercig világít
 - ➔ A fejhallgató automatikusan az utoljára csatlakoztatott mobiltelefonhoz/Bluetooth-eszközhöz csatlakozik. Ha az utoljára csatlakoztatott eszköz nem érhető el, akkor a fejhallgató párosítás módba lép

Tipp

- Ha a mobiltelefont/Bluetooth-eszközt a fejhallgató bekapcsolása után kapcsolja be vagy azt követően aktiválja a Bluetooth-funkciót, akkor kézzel kell a fejhallgatót a mobiltelefonnal/Bluetooth-eszközzel újracsatlakoztatnia.

Megjegyzés

- Ha a fejhallgató 5 percen belül semmilyen Bluetooth-eszközhöz nem tud csatlakozni, akkor az akkumulátor kímélése érdekében automatikusan kikapcsol.

Többpontos csatlakozás

Párosítás

- A fejhallgató 2 eszközzel, például egy mobiltelefonnal és egy notebookkal párosítható.

Váltás az eszközök között

- Egyszerre mindig csak 1 eszközzől hallgathat zenét. A másik eszköz telefonhívásra használható.
- A hang másik eszközzől történő lejátszásához szüneteltesse az 1. eszköz hangjának lejátszását.

Megjegyzés

- Ha az 1. eszközzől történő lejátszás közben a 2. eszközzől hívás érkezik, akkor az 1. eszközzől történő lejátszás automatikusan szünetel. A hívás automatikusan a fejhallgatóra lesz irányítva.
- A hívás befejezésekor az 1. eszközzől történő lejátszás automatikusan folytatódik.

Hívások és zene kezelése

Be/ki

Feladat	Gomb	Művelet
A fejhallgató bekapcsolása	Be-/kikapcsoló gomb	Nyomja meg és 2 másodpercen keresztül tartsa nyomva
A fejhallgató kikapcsolása	Be-/kikapcsoló gomb	Nyomja meg és 4 másodpercen keresztül tartsa nyomva ➔ A kék LED 1 másodpercig világít

Zenelejátszás vezérlése

Feladat	Gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése	MFB	Egyszer nyomja meg
Hangerő-beállítás	+/-	Egyszer nyomja meg
Következő műsorszám	+	Hosszan megnyomva
Előző műsorszám	-	Hosszan megnyomva

Hívásvezérlés

Feladat	Gomb	Művelet
Hívás fogadása/befejezése	MFB	Egyszer nyomja meg
Hívás elutasítása	MFB	Hosszan megnyomva
Hívó fél váltása hívás közben	MFB	Nyomja meg kétszer
Csontvezetési mikrofonra váltás hívás közben	Hangerő +	Hosszan megnyomva
Hagyományos mikrofonra váltás hívás közben	Hangerő -	Hosszan megnyomva

Tipp

- Ha a hívás során a hangos környezet vagy szélzaj miatt a másik fél nehezen hallja Önt, akkor váltson át a csontvezetési mikrofonra. Ez a fejhallgató jobb oldali részében található. Hangját ekkor a hagyományos mikrofon helyett a csontvezetési mikrofon továbbítja.

Megjegyzés

- Ha hívás közben a csontvezetési mikrofon aktív, akkor csak a jobb oldali hallgatóból fog hangot hallani.

Futásjelző fény

Feladat	Gomb	Művelet
Futásjelző fény be		Egyszer nyomja meg
Lassan villog --> Gyorsan villog --> Folyamatosan világít --> Kikapcsolva		Egyszer nyomja meg

A fejhallgató jelzőfényének egyéb állapota

A fejhallgató állapota	Jelzőfény
A fejhallgató készenléti módban vagy zenehallgatás közben egy Bluetooth-eszközhöz csatlakozik	A kék LED 4 másodpercenként egyszer felvillan
A fejhallgató párosításra kész	A LED kék színnel, gyorsan villog
A fejhallgató be van kapcsolva, de nem csatlakozik Bluetooth-eszközhöz	A kék LED 3 másodpercenként kétszer felvillan. Ha nincs csatlakozási lehetőség, akkor a fejhallgató 5 perc elteltével kikapcsol
Alacsony akkumulátorszint	A kék LED percenként 3-szor felvillan, amíg az akkumulátor le nem merül
Az akkumulátor teljesen fel van töltve	A kék LED nem világít

5 Műszaki adatok

- Zenelejátszási idő: 9 óra
- Beszélgetési idő: 8 óra
- Készenléti idő: 80 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Lítium-polimer akkumulátor (160 mAh)
- Bluetooth-verzió: 5.2
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Támogatott hangkodekek: SBC
- Frekvenciatartomány: 2,402–2,480 GHz
- Adóteljesítmény: < 10 dBm
- Működési hatótávolság: Legfeljebb 10 méter
- 2 mikrofon (hagyományos + csontvezetési mikrofon)
- Automatikus kikapcsolás
- Mágneses töltőkábel
- Alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó figyelmeztetés: elérhető



Megjegyzés

- A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.

6 Nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited ezennel kijelenti, hogy a termék teljesíti a 2014/53/EU vonatkozó RED irányelv, valamint az UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. pontjának szükséges követelményeit. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support oldalon található.

Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, illetve újból felhasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával terveztük és készítettük.



Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai uniós irányelv vonatkozik.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyre a 2013/56/EU európai uniós irányelv vonatkozik, ezért nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Fokozottan javasoljuk, hogy a terméket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy egy Philips szervizközpontba juttassa el, ahol egy szakember elvégzi az akkumulátor eltávolítását. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek, valamint akkumulátorok begyűjtését végző, helyi szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatással kapcsolatban. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa

a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt negatív következmények megelőzésében.

Az akkumulátor eltávolítása

Amennyiben országában nem működik hulladékgyűjtési/újrahasznosítási rendszer, az akkumulátor eltávolításával és újrahasznosításával, majd a fejhallgató ártalmatlanításával gondoskodhat környezete védelméről.

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató semmihez sincs csatlakoztatva.

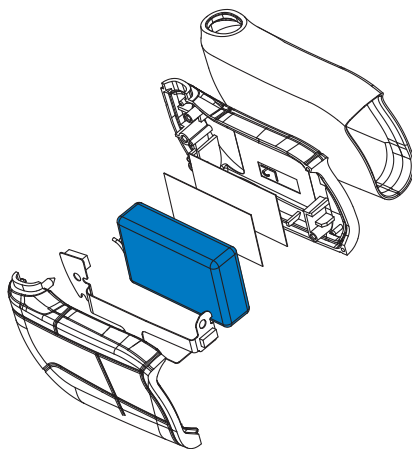

EMF-megfelelőség

Ez a termék az összes, elektromágneses mezőknek való kitettségére vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezetvédelmi tudnivalók

Minden nélkülözhető csomagolást mellőztünk. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás egyszerűen szétválasztható legyen három anyagra: kartonpapír (doboz), polisztirol hab (ütésvédő bélés) és polietilén (tasakok, szivacs védőlap).

A termék olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek újrahasznosításához és újbóli felhasználásához a terméket egy erre specializálódott vállalatnak kell szétszerelnie. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, használt elemek/akkumulátorok és régi berendezések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék teljesíti az FCC-szabályzat 15. részében leírt követelményeket. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van:

- 1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és**
- 2. Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely nemkívánatos működést eredményezhet.**

FCC-szabályzat

A berendezés a tesztelés során megfelelt az FCC szabályzat 15. része értelmében a B. osztályú digitális eszközök korlátozásainak. Ezeket a korlátozásokat arra tervezték, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a lakossági létesítményekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és képes sugározni. Amennyiben a berendezést nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, az káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs rendszerekben. Mindamellet nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén az interferencia nem fog létrejönni. Amennyiben az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- és televízióvételben (amit a berendezés ki- és bekapcsolásával tud megállapítani), a felhasználó az alábbi intézkedésekkel kísérheti meg az interferencia elhárítását:

- Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülékétől különböző áramkörhöz kapcsolódó hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- Kérjen segítséget értékesítőnkétől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitettségre vonatkozó határértékeinek.

Az adott nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy azzal együtt működtetni.

Vigyázat: Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélküli változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó berendezés használatára vonatkozó jogosultságát.

Kanada:

Az eszköz olyan, engedélyek alól mentesülő adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek a Kanadai Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hivatal (Innovation, Science and Economic Development Canada) rádióhullámú szabványa alapján megfelelnek az engedélymentességhez szükséges előírásoknak. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, ideértve az olyan interferenciákat is, amelyek az eszköz nem kívánatos működését okozzák. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel Kanada nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitettségre vonatkozó határértékeinek.

Az adott nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy azzal együtt működtetni.

7 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a védjegyek MMD Hong Kong Holding Limited általi mindenfajta használata licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonai.

Siri

A Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

8 Gyakran Ismételt Kérdések

A Bluetooth-fejhallgató nem kapcsol be.

Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Töltse fel a fejhallgatót.

Nem tudom a Bluetooth-fejhallgatómat a Bluetooth-eszközzel párosítani.

A Bluetooth funkció ki van kapcsolva. Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközén, majd a fejhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be a Bluetooth-eszközt.

A Bluetooth-eszköz nem találja a fejhallgatót.

- Lehet, hogy a fejhallgató egy korábban párosított eszközhöz kapcsolódik. Kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközt, vagy vigye hatókörön kívülre.
- Lehet, hogy a párosítást törölték vagy a fejhallgatót előzőleg egy másik eszközhöz párosították. Párosítsa újra a Bluetooth-eszközt a használati útmutatóban leírt módon. (Lásd: „A fejhallgató párosítása a mobiltelefonnal”, 5. oldal.)

Bluetooth-fejhallgatóm egy Bluetooth-kompatibilis, sztereó zenelejátszára alkalmas mobiltelefonhoz kapcsolódik, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából szól.

Olvassa el a mobiltelefon felhasználói útmutatóját. Válassza a fejhallgatón keresztül történő zenelejátszást.

Rossz hangminőségű, recsegő zaj hallható.

- A Bluetooth-eszköz hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fejhallgató és a Bluetooth-eszköz közötti távolságot, vagy távolítsa el a közöttük lévő akadályokat.
- Töltse fel a fejhallgatót.

Mobiltelefonról történő hangátvitel rossz hangminőségű, nagyon lassú vagy egyáltalán nem működik.

Győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja nem csak a (monó) HFP, hanem az A2DP profilt is támogatja, és kompatibilis a BT4.0x (vagy újabb) szabvánnyal (lásd: „Műszaki adatok”, 8. oldal).

Hallom a zenét, de nem tudom Bluetooth-eszközömmön a lejátszást vezérelni (például lejátszás/szünet/előreugrás/visszaugrás).

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth hangforrás támogatja-e az AVRCP profilt (lásd: „Műszaki adatok”, 8. oldal).

A fejhallgató hangereje túl alacsony.

Egyes Bluetooth-eszközök nem tudják a hangerőszintet a hangerőszinkronizáláson keresztül a fejhallgatóéval összekapcsolni. Ilyen esetben a megfelelő hangerőszint eléréséhez külön állítsa be a hangerőt Bluetooth-eszközén.

Nem tudom a fejhallgatót másik eszközhöz csatlakoztatni. Mi a teendő?

- Győződjön meg arról, hogy az előzőleg párosított eszköz ki van kapcsolva.
- Ismétlje meg a párosítási műveletet a második eszközzel (lásd: „A fejhallgató párosítása a mobiltelefonnal”, 5. oldal).

További támogatásért

látogasson el a www.philips.com/support oldalra



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak. A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerültek felhasználásra. A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamelyik fiókállalata felelős, a termékhez kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja. Minden egyéb vállalat- és terméknév a hozzájuk kapcsolódó vállalatok védjegyei.

UM_TAA7607_00_HU_V1.0
Modell: TAA7607LC

