



Kurzanleitung

SE888/CD680/CD685

PHILIPS

Was ist im Lieferumfang?



Mobilteil



Ladestation:



Netzteil




Kurzanleitung
Garantie

Vorsicht

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und das mitgelieferte Netzteil.

1 Erste Schritte

Anschließen des Ladegeräts

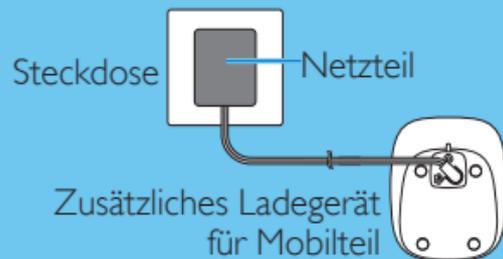


Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:

- an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
- der Steckdose.

Hinweis Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.

Konfigurieren Ihres Mobilteils

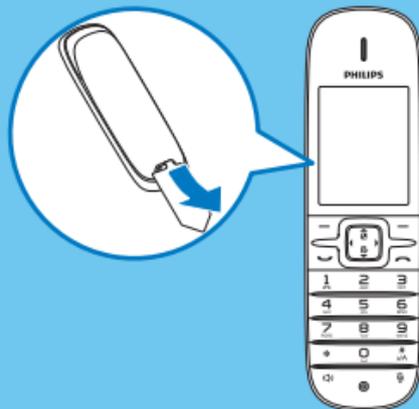

- 1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
- 2 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).
- 3 Wählen Sie Ihr Land aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
 - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie die Taste *****, um **[AM]** oder **[PM]** auszuwählen.

Aufladen Ihres Mobilteils



Setzen Sie das Mobilteil in die Ladestation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Ladestation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.

↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

Hinweis Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.

Überprüfen des Akkuladestands



Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll, mittel, niedrig).



Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die blinkenden Balken den Ladevorgang an.



Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

2

Anmelden/Anmeldung der Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren. Die Basisstation kann bis zu fünf Mobilteile registrieren.

Automatische Registrierung

- 1 Setzen Sie das nicht registrierte Mobilteil auf die Basisstation.
 - ↳ Das Mobilteil erkennt die Basisstation und beginnt automatisch mit der Registrierung.
 - ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

Manuelle Registrierung

- 1 Wählen Sie **[Menü]** > , und drücken Sie dann **[OK]**.
- 2 **[Anmelden]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.

- 3 Halten Sie auf der Basisstation die Taste **••)** fünf Sekunden lang gedrückt, bis ein Piepton zur Bestätigung ausgegeben wird.
- 4 Geben Sie die System-PIN ein. Drücken Sie **[Löschen]**, um Korrekturen vorzunehmen.
- 5 Drücken Sie **[OK]**, um die PIN zu bestätigen.
 - ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

Hinweis

- Wenn die PIN falsch ist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, wird auf dem Mobilteil eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Wiederholen Sie die obige Vorgehensweise, falls die Registrierung fehlschlägt.
- Die voreingestellte PIN lautet 0000. Sie kann nicht geändert werden.

Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

Benötigen Sie Hilfe?

Für weitere Informationen, laden Sie das Benutzerhandbuch für Ihr Telefon unter www.philips.com/support herunter.



Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist verboten.
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der entsprechenden Eigentümer.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.



CE 0168

QSG_SE888_DE_V1.0
WK11315