


PHILIPS

BASS+

On-ear

TABH305

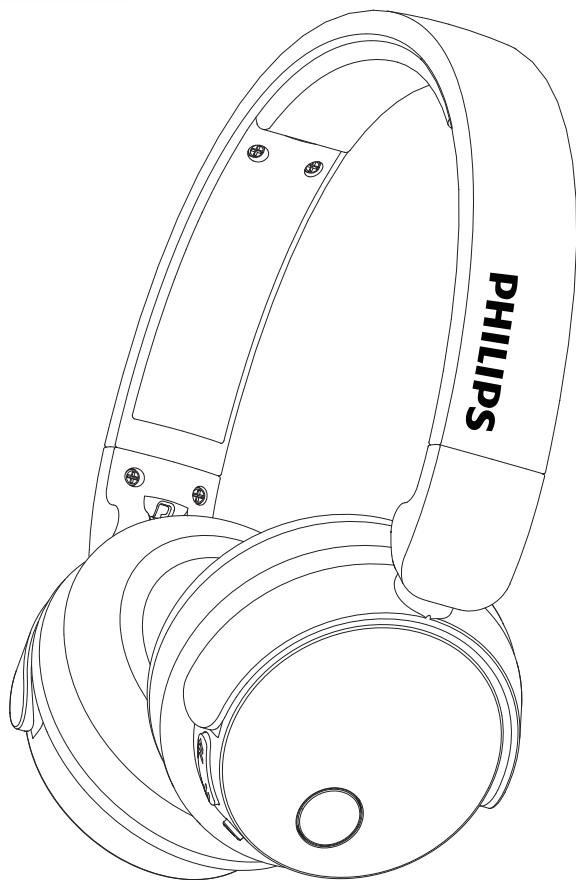

Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulon turvaaminen	2
	Yleistiedot	2
2	Bluetooth-kuulokkeet	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	Bluetooth-kuulokkeiden yleiskuvaus	3
3	Aloitius	4
	Lataa kuulokkeet	4
	Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille	4
4	Kuulokkeiden käyttäminen	5
	Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen	5
	Puheluiden ja musiikin hallinta	5
	Laita kuulokkeet päähän	6
5	Tekniset tiedot	7
6	Huomioitavaa	8
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	8
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	8
	Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen	8
	Tavaramerkit	9
7	Usein kysytyt kysymykset	10

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon turvaaminen



Vaara

- Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säättämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen äänentasaan.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden ja kuulokemikrofonien liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa kuulonaleneman.
- Kuulokkeiden käyttäminen molemmat korvat peitettyinä ajon aikana ei ole suositeltavaa ja se voi olla laitonta joillakin alueilla.
- Vältä musiikin tai puhelujen aiheuttamia häiriöitä turvallisuutesi vuoksi liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä tiputa kuulokkeitasi.
- Kuulokkeita ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä anna kuulokkeiden upota veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Jos puhdistus on tarpeen, puhdista tuote pehmeällä kankaalla, joka on tarvittaessa kostutettu pienellä määrällä vettä tai laimennettua mietoa puhdistusainetta.
- Integroitu akku ei saa altistua kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
- Väärin asennettu akku tai paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaisen tai vastaavan tyyppiseen.
- Älä koskaan käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla, pyöräillessä, juostessa tai kävellessä liikennealueilla. Se on vaarallista sekä monissa paikoissa laitonta.

Tietoja käyttö- ja varastointilämpötiloista ja kosteudesta

- Käyttölämpötila: 0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °F)
- Varastointilämpötila: -10 °C (14 °F) – 45 °C (113 °F)
- Käyttöympäristön kosteus: 8 % – 90 % RH (ei kondensatiota)
- Varastotilan kosteus: 5 % – 90 % RH (ei kondensatiota)
- Enimmäiskäyttökorkeus: 3000 m
- Akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa tai korkeissa lämpötiloissa.

2 Bluetooth-kuulokkeet


Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa

www.philips.com/welcome.


Langattomilla Philips-kuulokkeilla voit:

- nauttia mukavista langattomista handsfreepuheluista;
- kuunnella ja hallita musiikkia langattomasti;
- siirtyä puhelujen ja musiikin välillä.
- nauttia melunvaimennuksesta.

Pakkauksen sisältö

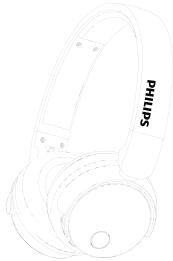

Philips Bluetooth-kuulokkeet TABH305

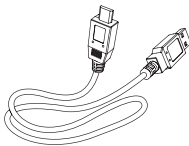

USB-latauskaapeli (vain lataamiseen)





Pikaopas aloitukseen

Muut laitteet

Matkapuhelin tai Bluetooth-yhteensopiva laite (kuten kannettava tietokone, kämmenlaite, Bluetooth-sovitin tai MP3-soitin jne.), joka on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso ”Tekniset tiedot” sivulla 7).

Bluetooth-kuulokkeiden yleiskuvaus

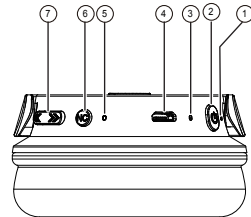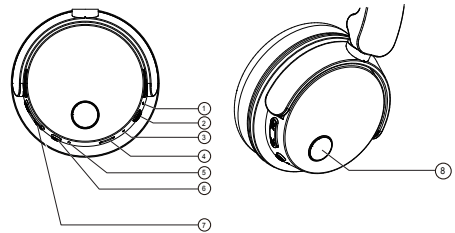

- ① LED-merkkivalo
- ②  (On/off/Parin muodostaminen)
- ③ Mikrofoni
- ④ Micro USB-latausliitäntä
- ⑤ Aktiivinen melunvaimennus (ANC) LED-merkkivalo
- ⑥ Aktiivinen melunvaimennus (ANC) on/off-painike
- ⑦ Äänenvoimakkuuden / kappaleen hallintapainike
- ⑧ MFB (musiikin / puhelun hallinta) -painike

3 Aloitus

Lataa kuulokkeet

Huomautus

- Optimoi kuulokkeiden akun kapasiteettiä ja käyttöikää lataamalla akkua 1,5 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia, jotta kuulokkeet eivät vahingoitu.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, koska kuulokkeiden liittäminen laturiin sammuttaa kuulokkeet.

Liitä laitteen mukana toimitettu USB-latauskaapeli:

- kuulokkeiden mikro-USB-liitäntään ja;
 - laturiin tai tietokoneen USB-liitäntään
- ↳ LED-merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeet on ladattu täyteen.

Vihje

- Tavallisesti täyteen lataaminen kestää 2 tuntia.



Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille

Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille, ennen kuin käytät kuulokkeita matkapuhelimen kanssa ensimmäistä kertaa. Onnistuneessa pariliitoksessa muodostetaan yksilöivä salattu yhteys kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. 8 viimeisintä liitettyä laitetta säilyvät kuulokkeiden muistissa. Jos yrität muodostaa kuulokkeen kanssa enemmän kuin 8 pariliitosta, ensimmäinen pariliitos korvataan uudella.

- 1 Varmista, että kuulokkeiden akku on ladattu täyteen.
- 2 Paina ja pidä alhaalla  -painiketta 2 sekunnin ajan laittaaksesi kuulokemikrofoni päälle.
- 3 Aktivoi Bluetooth-ominaisuus mobiililaitteellasi.
 - ↳ Jos laite on muodostanut pariliitoksen kuulokkeiden kanssa aiemmin, yhdistetään se automaattisesti kuulokkeiden kanssa. Kuulet äänen merkkiään.
 - ↳ Uuden pariliitoksen muodostat valitsemalla Philips TABH305 matkapuhelimessasi, jolloin laite muodostaa parin kuulokkeiden kanssa. Kuulet äänen merkkiään. Yksityiskohtaisempia tietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa.

Seuraavassa esimerkissä kuvataan, miten voit muodostaa pariliitoksen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille.

- 1 Aktivoi Bluetooth-ominaisuus matkapuhelimessasi, valitse Philips TABH305.
- 2 Anna tarvittaessa kuulokkeiden salasana "0000" (4 nollaa). Salasanaa ei tarvita matkapuhelimissa, jotka tukevat vähintään Bluetooth 3.0 -versiota.

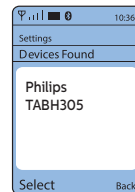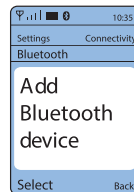

4 Kuulokkeiden käyttäminen

Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

- 1 Käynnistä matkapuhelin/ Bluetooth-laite.
- 2 Paina ja pidä alhaalla  -painiketta 2 sekunnin ajan laittaaksesi kuulokkeet päälle.

↳ Valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu.

↳ Sinisen LED-merkkivalon vilkkuessa, merkkiäni käynnistyy.

↳ Kuulokkeet muodostavat automaattisesti yhteyden viimeksi liitettyyn matkapuhelimeen / Bluetooth-laitteeseen. Jos viimeksi liitettyä laitetta ei ole saatavilla, kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyden viimeistä edelliseen liitettyyn laitteeseen.

 Vihje

- Jos matkapuhelimesi/Bluetooth-laitteesi ei pysty kytkeytymään automaattisesti, muodosta yhteys manuaalisesti napsauttamalla kuulokkeiden nimeä uudelleen matkapuhelimeri/Bluetooth-laitteesi Bluetooth-asetuksissa.
- Tyhjentääksesi pariliitettujen laitteiden lista kuulokkeistasi, paina MFB (musiikin / puhelun hallinta) -painiketta yli 10 sekunnin ajan.

 Huomautus

- Jos kuulokkeiden yhdistäminen kantaman sisällä olevaan Bluetooth-laitteeseen ei onnistu 5 minuutin kuluessa, kuulokkeet sammuvat automaattisesti akun säästämiseksi.

Puheluiden ja musiikin hallinta

On/off (päällä/pois päältä)

Tehtävä	Painike	Toimi
Laita kuulokkeet päälle.	 (On/off/parin muodostaminen)	Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan.
Sammuta kuulokkeet.	 On/off/parin muodostaminen	Paina ja pidä painettuna 5 sekunnin ajan. ↳ Valkoinen LED-merkkivalo on päällä ja himmenee vähitellen.

Musiikin hallinta

Tehtävä	Painike	Toimi
Toista musiikkia tai keskeytä sen toisto.	MFB (musiikin / puhelun hallinta) -painike	Paina kerran.
Lisää äänenvoimakkuutta.	Äänenvoimakkuuden/kappaleen hallinta 	Paina kerran.
Vähennä äänenvoimakkuutta.	Äänenvoimakkuuden/kappaleen hallinta 	Paina kerran.
Seuraava kappale.	Äänenvoimakkuuden/kappaleen hallinta 	Pitkä painallus.
Edellinen kappale.	Äänenvoimakkuuden/kappaleen hallinta 	Pitkä painallus.

Puhelun hallinta

Tehtävä	Painike	Toimi
Vastaa puheluun / katkaise puhelu.	MFB (musiikin / puhelun hallinta) -painike	Paina kerran. ↳ 1 piippaus.

Tehtävä	Painike	Toimi
Hylkää tuleva puhelu	MFB (musiikin / puhelun hallinta) -painike	Paina kerran. → 1 piippaus.
Vaihda soittajaa puhelun aikana.	MFB (musiikin / puhelun hallinta) -painike	Pitkä painallus
Mykistä / poista mykistys mikrofonia puhelun aikana.	MFB (musiikin / puhelun hallinta) -painike	Paina kolme kertaa. → 2 piippausta

Ääniohjaus


Tehtävä	Painike	Toimi
Siri / Google voice	MFB (musiikin / puhelun hallinta) -painike	Pitkä painallus

Muut kuulokkeiden merkkivalojen tilat

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet on liitetty Bluetooth-laitteeseen samalla, kun ne ovat valmiustilassa, tai kun kuuntelet musiikkia.	Sininen LED-merkkivalo vilkkuu 8 sekunnin välein.
Kuulokkeet ovat valmiina pariliitokseen.	LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena.
Kuulokkeet ovat päällä, mutta niitä ei ole liitetty Bluetooth-laitteeseen.	Sininen LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, kuulokkeiden virta katkeaa automaattisesti viiden minuutin kuluessa.
Akun alhainen varaustaso.	Valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti 150 sekunnin välein, kunnes akku on tyhjä
Akku on täyteen ladattu.	Valkoinen LED-merkkivalo ei pala.

Laita kuulokkeet päähän

Säädä pantaa päähäsi sopivaksi.

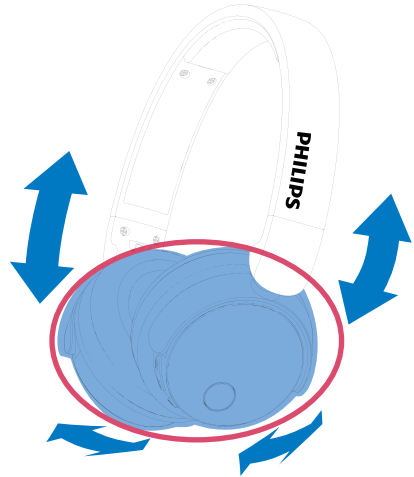

Vihje

- Käytön jälkeen käännä kuulokkeita, jolloin ne on helppo säilyttää.

5 Tekniset tiedot

- Musiikin toisto-aika (ANC käytössä Bluetoothilla): 15 tuntia
- Puhe-aika (ANC käytössä Bluetoothilla): 15 tuntia
- Valmiustila (ANC käytössä Bluetoothilla): 15 tuntia
- Tavallinen täyteen latausaika: 2 tuntia
- Ladattava litiumpolymeeriakku (530 mAh)
- Bluetooth 4.2, Bluetooth-monotuki (kuulokeprofiili – HSP, handsfree-profiili – HFP), Bluetooth-stereotuettu (Advanced Audio Distribution -profiili – A2DP; Audio Video Remote Control -profiili – AVRCP)
- Taajuusalue: 2,402 – 2,480 GHz
- Välitysteho: ≤ 4 dBm
- Mikro-USB-portti latausta varten
- Tukee SBC:tä
- Käyttöalue: 10 metriin (33 jalkaa) saakka
- Digitaalinen kaiun & melun vähentäminen
- Varoitus akun alhaisesta varauksesta: saatavilla
- Toisto-aika 18 tuntia BT:llä ja ANC pois käytöstä



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

6 Huomioitavaa

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Ilmoitus Yhdysvalloille

Laite on FCC-sääntöjen, osan 15 mukainen. Toiminta riippuu seuraavista kahdesta ehdosta:

- ① Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
- ② tämän laitteen on vastaanotettava kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

FCC-säännöt

Tämä tuote on testattu ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalisia laitteita koskevia rajoituksia, jotka ovat FCC-sääntöjen osan 15 mukaisia. Näiden rajoitusten tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinpaikkojen asennuksessa. Tämä laite luo, käyttää, ja säteilee radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle.

Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny määrättyssä asennuksessa. Jos tämä laite ei aiheuta häiriötä radion tai television vastaanotolle, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite päälle ja päältä pois, käyttäjää rohkaistaan yrittämään korjata häiriö joillakin seuraavista toimenpiteistä:

- Sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Kasvata välimatkaa laitteiston ja vastaanottimen välillä
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikalta.

FCC Säteilyaltistus -lausunto:

Tämä laite täyttää FCC-säteilyaltistusrajat, jotka on asetettu kontrolloimattomalle

ympäristölle. Tätä lähetintä ei tule asettaa minkään toisen antennin tai lähettimen läheisyyteen

Ilmoitus Kanadalle:

Tämä laite täyttää Industry Canadian RSS-standardien lisenssi-vapautuksen. Toiminta riippuu seuraavista kahdesta ehdosta:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettava häiriö, mukaan lukien häiriö, joka saattaa aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Säteilyaltistus -lausunto:

Tämä laite täyttää Kanadan säteilyaltistusrajat, jotka on asetettu kontrolloimattomille ympäristöille. Tätä lähetintä ei tule asettaa minkään toisen antennin tai lähettimen läheisyyteen

Varoitus: Käyttäjää varoitetaan siitä, että jos vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei nimenomaisesti hyväksy muutoksia, tämä voi mitätöidä käyttäjän laitteen käyttöoikeuden.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen

Tämä tuote voi sisältää lyijyä ja elohopeaa. Näiden materiaalien hävittäminen voi olla säädeltyä ympäristösyistä. Tietoja hävittämisestä tai kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai osoitteesta www.recycle.philips.com. Tämän tuotteen akkua ei voi irrottaa:

- Älä polta. Akut voivat räjähtää, jos ne ylikuumenevat.
- Tietoja hävittämisestä tai kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai osoitteesta www.recycle.philips.com.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.




Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen 2012/19/EU -direktiivin soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on sisäänrakennettu akku tai paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU -direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet tuotteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltokeskukseen, jossa ammattilainen voi poistaa akun.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Jos maassasi ei ole sähkölaitteiden keräys- tai kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä akun/paristot ennen kuulokkeiden hävittämistä.

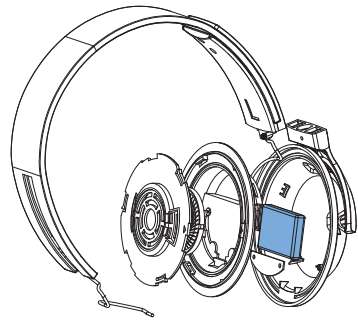

Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omistajille.

Poista integroitu akku



Huomautus

- Varmista, että kuulokkeet on irrotettu USB-latauskaapelista ennen akun poistamista.

7 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeet eivät käynnisty.
Akun varaus on alhainen. Lataa kuulokkeet.

Pariliitoksen muodostaminen Bluetooth-kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille ei onnistu.

Bluetooth ei ole käytössä. Ota matkapuhelimen Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja käynnistä matkapuhelin käynnistettyäsi kuulokkeet.

Pariliitos ei onnistu.

Varmista, että kuulokkeet ovat pariliitostilassa.

- Seuraa käyttöohjeissa kuvattuja vaiheita.

Matkapuhelin ei havaitse kuulokkeita.

- Kuulokkeet voivat olla liitettyinä laitteeseen, jonka kanssa on aiemmin muodostettu pariliitos. Sulje liitetyn laitteen virta tai vie laite kantaman ulkopuolelle.
- Pariliitos on ehkä nollattu, tai kuulokkeiden ja jonkin toisen laitteen välille on aiemmin muodostettu pariliitos. Muodosta uusi pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille käyttööppaan ohjeiden mukaisesti.

Kuulokkeet on liitetty Bluetooth-stereomatkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu ainoastaan matkapuhelimen kaiuttimesta.

Lisätietoja matkapuhelimen käyttööppaasta. Valitse asetukseksi musiikin kuuntelu kuulokkeilla.

Äänivalinta tai uudelleenvalinta ei toimi matkapuhelimessa.

Matkapuhelimesi ei ehkä tue tätä ominaisuutta.

Toinen osapuoli ei kuule minua matkapuhelimessa.

Mikrofoni on mykistetty. Ota mikrofoni käyttöön painamalla MFB (musiikin / puhelun hallinta) -painiketta kolme kertaa.

Äänenlaatu on heikko ja kuulet rätinää.

Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Pienennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.

Äänenlaatu on heikko, kun matkapuhelimen suoratoisto on hidas, tai äänen suoratoisto ei toimi lainkaan.

Varmista, että matkapuhelin tukee sekä HSP/HFP-profilia (mono) että A2DP-profilia (katso 'Tekniset tiedot' sivulla 7).

Voin kuunnella, mutta en hallita (kuten toisto/tauko/siirry eteenpäin/siirry taaksepäin) musiikkia Bluetooth-laitteella.

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP-profilia (katso 'Tekniset tiedot' sivulla 7).

Lisää tukea osoitteesta

www.philips.com/support.



Agência Nacional de Telecomunicações
08731-18-11953

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.

Tämä tuote on valmistettu ja myyty MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen muiden nimien vastuulla.

MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaaja.

UM_TABH305_10_FI_v3.0

