

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

InSightHD M115E

InSightHD M115G

Kérdése
van? Lépjen
kapcsolatba a a
Philips céggel!



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági utasítások	3
	Biztonság	3
	Megfelelőség	4
	Óvja a környezetet!	4
	Megjegyzés	5
	Írásos ajánlat	5
2	Az Ön új megfigyelő kamerája	7
	Áttekintés	7
	Felszerelés háromlábú állványra	8
3	Beállítás	9
	A megfigyelő kamera beállítása	9
	A megfigyelő kamerák kezelése	11
	Megfigyelő kamera hozzáadása	11
	Megfigyelő kamera megosztása	12
	Megfigyelő kamera törlése	13
	Megfigyelő kamera átnevezése	14
	Átváltás másik fiókra	14
	Kijelentkezés a jelenlegi fiókjából	14
	Reset (Visszaállítás)	15
4	Használat	17
	Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot	17

Élő videó megtekintése	18
Az InSightHD alkalmazás használata	18
Webböngésző használata	21
Értesítések beállítása	21
Értesítések megtekintése	22

5 Frissítések ellenőrzése	25
----------------------------------	-----------

Firmware-frissítések ellenőrzése a megfigyelő kamerához	25
A megfigyelő kamera online frissítése	25
Az alkalmazás frissítéseinek ellenőrzése	26

6 Műszaki adatok	27
-------------------------	-----------

7 Garancia	29
-------------------	-----------

1 Fontos biztonsági utasítások

Biztonság

Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.

A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.

Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

A termék Wi-Fi csatlakozását zavarhatják elektromágneses vagy egyéb interferenciák. Ebben az esetben az interferencia megszűnése után három perccel a Wi-Fi csatlakozás folytatódik és a rendszer visszatér a normális üzemmódba.


A terméken végzett változtatással EMC sugárzásveszélyt és egyéb biztonságtalan üzemállapotot okozhat.



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- A terméket tilos más elektromos berendezésre helyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel, csatlakozó vagy adapter könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

Megfelelőség



A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva irányelveinek.

Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

Óvja a környezetet!

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok és régi készülékek leselejtezése vonatkozó helyi előírásokat.

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Megjegyzés

Nyilatkozat

- Távoli Wi-Fi-hálózathoz vagy 3G-hálózathoz történő csatlakozás esetén előfordulhat, hogy a video- vagy audio-adatfolyam 10-15 másodperces késleltetéssel töltődik okostelefonjára.
Az iVideon Inc. által rendelkezésre bocsátott **Philips InSightHD** lakásfigyelőt kizárólagosan saját felelősségére használhatja. A Gibson Innovations és leányvállalatai (egyenként és együttesen „Gibson Innovations”) semmilyen felelősséget nem vállalnak a **Philips InSightHD** lakásfigyelő működéséért, annak használatáért, a Gibson Innovations vállalatot ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.
- A lakásfigyelő célja, hogy segítséget nyújtson Önnek. Nem helyettesíti az otthoni biztonsági megfigyelést és nem használható ilyen célokra.

*Vezeték nélküli és Ethernet LAN funkciók kizárólag beltéri használatra alkalmasak.

Írásos ajánlat

A Gibson Innovations ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják.


Ez az ajánlat a termék megvásárlásától számított 3 évig érvényes. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@philips.com címre. Ha nem szeretne e-mailt

használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használják azokat. A Gibson Innovations fenntartja a jogot, hogy a termékén anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.


2 Az Ön új megfigyelő kamerája

Áttekintés

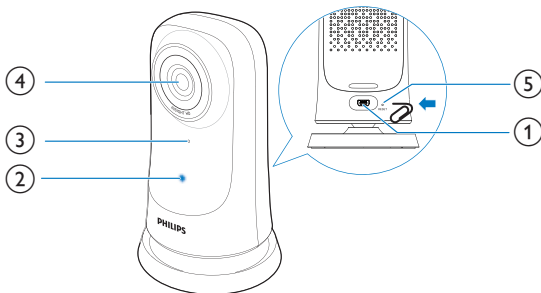

- ① **USB-csatlakozó**
 - a mellékelt AC/DC hálózati adapterhez egy USB-kábellel való csatlakoztatáshoz
- ② **Állapotjelző**
- ③ **Mikrofon**
- ④ **Kameraobjektív**
- ⑤ **RESET**
 - Nyomja meg a gombot a lyukon át egy gemkapocs végével (lásd 'Reset (Visszaállítás)', 15. oldal).

Felszerelés háromlábú állványra

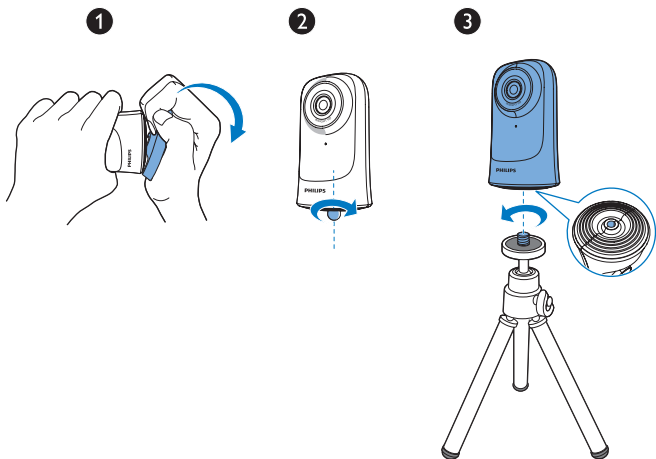


Ha szükséges, a megfigyelő kamerát háromlábú állványra szerelheti (nem tartalmazza a csomag).

3 Beállítás

A megfigyelő kamera beállítása


A **Philips InSightHD** alkalmazás segítségével mobilkészülékén figyelheti otthonát.

- 1 A legjobb kapcsolat biztosítása érdekében a megfigyelő kamerát a lehető legközelebb helyezze el a vezeték nélküli útválasztóhoz.

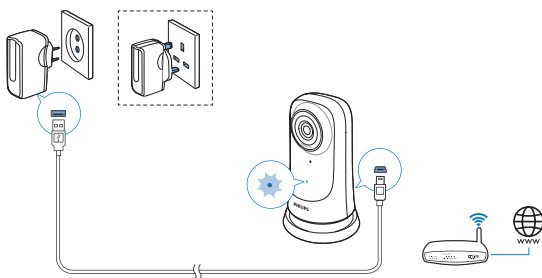

- 2 Töltse le és telepítse a **Philips InSightHD** alkalmazást.

- ① Hozzon létre egy fiókot.
- ② A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

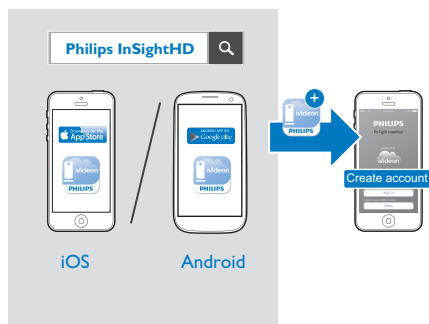

Tartsa stabilan a mobilkészülékét a QR-kód szkennelése közben.

3 Az állapotjelző mutatja a készülék beállítási és csatlakozási állapotát:

Jelzőfény	A megfigyelő kamera állapota
Folyamatos borostyánsárga	Bekapcsolt állapot és rendszerindítás

Lassan villogó borostyánsárga	Készen áll a beállításra Wi-Fi kapcsolaton keresztül a QR-kóddal
Gyorsan villogó zöld	A Philips InSightHD alkalmazás fogadta a QR-kódot
Folyamatos zöld	Sikeres csatlakoztatás a Philips InSightHD alkalmazással


- ➔ A sikeres csatlakoztatást követően regisztrálja a megfigyelő kamerát a felhasználói fiókkal a **Philips InSightHD** alkalmazásban.

A megfigyelő kamerák kezelése

A **Philips InSightHD** alkalmazásban bármikor hozzáadhat és törölhet megfigyelő kamerákat a fiókból, és megoszthatja a megfigyelő kamerákat családtagjaival vagy barátaival.

Megfigyelő kamera hozzáadása

- 1 Érintse meg **+** jelet a kezdőképernyőn.




- 2 A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (lásd 'A megfigyelő kamera beállítása', 9. oldal).



- Győződjön meg arról, hogy a **Philips InSightHD** alkalmazás támogatja a megfigyelő kamerát

Megfigyelő kamera megosztása

- 1 Lépjen a lejátszási képernyőre (lásd 'Az InSightHD alkalmazás használata', 18. oldal).
- 2 Érintse meg a **:** / **⚙** elemet a **👤** kiválasztásához.
- 3 Érintse meg az **Add** (Hozzáadás) elemet.

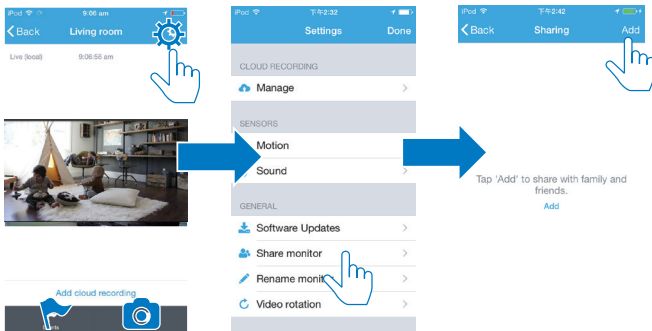


- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és írja be az e-mail címét.
 - ↳ A címzett meghívót kap.
 - ↳ Ahhoz, hogy felhasználó lehessen, a címzettnek egy fiókot kell létrehoznia a képernyőn megjelenő utasítások alapján.

Megfigyelő kamera megosztásának kikapcsolása


A megfigyelő kamera megosztásának kikapcsolásához távolítsa el a felhasználót.

- A **👤** elemben válassza ki a felhasználót, majd érintse meg a **🗑** elemet.

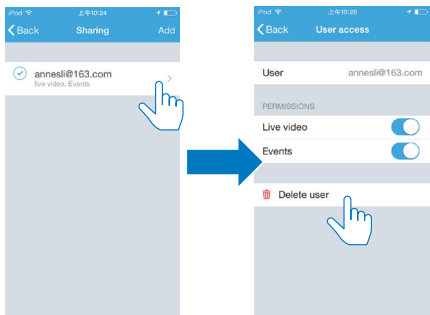

Megfigyelő kamera törlése

- Lépjen a lejátszási képernyőre (lásd 'Az InSightHD alkalmazás használata', 18. oldal). Érintse meg a / elemet a kiválasztásához.

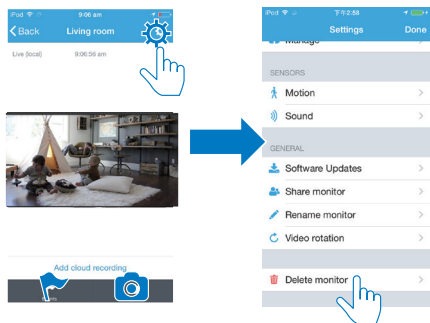


Tanács

- Törölje a megfigyelő kamerát a fiókjából, amikor másik fiók használatára vált.

Megfigyelő kamera átnevezése

- Lépjen a lejátszási képernyőre (lásd 'Az InSightHD alkalmazás használata', 18. oldal). Érintse meg a  /  elemet a  kiválasztásához.

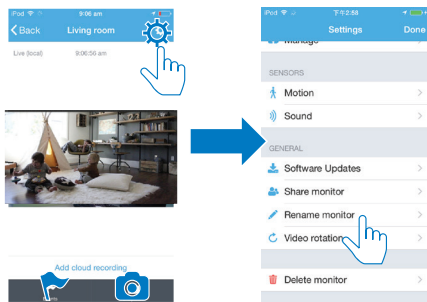


Átváltás másik fiókra

- 1 Törölje a megfigyelő kamerákat a jelenlegi fiókjából (lásd 'Megfigyelő kamera törlése', 13. oldal).
- 2 Indítsa el mobilkészülékén a **Philips InSightHD** alkalmazást. Jelentkezzen be az új felhasználói fiókba.
- 3 Adja hozzá a megfigyelő kamerákat (lásd 'Megfigyelő kamera hozzáadása', 11. oldal).

Kijelentkezés a jelenlegi fiókjából

Egy másik fiókba való bejelentkezéshez tegye az alábbiakat, hogy kijelentkezzen a jelenlegi fiókjából:

- A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet a  kiválasztásához.

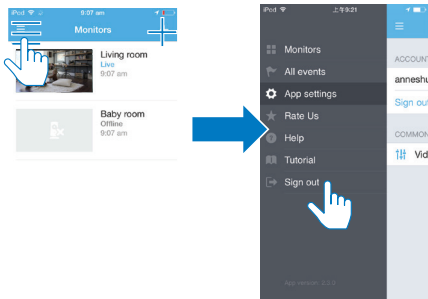


Reset (Visszaállítás)

Az alábbi esetekben állítsa vissza a Wi-Fi kapcsolatot:

- Wi-Fi kapcsolódási probléma van a megfigyelő kameránál.

Jelzőfény	A megfigyelő kamera állapota
Lassan villogó borostyánsárga	A helyi Wi-Fi kapcsolat megszakadt

- Egy gemkapocs végével nyomja meg röviden a lyukon át a **RESET** gombot, majd engedje fel.
 - ↳ Az állapotjelző folyamatos borostyánsárga fényre vált.
 - ↳ Ha az állapotjelző borostyánsárga fénnel lassan villog, kövesse a képernyőn megjelenő beállítási lépéseket (lásd 'A megfigyelő kamera beállítása', 9. oldal).
 - ↳ Ha az állapotjelző folyamatos zöld fénnel világít, a csatlakoztatás sikeres.

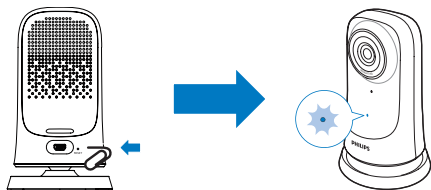


4 Használat

Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot

A sikeres csatlakoztatást követően a **Philips InSightHD** alkalmazás segítségével, a megfigyelő kamera lehetővé teszi, hogy mobilkészülékén keresztül a helyi Wi-Fi hálózaton át, illetve a mobilhálózaton keresztül távolról megfigyelje otthonát.

- Győződjön meg arról, hogy az állapotjelző folyamatosan zölden világít a megfigyelő kamerán.

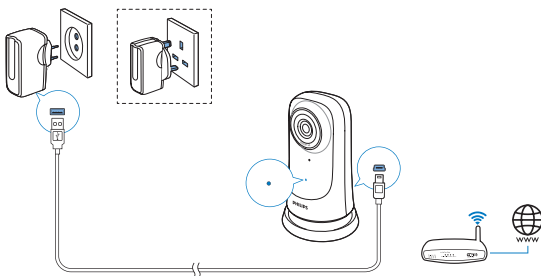

Ha az állapotjelző az alábbi állapotok valamelyikét jelzi, ellenőrizze a megfigyelő kamera csatlakoztatását:

Állapotjelző	Lassan villogó borostyánsárga
Problémák	Problémák a helyi Wi-Fi hálózati csatlakozással
Megoldás	Állítsa vissza a Wi-Fi hálózati csatlakozást (lásd 'Reset (Visszaállítás)', 15. oldal)




Tanács

- Ha új vezeték nélküli útválasztót helyezett üzembe, a telepítés 1-3. lépéseivel csatlakoztassa a megfigyelő kamerát az új útválasztóhoz (lásd 'Megfigyelő kamera hozzáadása', 11. oldal).

Állapotjelző	Lassan villogó zöld
Problémák	Problémák az internetkapcsolattal
Megoldás	Ellenőrizze az internetkapcsolatot a hálózaton, amelyhez a megfigyelő kamera csatlakozik.

- Mobilkészülékén ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a **Philips InSightHD** alkalmazás online/offline érzékelésével.

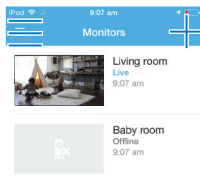


Ha a megfigyelő kamera nem elérhetőként jelenik meg a mobilkészülékén, ellenőrizze az internetkapcsolatot a hálózaton, amelyhez a mobilkészüléke csatlakozik.

Élő videó megtekintése


Az InSightHD alkalmazás használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az élő videó megtekintésének indexképét.

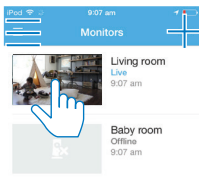

↳ Ekkor a lejátszási képernyőre lép.

- 2 Az élő videó lejátszási képernyőjén a videó megérintésével tudja szüneteltetni és folytatni a lejátszást.

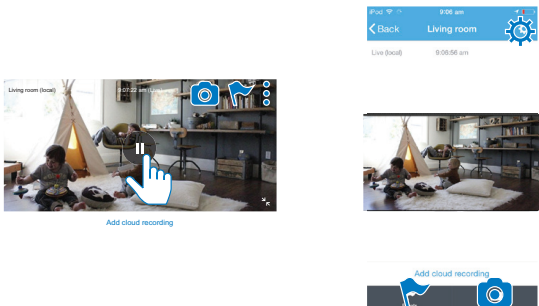


- 3 A képernyőkön, az ikonok megérintésével válasszon az alábbi opciók közül:
- ⊕ : További megfigyelő kamerák hozzáadása jelenlegi fiókjához a **Philips InSightHD** alkalmazásban.
 - ☰ : Lépjön az opciók menüjébe.
 - ⋮ / ⚙ : Válassza ki a jelenlegi megfigyelő kamera beállítási lehetőségeit.
 - 🚩 : Értesítések ellenőrzése.

 : Pillanatfelvételek készítése az aktuális jelenetről.

Videominőség kiválasztása


Videominőség kiválasztása a video-adatfolyam teljesítményének javítására gyenge hálózati környezetben.

1 Érintse meg  jelet a kezdőképernyőn.

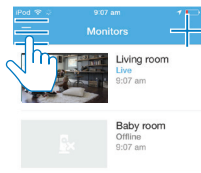

2 Válassza a  >  lehetőséget.

- **Auto:** A megfigyelő kamera határozza meg a legjobb beállítást a video-adatfolyamhoz.
- **Alacsony/közepes/magas:** Válassza ki a videó minőségét az aktuális internetkapcsolatnak megfelelően.

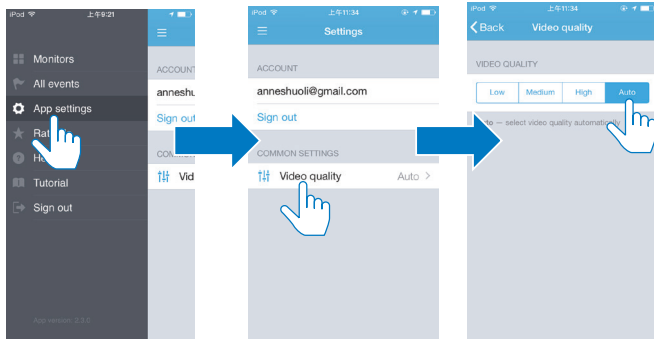

Webböngésző használata

Lépjen a <http://insight.ivideon.com> oldalra az élő videó megtekintéséhez. Jelentkezzen be a fiókjába a **Philips InSightHD** alkalmazás alatt.

Értesítések beállítása

A mozgást és hangot jelző értesítések folyamatosan tájékoztatják Önt az otthonában történő változásokról. Válassza ki a kívánt érzékenységi szintet.


- 1 Az értesítések beállításához ellenőrizze, hogy a megfigyelő kamera online állapotban van-e (lásd 'Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot', 17. oldal).
 - ➔ Ha a megfigyelő kamera online állapotban van, kiválaszthatja az értesítési opciókat.
- 2 A lejátszási képernyőn érintse meg a **:** / **⚙️** elemet.
- 3 A **👤** vagy **🔊** elem megérintésével válassza a mozgásérzékelés vagy a hangérzékelés menüjét:
 - ① A csúszka mozgatásával kapcsolhatja be és ki az elemet.
 - ② Válassza ki a kívánt érzékenységi szintet.

- ③ Mozgásérzékeléshez húzza el a keret sarkait az érzékelés területének beállításához.





Értesítések megtekintése

- A mozgás- vagy hangérzékelést kiváltó eseményekről figyelmeztető értesítést kaphat a mobilkészülékén.
- Az eseménylista ellenőrzéséhez tegye a következőket:
Érintse meg a kezdőképernyőn a ☰, majd a 🏠 elemet.

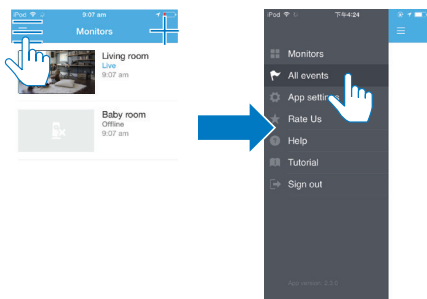

- ↳ Ellenőrizheti az összes megfigyelő kamera eseménylistáját.
Ugyanezt teheti a lejátszás képernyő  elemének megérintésével.





- ↳ Ellenőrizheti az aktuális megfigyelő kamera eseménylistáját.

Értesítések megtekintése az előfizetés segítségével

A szolgáltatások előfizetésével videofelvételeket készíthet a felhő tárolóba az olyan eseményekről, amelyeket mozgás- vagy hangérzékelés váltott ki.

- 1 A lejátszási képernyőn érintse meg a  /  elemet, és válassza a  lehetőséget.

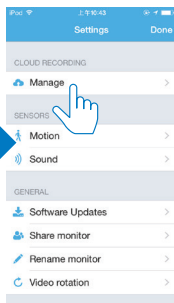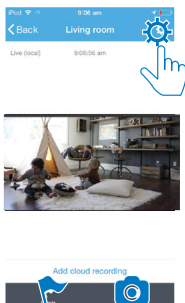

2 Válassza ki a kívánt előfizetési opciót.


5 Frissítések ellenőrzése

Firmware-frissítések ellenőrzése a megfigyelő kamerához


- Lépjen a lejátszási képernyőre (lásd 'Az InSightHD alkalmazás használata', 18. oldal). Érintse meg a  / , majd a  elemet.

A megfigyelő kamera online frissítése

- 1 Csatlakoztassa a mobileszközt Wi-Fi hálózathoz.

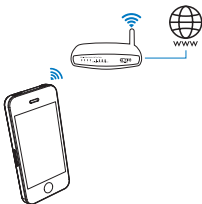

- 2 Lépjen a lejátszási képernyőre (lásd 'Az InSightHD alkalmazás használata', 18. oldal). Érintse meg a  / , majd a  elemet.

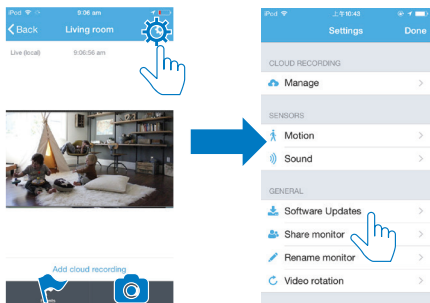

- 3 A frissítés végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az alkalmazás frissítéseinek ellenőrzése

A **Philips InSightHD** alkalmazás frissítéseiről üzeneteket kaphat a mobilkészülékén. A frissítés végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

6 Műszaki adatok

Tápellátás

- Hálózati adapter
Típus: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g)
közvetlenül csatlakoztatható adapter USB kimeneti terminállal és különböző országokhoz kialakított csatlakozótípussal (e = EU csatlakozó, b = egyesült királyságbeli csatlakozó, a = egyesült államokbeli csatlakozó, c = ausztráliai csatlakozó, i = kínai csatlakozó, f = koreai csatlakozó, g = japán csatlakozó)
Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Kimenet: 5 V DC, 0,6 A

Hőmérséklet és páratartalom

- Üzemi hőmérséklet és páratartalom
0-40 °C között, 30-80% között

Csatlakoztathatóság

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Alkalmazások

Operációs rendszer: iOS 7 vagy újabb (pl. iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 3. generációs iPad, 4. generációs iPad, iPad Air, iPad Air 2, 5. generációs iPod Touch), Android 4.1 vagy újabb

Objektív

- Fókusz üzemmód
Rögzített
- Apertúra
 $F2,6 \pm 5\%$
- Látószög (átlós)
 $58 \pm 5\%$ fok
- Fókusztartomány
0,6 m-től végtelenig

Videó

- Resolution
Folyamatos adattovábbítás Wi-Fi-n keresztül: 720p (Nagy felbontás)
- Videoformátum
H. 264

Hang

- Bemenet

Nagy érzékenységű monó mikrofon

- **Hangformátum**
AAC

7 Garancia

A termék jótállásával kapcsolatos információkért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.



2015 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A termék gyártása és értékesítése a Gibson Innovations Ltd. felelősségi körébe tartozik, és a Gibson Innovations Ltd. áll jót a termékért.

Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használják azokat.

