




Guía de config. rápida

SE888

PHILIPS

Contenido de la caja

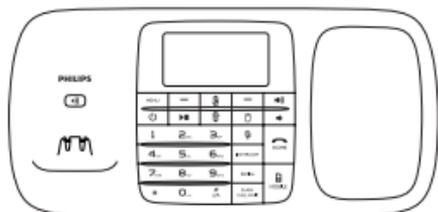

Estación base




Microteléfono*



Cargador*



Adaptador de corriente*



Cable de línea**



CD-ROM



Guía de configuración rápida
Garantía

Nota


- * En el caso de paquetes con varios microteléfonos, se dispone de microteléfonos, cargadores y adaptadores de corriente adicionales.
- ** En algunos países es necesario conectar el adaptador de línea al cable de línea y, después, enchufar el cable de línea a la toma de teléfono.

Precaución

- Utilice únicamente las pilas y el adaptador de corriente suministrados.

1 Introducción


Conexión de la estación base y el cargador

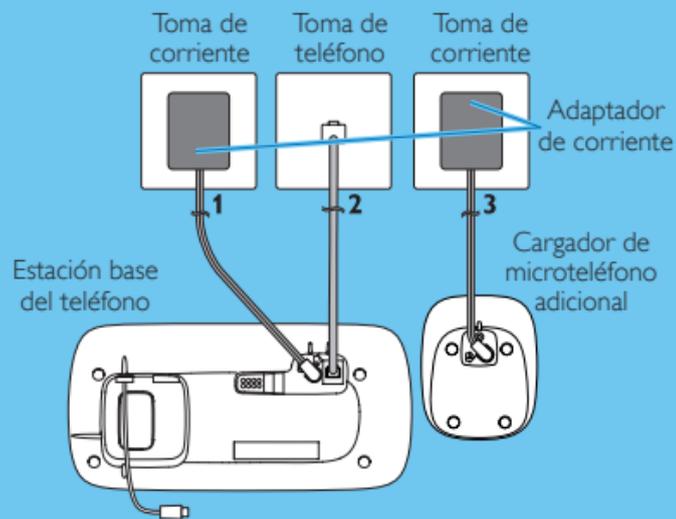

- 1 Conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:
 - la toma de entrada de CC de la parte inferior de la estación base;
 - la toma de corriente de la pared.
- 2 Conecte cada uno de los extremos del cable de línea a:
 - la toma de teléfono de la parte inferior de la estación base;
 - la toma de teléfono de la pared.
- 3 Para la versión con varios microteléfonos, conecte cada extremo del adaptador de corriente a:
 - la toma de entrada de CC situada en la parte inferior del cargador de microteléfono adicional.
 - la toma de corriente de la pared.


Nota Cargue las pilas durante 8 horas antes de utilizar el aparato por primera vez.

Configuración del teléfono

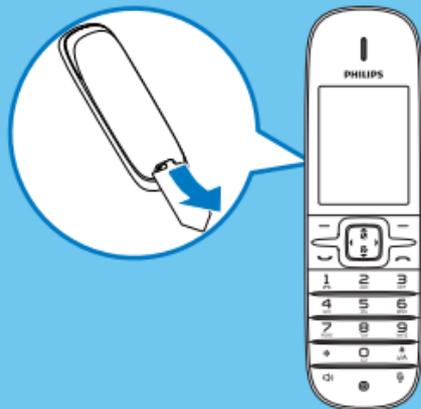

- 1 Las pilas vienen preinstaladas en el microteléfono. Quite el precinto de la tapa de las pilas antes de cargarla.
- 2 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (depende del país).
- 3 Seleccione su país y pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Establezca la fecha y la hora.
 - Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón * para seleccionar **[AM]** o **[PM]**.

Carga del teléfono

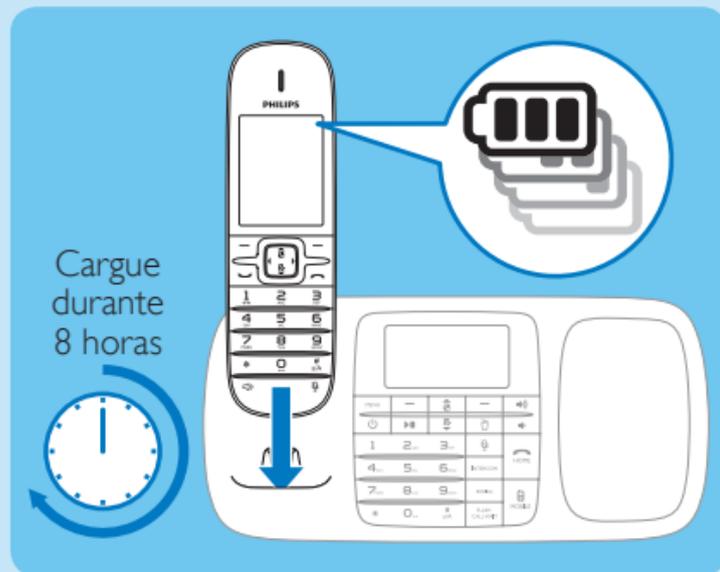

Coloque el microteléfono en la estación base para cargarlo. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en la estación base, oirá un pitido.

↳ El microteléfono empezará a cargarse.

Nota Cargue las pilas durante 8 horas antes de utilizar el aparato por primera vez.

Comprobación del nivel de batería



Cuando el microteléfono no esté en la estación base/cargador, las barras indicarán el nivel batería (completo, medio y bajo).




Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador, las barras parpadearán hasta que se complete la carga.



El icono de batería agotada parpadea y se oye un tono de alerta.

La batería está agotada y debe recargarse.

Carga el teléfono móvil

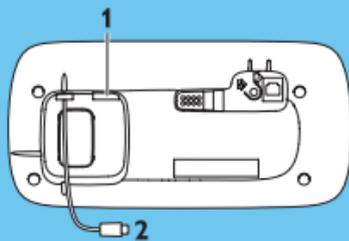

Estación base del teléfono

- 1** Para los usuarios de iPhone, conecte la clavija del cable de carga USB (no incluido) a la toma USB de la parte inferior de SE888.
- 2** En el caso de los teléfonos móviles que se cargan mediante micro USB, conecte la clavija del cable micro USB a la toma micro USB del teléfono móvil.

2 Bluetooth

Cómo emparejar SE888 con el teléfono móvil

Asegúrese de que la función Bluetooth de los teléfonos móviles esté activada y en el estado de búsqueda. A continuación, puede realizar el emparejamiento de esta manera:

- 1 En la estación base, pulse **MENU**.
- 2 Seleccione **[Bluetooth]** > **[Encontrarme]**.
- 3 Coloque el dispositivo Bluetooth cerca de la estación base y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 En el teléfono móvil, seleccione **SE888** y conéctelo.
- 5 Introduzca el código PIN (0000) en el teléfono móvil si es necesario.
↳ Cuando SE888 y el teléfono móvil estén emparejados, se muestra **✳12** o **✳12** en la pantalla del microteléfono y la estación base.

Nota

- Cuando la lista de dispositivos Bluetooth esté completa, elimine algunos nombres de teléfonos móviles para que se inicie el emparejamiento.
- Si el nombre SE888 ya existe en su teléfono móvil, deberá eliminarlo del teléfono. A continuación podrá volver a realizar el emparejamiento.

Consejo

Para realizar el emparejamiento con el PC y descargar la agenda del PC, instale el software para PC **'ThinkLink'**, disponible en el CD-ROM o en <http://www.philips.com/support>

3

Disfrute de:

Llamadas

Llamada rápida desde el teléfono fijo

Pulse  /  en el microteléfono o  en la estación base y marque el número de teléfono.

Marcar antes de llamar

- 1 Marque el número de teléfono en el microteléfono o la estación base.
- 2 Pulse  para seleccionar el teléfono fijo o la línea de Bluetooth (//) desde donde desea realizar la llamada saliente.
- 3 A continuación, puede:
 - pulsar  /  en el microteléfono; o
 - pulsar  o  en la estación base y seleccionar una línea o teléfono móvil para realizar la llamada.

Nota Asegúrese de que la configuración de la línea está ajustada en **[Inicio]** para el teléfono fijo o en **[Móvil 1]/[Móvil 2]** para la línea de Bluetooth. Para obtener más información, consulte la configuración de la línea en el capítulo de ajustes del teléfono del manual del usuario.

Sugerencia Si selecciona **[Auto]** en el microteléfono, se preselecciona la línea inactiva para una llamada saliente, con **[Inicio]** con la mayor prioridad. A continuación seleccione **[Móvil 1]** y **[Móvil 2]**. Si selecciona **[Manual]**, seleccione un icono entre las tres opciones disponibles.

Cómo contestar una llamada

- Cuando haya una llamada entrante de la línea fija, pulse  /  en el microteléfono o  en la estación base.
- Cuando haya una llamada entrante de la línea de Bluetooth, pulse  /  en el microteléfono o  en la estación base.
- Cuando haya llamadas entrantes del teléfono fijo y la línea de Bluetooth al mismo tiempo, pulse  /  en el microteléfono/estación base para seleccionar una llamada y, a continuación,
 - en el microteléfono pulse  /  ; o bien
 - en la estación base, pulse  o  para contestar a una de las llamadas.

Finalización de la llamada

- Pulse  en el microteléfono, o  en la estación base.
- Coloque el microteléfono en la estación base.

Cómo ajustar el volumen durante una llamada

Pulse  /  en el microteléfono, o  /  en la estación base para cambiar el volumen durante una llamada.

Adición de contactos a la agenda

- 1 Pulse  en el microteléfono o la estación base.
- 2 Seleccione **[Opción]** > **[Añadir nuevo]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Introduzca el nombre y pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca el número y pulse **[Guarda]** para confirmar.

Grabación de un mensaje de contestador

- 1 Pulse **[Menu]**
- 2 Seleccione  > **[Mensaje contest.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Resp. y grabar]** o **[Sólo responder]** y después pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Grabar nueva]** y después pulse **[OK]** para confirmar.
- 5 Después de escuchar el pitido, comience a grabar cerca del micrófono.
- 6 Pulse **[OK]** para detener la grabación.
 - ↳ Puede escuchar los mensajes de contestador recién grabados en el microteléfono.

Le damos la bienvenida a Philips

Registre su producto en www.philips.com/welcome

¿Necesitas ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con su nuevo teléfono.

ayuda en línea

www.philips.com/support



Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario del copyright. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.



CE 0168

QSG_SE888_ES_V1.3
WK11285