

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej

www.philips.com/welcome

AS141



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	2		
2 Twoja stacja dokująca do urządzeń Android™	3		
Wstęp	3		
Zawartość opakowania	3		
Opis stacji dokującej	4		
3 Czynności wstępne	6		
Podłączanie zasilania	6		
Włączanie	6		
Przełączanie w tryb gotowości	6		
Wybór źródła	6		
4 Odtwarzanie i ładowanie	7		
Zgodność z systemem Android™	7		
Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem ręcznie ustawionego połączenia Bluetooth	7		
Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem automatycznego połączenia Bluetooth z wykorzystaniem aplikacji Philips DockStudio	8		
Instalacja aplikacji DockStudio w urządzeniu z systemem Android	9		
Aktywowanie funkcji Bluetooth z wykorzystaniem aplikacji DockStudio	11		
Automatyczna synchronizacja czasu	14		
Odtwarzanie dźwięku za pomocą programu Philips Songbird	14		
Instalacja aplikacji Songbird w urządzeniu z systemem Android	14		
Instalowanie aplikacji Songbird w komputerze	16		
Synchronizowanie z komputerem za pośrednictwem aplikacji Philips Songbird	16		
Korzystanie z większej liczby funkcji dzięki aplikacji DockStudio	17		
Ustawianie budzika	17		
		Ustawianie wyłącznika czasowego	19
		Słuchanie internetowych stacji radiowych	19
		Dokowanie i ładowanie telefonu z systemem Android	20
		Dokowanie telefonu z systemem Android	20
		Korzystanie z przedłużenia podstawki dokującej	21
		Ładowanie telefonu z systemem Android	21
5 Słuchanie radia FM	22		
Wyszukiwanie stacji radiowych FM	22		
Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM	22		
Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM	22		
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej	22		
6 Inne funkcje	23		
Ustawianie czasu	23		
Ustawianie funkcji alarmu	23		
Ustawianie budzika	23		
Wybór sygnału budzika	23		
Włączanie i wyłączanie budzika	23		
Funkcja drzemki	23		
Ustawianie wyłącznika czasowego	24		
Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	24		
Regulacja jasności wyświetlacza	24		
7 Informacje o produkcie	25		
Dane techniczne	25		
Wzmacniacz	25		
Tuner	25		
Informacje ogólne	25		
8 Rozwiązywanie problemów	26		
O urządzeniu Bluetooth	26		
9 Uwaga	27		
Recykling	27		

1 Ważne

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z zestawu.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odlączaj zestaw od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna w następujących przypadkach: uszkodzenie elementu zestawu, np. przewodu zasilającego bądź wtyczki; wylanie na zestaw płynu lub upuszczenie na niego jakiegoś przedmiotu; narażenie zestawu na działanie deszczu lub wilgoci; niepoprawne działanie zestawu lub jego upuszczenie.
- Zestaw nie powinien być narażony na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na zestawie potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.

2 Twoja stacja dokująca do urządzeń Android™

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Ta stacja dokująca umożliwia:


- słuchanie muzyki z urządzenia z systemem Android;
- ładowanie telefonu przez złącze micro-USB;
- słuchanie radia FM;
- budzenie za pomocą brzęczyka, radia lub muzyki z urządzenia;
- korzystanie z szeregu funkcji oferowanych przez aplikacje **Philips DockStudio** i **Philips Songbird**.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Zasilacz
- Przedłużenie podstawki dokującej
- Przewód MP3 Link x 1
- Skrócona instrukcja obsługi
- Arkusz dotyczący bezpieczeństwa

Opis stacji dokującej

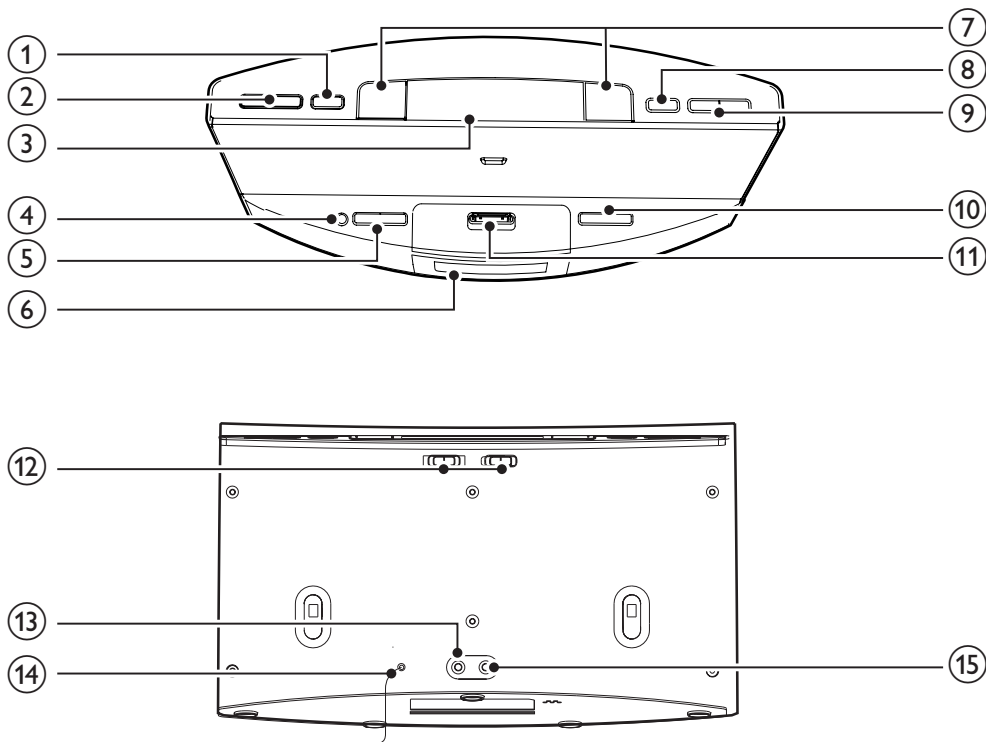

① SET TIME/PROG

- Ustawianie zegara.
- Zapisywanie stacji radiowych FM.

② PRESET ▲ / ▼

- Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
- Ustawianie godziny i formatu jej wyświetlania.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Funkcja drzemki.
- Regulacja jasności wyświetlacza.

④ ⏻

- Włączanie lub wyłączanie stacji dokującej.
- Przełącz zestaw w tryb gotowości.

⑤ SOURCE

- Wybór źródła: tuner FM, urządzenie Bluetooth lub złącze MP3 LINK.

⑥ Panel wyświetlacza

- Pokazywanie aktualnych informacji.

⑦ AL1/AL2

- Ustawianie budzika.
- Podgląd ustawień budzika.
- Włączanie lub wyłączanie budzika.

⑧ SLEEP

- Ustawianie wyłącznika czasowego.

⑨ TUNING ·◀◀ / ▶▶

- Wyszukiwanie stacji radiowych FM.
- Ustawianie minuty.

- ⑩ **VOLUME +/-**
 - Regulacja poziomu głośności.
- ⑪ **Podstawka dokująca do telefonu Android**
 - Dokowanie telefonu z systemem Android.
- ⑫ **AL1/AL2 RADIO ·BUZZ ·DOCK**
 - Wybór źródła alarmu dla budzika 1 lub budzika 2.
- ⑬ **MP3 LINK**
 - Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.
- ⑭ **FM ANTENNA**
 - Poprawianie odbioru sygnału w paśmie FM.
- ⑮ **DC IN**
 - Podłączanie zasilania.

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Podłączanie zasilania



Przeostroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub tylnej ścianie urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Odłączając zasilacz sieciowy, zawsze chwytaj za wtyczkę przewodu. Nigdy nie ciągnij za przewód.




Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie stacji dokującej.

Podłącz zasilacz do:

- gniazda **DC IN** stacji dokującej;
- gniazdk elektrycznego.

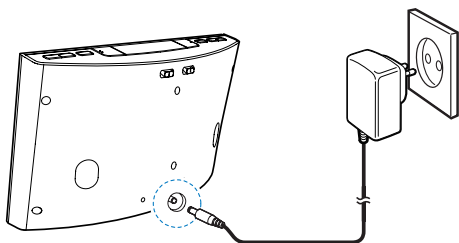

Włączanie

Naciśnij przycisk Φ .

- ↳ Stacja dokująca przełączy się na ostatnio wybrane źródło.

Przełączanie w tryb gotowości

Ponownie naciśnij przycisk Φ , aby przełączyć stację dokującą w tryb gotowości.

- ↳ Zostanie wyświetlony symbol **[OFF]**, a następnie zostanie wyświetlony zegar (jeśli został ustawiony).

Wybór źródła

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać źródło: Bluetooth, tuner FM lub złącze MP3 Link.



Uwaga

- Po zadokowaniu urządzenia z systemem Android stacja automatycznie przełączy się w tryb Bluetooth.

4 Odtwarzanie i ładowanie

Ta stacja dokująca umożliwia słuchanie muzyki na dwa sposoby:

- za pośrednictwem ręcznie ustawionego połączenia Bluetooth,
- za pośrednictwem automatycznego połączenia Bluetooth z wykorzystaniem aplikacji **Philips DockStudio**.

Zgodność z systemem Android™

Aby możliwe było pełne wykorzystanie możliwości stacji dokującej, urządzenie z systemem Android musi spełniać następujące wymagania:

- system operacyjny Android (wersja 2.1 lub nowsza);
- oprogramowanie Bluetooth (wersja 2.1 lub nowsza);
- złącze micro-USB.

W przypadku innych urządzeń ze złączem micro-USB i funkcją Bluetooth dzięki tej stacji dokującej można:

- ładować urządzenie przez złącze USB,
- słuchać muzyki przez połączenie Bluetooth.



Wskazówka

- Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej www.philips.com/flexidock.

Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem ręcznie ustawionego połączenia Bluetooth


W stacji dokującej wykorzystano bezprzewodową technologię Bluetooth, która umożliwia strumieniowe przysyłanie muzyki z urządzenia przenośnego do stacji.




Uwaga

- Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth do stacji dokującej zapoznaj się z jego funkcjami Bluetooth.
- Stacja dokująca powinna znajdować się z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.


- 1 Naciśnij przycisk  na stacji dokującej, aby włączyć Bluetooth.
↳ Na panelu wyświetlacza zacznie migać wskaźnik Bluetooth .
- 2 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym.
 - W różnych urządzeniach funkcja Bluetooth może być aktywowana na różne sposoby.

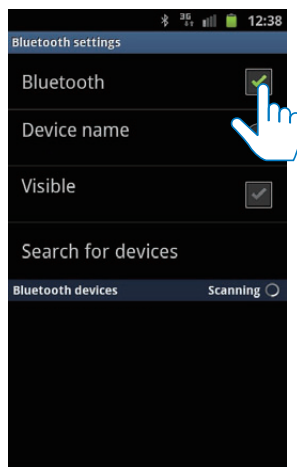


- 3 Wyszukaj urządzenia Bluetooth, które można sparować z urządzeniem przenośnym.

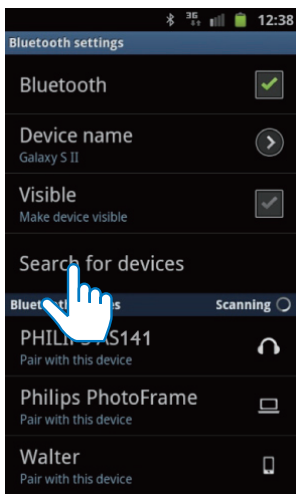

- 4 Gdy w urządzeniu zostanie wyświetlony komunikat o treści [PHILIPS AS141], wybierz go, aby nawiązać połączenie.
- ↳ Jeśli połączenie zostanie nawiązane, usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy, a na górze ekranu zostanie wyświetlona inna ikona Bluetooth.

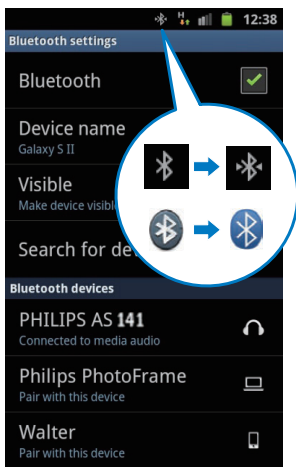

- 5 Odtwarzaj muzykę za pośrednictwem odtwarzacza plików multimedialnych w urządzeniu przenośnym.

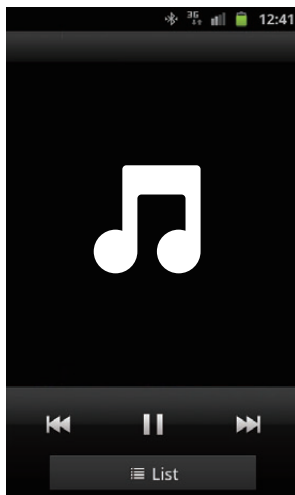

- ↳ Muzyka będzie odtwarzana przez stację dokującą.



Wskazówka

- Efektywny zasięg działania między stacją dokującą i sparowanym urządzeniem wynosi około 10 metrów.
- Pojawienie się przeszkody między stacją a urządzeniem może spowodować zmniejszenie zasięgu działania.

Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem automatycznego połączenia Bluetooth z wykorzystaniem aplikacji Philips DockStudio

Aplikacja **Philips DockStudio** wzbogaca stację dokującą o szereg nowych funkcji, w tym automatyczne połączenie Bluetooth, odtwarzacz muzyczny Songbird, radio internetowe czy wielofunkcyjny budzik. Aby móc korzystać z większej liczby funkcji, zaleca się pobranie i zainstalowanie tego bezpłatnego programu.

Instalacja aplikacji DockStudio w urządzeniu z systemem Android


W urządzeniu z systemem Android aplikację Philips DockStudio można zainstalować na dwa sposoby.

Instalacja aplikacji DockStudio przy użyciu kodu QR


Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie z systemem Android jest połączone z Internetem.
- Sprawdź, czy urządzenie jest wyposażone w skaner kodu kreskowego, np. „QR Droid”. Jeśli nie, pobierz go ze sklepu Android Market.


- 1 Użyj skanera kodów kreskowych, aby zeskanować kod QR znajdujący się na opakowaniu lub w skróconej instrukcji obsługi.

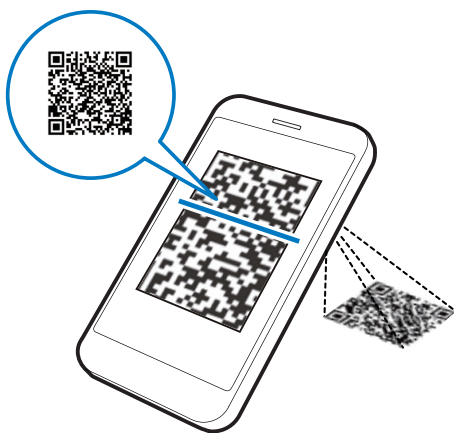

- 2 Wykonaj wyświetlane instrukcje, aby zainstalować aplikację Philips DockStudio.

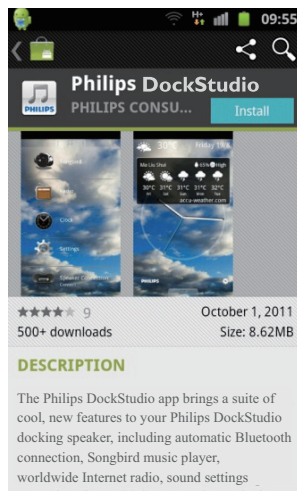

- 3 Po zakończeniu instalacji dotknij opcji [Done] (Gotowe).

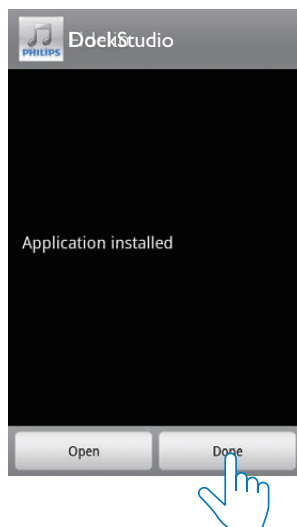

- ➔ W urządzeniu przenośnym zostanie wyświetlona ikona DockStudio.



Instalacja aplikacji DockStudio za pośrednictwem sklepu Android Market

Aplikację Philips DockStudio można również wyszukać bezpośrednio w sklepie Android Market, a następnie ją zainstalować.


Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie z systemem Android jest połączone z Internetem.
- Sprawdź, czy sklep Android Market jest dostępny w urządzeniu z systemem Android.

- 1 Dotknij ikony „Android Market” w urządzeniu.




- 2 Dotknij ikony wyszukiwania na ekranie.

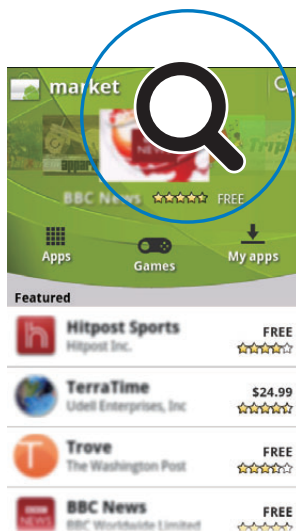


- 3 W pasku wyszukiwania wpisz „Philips DockStudio”, aby wyszukać aplikację.
- 4 Na liście wyników wyszukiwania znajdź aplikację Philips DockStudio i dotknij jej, aby rozpocząć pobieranie.

- 5 Wykonaj wyświetlane instrukcje, aby zainstalować aplikację **DockStudio**.

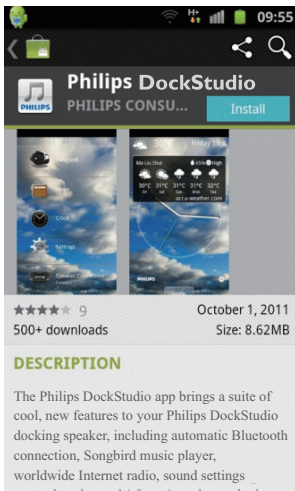

- 6 Po zakończeniu instalacji dotknij opcji [**Done**] (Gotowe).

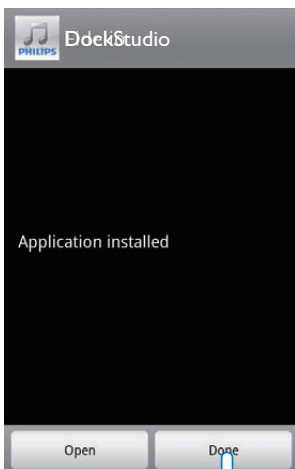

Aktywowanie funkcji Bluetooth z wykorzystaniem aplikacji DockStudio

Aplikacja **Philips DockStudio** pomaga automatycznie połączyć urządzenie z systemem Android ze stacją dokującą za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie z systemem Android jest połączone z Internetem.


Pierwsze uruchomienie

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk Φ na stacji dokującej, aby wybrać źródło Bluetooth.
↳ Na panelu wyświetlacza zacznie migać symbol Φ .
- Na ekranie głównym urządzenia dotknij ikony aplikacji **DockStudio**, aby ją uruchomić.




- ↳ Zostanie wyświetlony monit o pobranie programu **Songbird**.


3 Dotknij opcji **[Cancel]** (Anuluj).

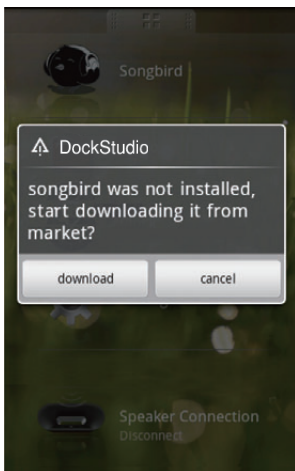


↳ Urządzenie zacznie wyszukiwać urządzenia Philips, które można sparować automatycznie.

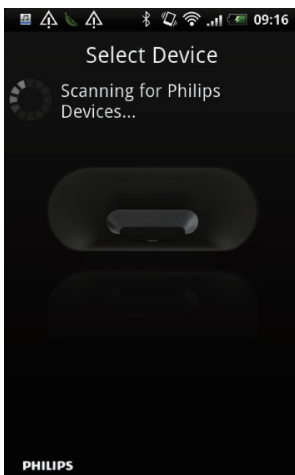


4 Gdy w urządzeniu zostanie wyświetlony komunikat o treści **[PHILIPS AS141]**, wybierz go, aby nawiązać połączenie.
↳ Nawiązanie połączenia może zająć kilka sekund.

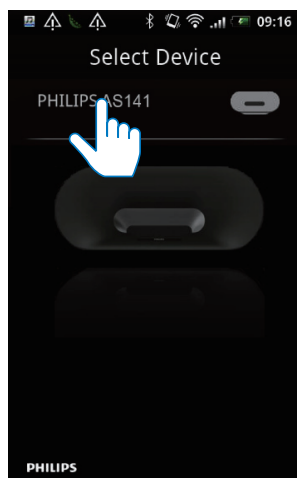

↳ Po nawiązaniu połączenia Bluetooth na górze ekranu zostanie wyświetlona inna ikona Bluetooth.

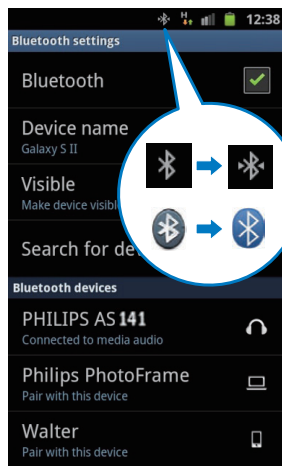

- 5 Odtwarzaj muzykę za pośrednictwem odtwarzacza plików multimedialnych w urządzeniu przenośnym.

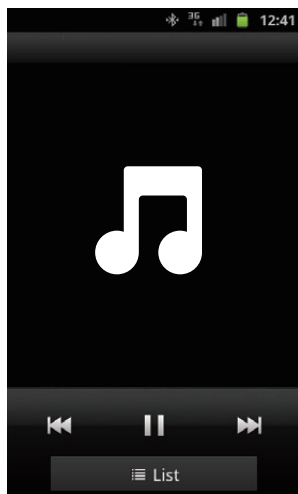

↳ Muzyka będzie odtwarzana przez stację dokującą.

Następne uruchomienie


Przy następnym uruchomieniu aplikacji **DockStudio** połącz się ze stacją dokującą za pośrednictwem Bluetooth w opisany poniżej sposób.

- 1 Włącz funkcję Bluetooth w stacji dokującej.

- 2 Uruchom aplikację **Philips DockStudio** i wyświetl jej menu.



- 3 Dotknij opcji **[Speaker Connection]** (Połączenie z głośnikiem), aby aktywować automatyczne połączenie Bluetooth.

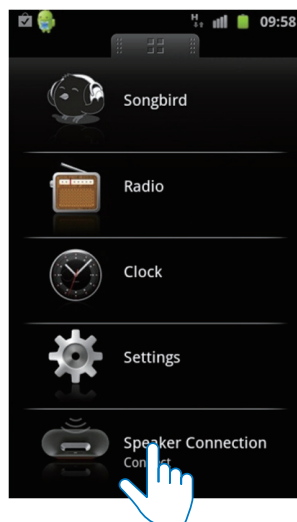


↳ Nawiązanie połączenia może zająć kilka sekund.

- 4 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu przenośnym.
↳ Muzyka będzie odtwarzana przez stację dokującą.

Automatyczna synchronizacja czasu

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth za pośrednictwem aplikacji **Philips DockStudio** stacja dokująca automatycznie synchronizuje czas z urządzeniem Bluetooth.

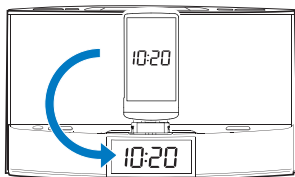

Odtwarzanie dźwięku za pomocą programu Philips Songbird

Philips Songbird to prosty, łatwy w obsłudze program komputerowy i aplikacja systemu Android. Umożliwia płynne odkrywanie, odtwarzanie i synchronizację multimedialnych danych między komputerem i urządzeniem z systemem Android.

Instalacja aplikacji Songbird w urządzeniu z systemem Android


- 1 Dotknij ikony programu **DockStudio** w urządzeniu z systemem Android.



- ↳ Zostanie wyświetlone menu aplikacji **DockStudio**.




2 Dotknij opcji [Songbird].

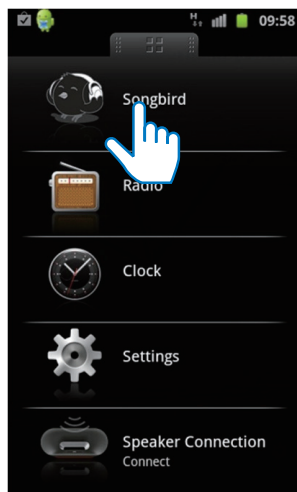


↳ Zostanie wyświetlony monit o pobranie programu **Songbird**.


3 Wykonaj wyświetlane instrukcje, aby pobrać tę aplikację.

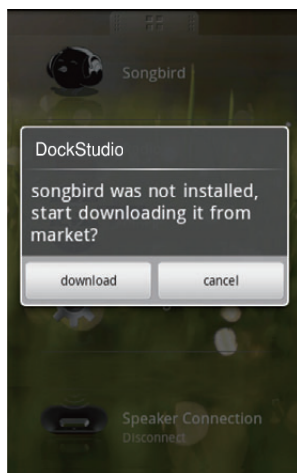


4 Po przeprowadzeniu instalacji dotknij opcji [Open] (Otwórz), aby otworzyć menu programu **Songbird**.

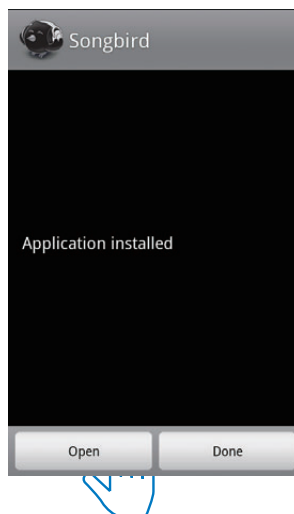

5 Wybierz utwór; a następnie dotknij ikony ►, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.

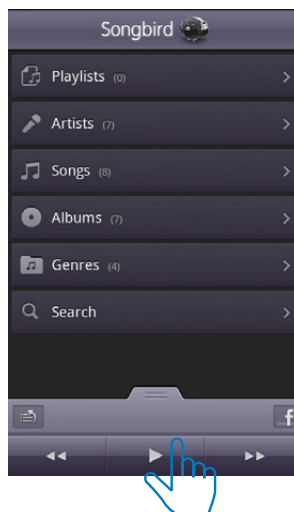

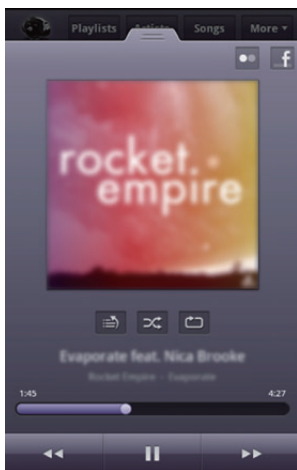

Instalowanie aplikacji Songbird w komputerze

- 1 Odwiedź stronę internetową www.philips.com/songbird.
- 2 Wyszukaj aplikację **Songbird**.

songbird 🔍

- 3 Pobierz najnowszą wersję aplikacji **Songbird**.
- 4 Wykonaj wyświetlane instrukcje, aby zainstalować program **Philips Songbird** w komputerze.


Synchronizowanie z komputerem za pośrednictwem aplikacji Philips Songbird

Uwaga


- Upewnij się, że zostało włączone urządzenie pamięci masowej USB.

- 1 W komputerze uruchom aplikację **Philips Songbird**.

- 2 Podłącz urządzenie z systemem Android do komputera za pomocą przewodu USB. Poczekaj, aż urządzenie zostanie rozpoznane przez aplikację **Songbird**.
 ➔ Gdy komputer rozpozna urządzenie, zostanie ono wyświetlone w oknie aplikacji **Philips Songbird**.

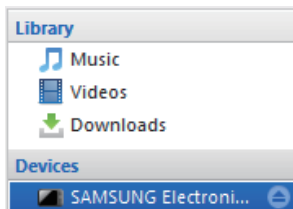


- ➔ Jeśli urządzenie zostało połączone z aplikacją **Philips Songbird** po raz pierwszy, zostanie wyświetlony wyskakujący ekran. Po wyświetleniu monitu zaznacz opcję automatycznej synchronizacji.

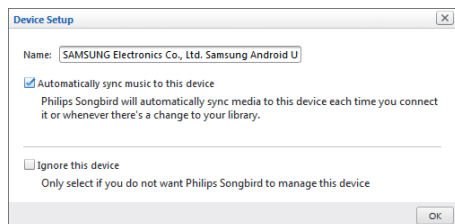


- ➔ Urządzenie będzie automatycznie synchronizowało się z aplikacją **Philips Songbird**.

Jeśli nie wybrano opcji automatycznej synchronizacji, można przeprowadzić synchronizację z aplikacją **Songbird** ręcznie.

- 1 Wybierz urządzenie w sekcji **Devices** (Urządzenia).

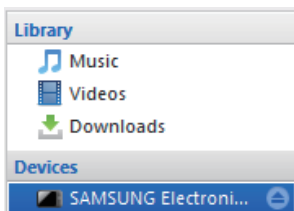

- 2 Wybierz opcję **Manual** (Ręczna) lub **Auto** (Automatyczna).



- 3 Kliknij opcję **Synchronizacja**.
↳ Jeśli wybrano synchronizację automatyczną, synchronizacja będzie rozpoczynać się automatycznie po podłączeniu urządzenia do komputera.


Korzystanie z większej liczby funkcji dzięki aplikacji DockStudio

Aplikacja **Philips DockStudio** umożliwia słuchanie radia internetowego oraz ustawienie budzika i wyłącznika czasowego.


Ustawianie budzika

Dzięki aplikacji **Philips DockStudio** możesz ustawić kilka pozycji budzika i poznać najnowszą prognozę pogody. Uzyskasz nawet informację, czy warunki atmosferyczne pozwalają na uprawianie ulubionego sportu na dworze.

- 1 Uruchom aplikację.

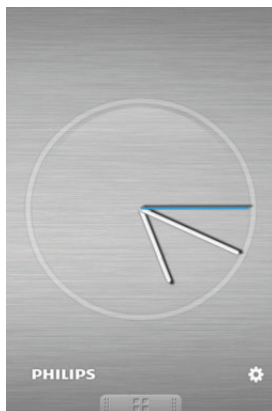


- 2 Dotknij ikony **⚙**, aby otworzyć menu ustawiania zegara.

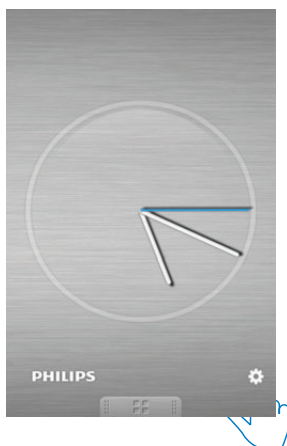


- 3 Dotknij opcji **[Alarm settings]** (Ustawienia budzika).



- 4 Dotknij opcji **+**, aby przejść do menu ustawiania budzika.

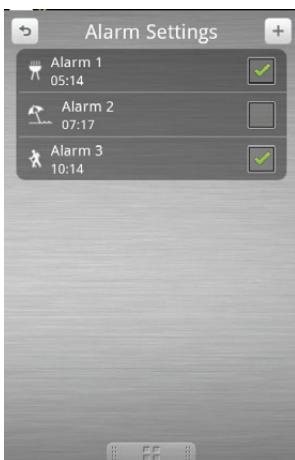

- 5 Ustaw budzik i dotknij opcji **[Save]** (Zapisz) w prawym górnym rogu ekranu.
↳ Nowy czas budzenia zostanie zapisany i wyświetlony na ekranie.

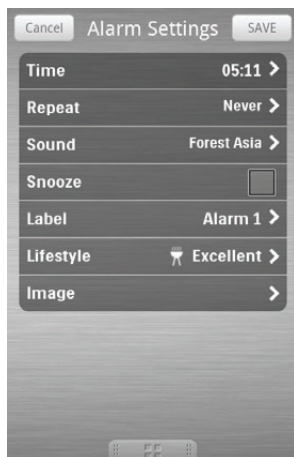


Uwaga


- Na karcie **[Lifestyle]** (Styl życia) możesz wybrać ulubiony sport i pogodę (doskonała, dobra i niezła). Budzik nie włączy się, jeśli pogoda nie będzie wystarczająco dobra.

Ustawianie wyłącznika czasowego


- 1 Uruchom aplikację **Philips DockStudio**.

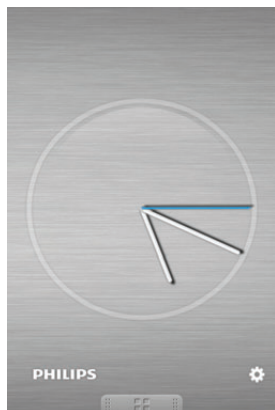

- 2 Dotknij ikony , aby przejść do menu wyłącznika czasowego.

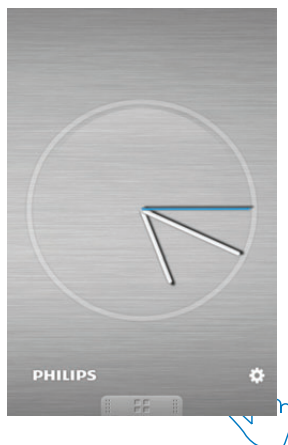

- 3 Wybierz okres czasu dla wyłącznika czasowego, a następnie dotknij opcji **[Start]** (Start).

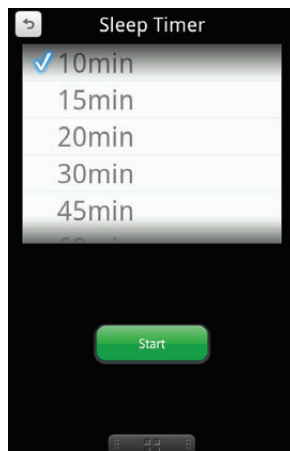


Uwaga

- Ta funkcja działa tylko z aplikacją **Philips Songbird**.


Słuchanie internetowych stacji radiowych

- 1 Podłącz urządzenie z systemem Android do stacji dokującej za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
- 2 Uruchom aplikację **Philips DockStudio** i przejdź do menu głównego.

- 3 Dotknij opcji **[Radio]** (Radio) na ekranie.

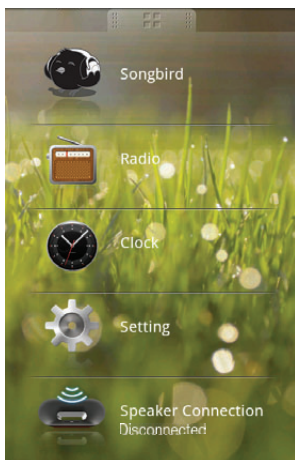

- 4 W pasku wyszukiwania wyszukaj stację radiową.

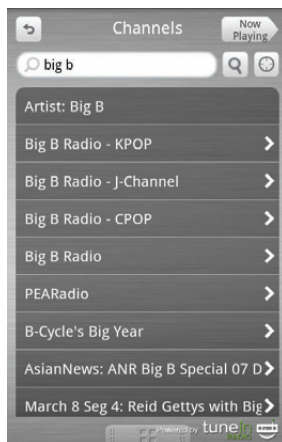


- 5 Z listy wyników wyszukiwania wybierz stację radiową.
↳ Rozpocznie się nadawanie stacji radiowej.

Dokowanie i ładowanie telefonu z systemem Android


Dokowanie telefonu z systemem Android

Aby naładować telefon z systemem Android, trzeba go najpierw zadokować w stacji dokującej.


- 1 Sprawdź, w którą stronę jest zwrócone złącze micro-USB w telefonie z systemem Android.

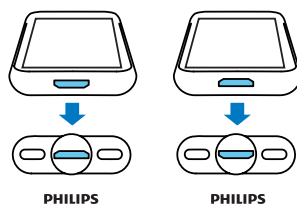


↳ Jeśli złącze USB jest wyposażone w osłonę, unieś ją.

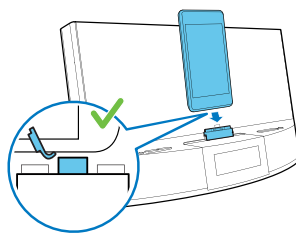


- 2 W razie potrzeby obróć złącze USB w stacji dokującej, a następnie umieść telefon z systemem Android w podstawce dokującej.

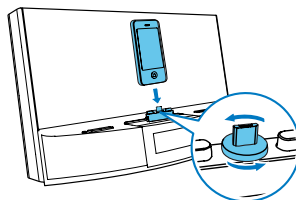

- 3 Dostosuj podpórki z obu stron złącza, aby ustabilizować telefon.

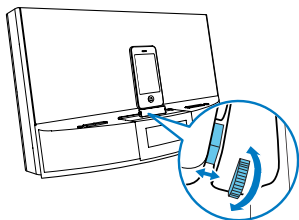

- 4 Wsuń złącze, tak aby ustawić telefon w środku stacji dokującej.

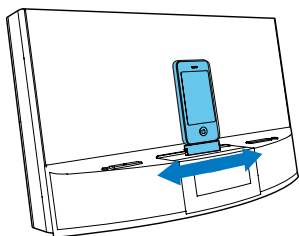


Uwaga

- Jeśli złącze micro-USB jest umieszczone na górze i korzystasz z systemu operacyjnego Android w wersji 2.3 lub nowszej, automatyczne obracanie ekranu będzie działało.


Korzystanie z przedłużenia podstawki dokującej

Jeśli złącze USB znajduje się przy krawędzi telefonu, dołączone do zestawu przedłużenie podstawki dokującej może pomóc w zrównoważeniu zadokowanego telefonu (patrz ilustracja).

- 1 Maksymalnie obniż obie podpórki za pomocą pokręteł.

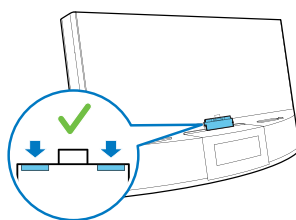

- 2 Ustaw przedłużenie podstawki dokującej na podstawie.

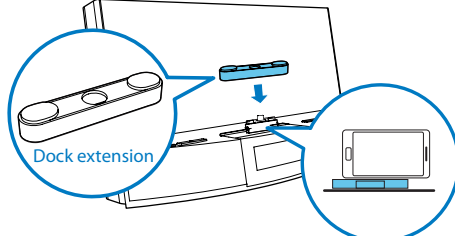

- 3 Zadokuj telefon.

Ładowanie telefonu z systemem Android

Po podłączeniu stacji dokującej do źródła zasilania ładowanie zadokowanego telefonu rozpoczyna się automatycznie — nawet w trybie gotowości.

5 Słuchanie radia FM

Wyszukiwanie stacji radiowych FM



Wskazówka

- Umieść antenę jak najdalej od odbiornika TV, magnetowidu czy innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
- Aby uzyskać lepszy odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby jako źródło wybrać tuner FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀◀ / ▶▶** przez dwie sekundy.
↳ Stacja dokująca automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić zestaw do większej liczby stacji radiowych.

Aby ręcznie dostroić stację radiową:

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przyciski **◀◀ / ▶▶** aż do momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM



Uwaga

- Można zapisać do 20 stacji radiowych FM.

W trybie tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG** przez dwie sekundy.

- ↳ Stacja dokująca umożliwia zapisanie wszystkich dostępnych stacji radiowych FM i automatyczny wybór pierwszej dostępnej stacji.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM

- 1 Dostrajanie stacji radiowej FM.
- 2 Naciśnij przycisk **PROG**.
↳ Zaprogramowany numer stacji zacznie migać.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać numer.
- 4 Ponownie naciśnij przycisk **PROG**, aby zatwierdzić.
- 5 Powtórz czynności 1–4, aby zapisać inne stacje.



Uwaga

- Aby usunąć zapisaną wcześniej stację, zapisz inną stację w jej miejsce.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej

W trybie tunera naciśnij kilkakrotnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać numer zaprogramowanej stacji.

6 Inne funkcje

Ustawianie czasu

- 1 Naciśnij przycisk , aby przełączyć stację dokującą w tryb gotowości.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET TIME** przez dwie sekundy.
↳ Cyfry godziny i minut zaczną migać.
- 3 Użyj przycisków  /  i  / , aby ustawić godzinę i minutę.
- 4 Naciśnij przycisk **SET TIME**, aby potwierdzić.
↳ Zacznie migać symbol **[12H]** lub **[24H]**.
- 5 Naciśnij przyciski  / , aby wybrać 12- lub 24-godzinny format czasu.
- 6 Naciśnij przycisk **SET TIME**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlona ustawiona godzina.

Ustawianie funkcji alarmu

Ustawianie budzika

W trybie gotowości można ustawić dwie różne godziny budzenia.

Uwaga

- Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **AL1/AL2** przez dwie sekundy, aby włączyć tryb ustawiania budzika.
↳ Cyfry godziny i minut zaczną migać.

- 2 Użyj przycisków  /  i  / , aby ustawić godzinę i minutę.
- 3 Naciśnij przycisk **AL1/AL2**, aby zatwierdzić.

Wybór sygnału budzika

Uwaga

- Jako dźwięk budzika można wybrać brzęczyk, ostatnią słuchaną stację radiową lub ostatni odtwarzany utwór z urządzenia z systemem Android.

Ustaw regulator w pozycji **AL1/AL2**
RADIO · BUZZ · DOCK, aby wybrać źródło sygnału dla obu budzików.

Uwaga

- Jeśli jako źródło sygnału wybrano **DOCK**, konieczne jest zadokowanie urządzenia w stacji dokującej.

Włączanie i wyłączanie budzika

- 1 Za pomocą przycisków **AL1/AL2** wyświetl ustawienia budzika.
- 2 Aby włączyć lub wyłączyć budzik, naciśnij ponownie przyciski **AL1/AL2**.
↳ Ikona budzika pojawia się, jeśli jest on włączony, i znika, gdy jest on wyłączony.
 - Aby wyłączyć dźwięk budzika, naciśnij odpowiadający mu przycisk **AL1/AL2**.
↳ Budzik zadzwoni ponownie następnego dnia.

Funkcja drzemki

Gdy włączy się budzik, naciśnij przycisk **SNOOZE**.

- ↳ Zostanie włączona funkcja drzemki i budzik zadzwoni ponownie dziewięć minut później.

Ustawianie wyłącznika czasowego

Stacja dokująca jest wyposażona w funkcję umożliwiającą samoczynne przełączenie w tryb gotowości po ustawionym czasie.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP**, aby ustawić wyłącznik czasowy (w minutach).

↳ Po włączeniu wyłącznika czasowego, wyświetlony zostanie symbol **zZ**.

Anulowanie wyłącznika czasowego

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP** aż do wyświetlenia symbolu **[OFF]** (wyłączone).

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Za pośrednictwem tego urządzenia można słuchać muzyki z urządzenia zewnętrznego.

- 1 Podłącz przewód MP3 Link do:
 - gniazda **MP3 LINK**.
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać źródło MP3 jako źródło.
 - ↳ Wyświetli się .
- 3 Rozpocznij odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

Regulacja jasności wyświetlacza

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **BRIGHTNESS**, aby wybrać różne poziomy jasności.

7 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Maks. obciążenie wyjścia telefonu Android	5 V $\equiv$ 1 A
Wymiary	
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	290 x 160 x 113 mm
Waga	
- z opakowaniem	2,0 kg
- jednostka centralna	1,4 kg

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	20 W RMS
------------------------	----------

Tuner

Zakres strojenia	FM: 87,5–108 MHz
Czułość	
- Mono — odstęp sygnału od szumu: 26 dB	FM: < 22 dBf
Selektywność wyszukiwania	FM: < 28 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	FM: < 2%
Odstęp sygnału od szumu	FM: > 55 dB

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	Model: AS190-100-AE180; wejście: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,7 A; wyjście: 10 V $\equiv$ 1,8 A
Pobór mocy podczas pracy	< 35 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 2 W

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego urządzenia została podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Dostosuj poziom głośności w stacji dokującej i urządzeniu z systemem Android.
- Sprawdź, czy urządzenie z systemem Android jest podłączone do stacji dokującej za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a odbiornikiem TV lub magnetowidem.
- Rozciągnij całkowicie przewodową antenę FM.

Ustawiania zegara/timera usunięte

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączono wtyczkę.
- Ponownie ustaw zegar/budzik.

Budzik nie działa

- Nastaw poprawnie zegar/budzik.

O urządzeniu Bluetooth

Odtwarzanie muzyki nie jest dostępne w zestawie nawet po udanym połączeniu z urządzeniem Bluetooth.

- Urządzenia nie można użyć z zestawem w celu odtwarzania muzyki.

Jakość dźwięku ulega pogorszeniu po podłączeniu urządzenia Bluetooth.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a zestawem lub usuń przeszkody znajdujące się pomiędzy nimi.

Nie można połączyć urządzenia z zestawem.

- Urządzenie nie obsługuje profili wymaganych przez zestaw.
- Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu. Informacje na temat włączania tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Zestaw nie pracuje w trybie parowania.
- Zestaw nawiązał już połączenie z innym urządzeniem Bluetooth. Odłącz to urządzenie i inne podłączone urządzenia, a następnie ponownie spróbuj nawiązać połączenie.

Sparowanie urządzenia wciąż nawiązuje i zamyka połączenie.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a zestawem lub usuń przeszkody znajdujące się pomiędzy nimi.
- W przypadku niektórych urządzeń połączenie Bluetooth może być rozłączane automatycznie przez funkcje oszczędzania energii. To nie oznacza, że zestaw działa nieprawidłowo.

9 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Recykling



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.



Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka

polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm. Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do zmian wcześniejszych partii dostaw.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS141_12_CCR_V1.0

