

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome

S10

S10A




Guida rapida

PHILIPS

1

Eseguire le operazioni preliminari

Collegamento della base

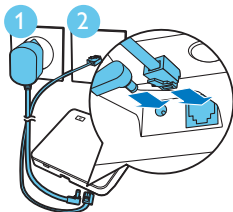

Configurazione del telefono


- 1 Premere  fino a che non compare il wordmark Philips.
- 2 Impostare paese e lingua.
- 3 Impostare la data e l'ora.

Carica del telefono



	
> 84%	36% - 52%
	
68% - 84%	20% - 36%
	
52% - 68%	< 20%
Lampeggiante: batteria scarica	
Avanzamento: ricarica in corso	

2 Panoramica

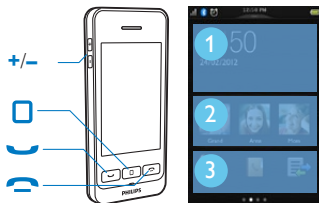

- Accedere alla schermata principale centrale in modalità standby.

- ☎ • Consente di effettuare e ricevere chiamate.
- ☎ • Consente di visualizzare il tastierino numerico.
- ☎ • Consente di concludere una chiamata.
- +/- Regolazione del volume durante una chiamata.

Schermata principale centrale

- ① Notifiche/data e ora
- ② I 3 contatti principali
- ③ Applicazioni preferite



Schermate principali

Scorrimento

È possibile accedere al tastierino passando il dito sullo schermo verso destra e alla schermata del menu principale passando il dito sullo schermo verso sinistra.

Premere e tenere premuto

Tenere premuta un'icona

sulla schermata del menu principale per trascinarla nell'area delle applicazioni preferite o in una nuova area della schermata del menu principale.

Premere brevemente

- Aprire l'oggetto del menu selezionato.
- Visualizzare le notifiche nella schermata principale centrale.

3 Bluetooth

Associazione di S10/S10A con i telefoni cellulari

S10/S10A sono dotati di tecnologia MobileLink per:

- ricevere ed effettuare chiamate su rete fissa e mobile
- scaricare i contatti del telefono cellulare

Per utilizzare MobileLink per prima cosa associare il telefono cellulare a S10/S10A tramite Bluetooth:

- 1 Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo sul telefono cellulare e che sia in modalità di ricerca.
- 2 Tenere premuto  sulla base fino a che i LED Bluetooth sulla base lampeggiano.
- 3 Sul telefono cellulare, selezionare **Philips S10** ed eseguire il collegamento.

- 4 Se necessario inserire il codice PIN (0000) sul telefono cellulare.

- ↳ Quando S10/S10A e il telefono cellulare sono associati,  o  vengono visualizzati sullo schermo del ricevitore. Il LED corrispondente sulla base rimane acceso.
- ↳ Adesso è possibile ricevere ed effettuare chiamate da S10 utilizzando la rete mobile.



Nota

- L'antenna Bluetooth si trova sulla base. Assicurarsi che il telefono cellulare si trovi entro 10 metri (senza ostacoli tra il ricevitore e la base) dalla base.
- S10/S10A può collegarsi ad un massimo di due telefoni cellulari contemporaneamente.

4 Divertiti

Chiamata

Composizione del numero

- 1 Premere .
- 2 Comporre il numero di telefono, poi premere .
- 3 Selezionare la rete fissa o la rete mobile da cui si desidera effettuare la chiamata.

Accettazione di una chiamata

Per rispondere a una chiamata, premere  quando squilla il telefono.

Fine di una chiamata

- Premere .
- Posizionare il ricevitore sulla base.

Regolazione del volume di ascolto

Premere **+** o **-** sulla parte sinistra del telefono per regolare il volume durante una chiamata.

Aggiunta di un contatto

- 1 Premere .
- 2 Toccare  nella schermata del menu principale.
- 3 Toccare il menu a discesa sulla parte superiore dello schermo per selezionare l'elenco di contatti di rete fissa o mobile.
- 4 Toccare  per accedere al menu delle opzioni.
- 5 Selezionare **[Agg. nuovo contatto]**.
- 6 Seguire le istruzioni a video.

Trasferimento di contatti dal telefono cellulare

- 1 Toccare  nella schermata del menu principale.
- 2 Toccare il menu a discesa nella parte superiore dello schermo () e selezionare un telefono cellulare.
- 3 Toccare **[Aggior.]**.

Trasferimento di contatti, immagini e suonerie dal computer

Andare su www.philips.com/support per scaricare il software Philips Phone Manager. Dopo aver installato il software, collegare il telefono tramite cavo micro USB (venduto separatamente). Sarà quindi possibile trasferire i dati e aggiornare il firmware del telefono (se disponibile).

Segreteria telefonica (solo per S10A)

Registrazione di un messaggio

- 1 Toccare  nella schermata del menu principale.
- 2 Selezionare **[Messaggio]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

Ascolto dei messaggi in arrivo

- 1 Toccare  nella schermata del menu principale.
- 2 Selezionare **[Esegui]**.

Eliminazione di un messaggio in arrivo

Premere  quando si ascolta il messaggio.




Manuale di istruzioni



Fare riferimento al manuale dell'utente del telefono appena acquistato o scaricare l'ultima versione su www.philips.com/support.

Online

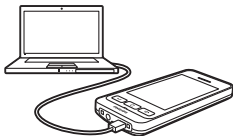

Eseguire la registrazione su www.philips.com/support per ottenere il software gratuito Philips Phone Manager per il computer e l'ultima versione firmware per il telefono.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.
2013 © WOOX Innovations Limited.

Tutti i diritti riservati.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Questi ultimi vengono utilizzati da WOOX Innovations Limited su licenza da parte di Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_S10A
34_IT_V4.0
WK13405