

1 Cihazınızı açın (örneğin, TV).




2 Kırmızı Ayar LED ☉ ışıkları yanana kadar cihaz seçme tuşunu (örneğin, **TV**) **5 saniye boyunca basılı tutun.**



3 Cihazınızın markasına ait, 4 basamaklı kodu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 'Markalar listesi'nde bulun.



Rakam tuşlarını kullanarak 4 basamaklı kodu girin.

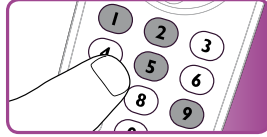

4 ☉ düğmesini **basılı tutun.** Cihaz kapandığı anda **derhal** düğmeyi bırakın.

- Bu adım, 5 - 60 saniye sürecektir.



5 Cihazı açın. Çalıştırmak için gerekli düğmeleri kullanmayı deneyin.

Bir düğme beklenen şekilde çalışmıyorsa, o düğmeyi **basılı tutun.** Çalışmaya başladığı anda **derhal** düğmeyi bırakın.



6 Kurulumu tamamlamak için cihaz seçim düğmesine **iki kez** basın.



Çalıştırmak istediğinizへ cihaz karşılık gelen cihaz seçim düğmesine basın:

TV, **STB**, **DVD** veya **VCR**.



Önemli

Bir hata yaparsanız:

- Kurulmadan çıkmak için cihaz seçim düğmesine **iki kez** basın. Kırmızı renkli Kurulum ☉ ışığı söner.
- Baştan başlayın.

Marka 4 basamaklı kodu

Marka 4 basamaklı kodu	Marka 4 basamaklı kodu
Akai.....0074	Magnum1709
Basic Line.....0325	Medion.....1787
Blue Sky.....0395	Mivar1857
BT Vision.....3742	Numericable.....3949
Carrefour.....0492	Pace2134
CyberHome.....0672	Panasonic.....2153
Daewoo.....0692	Philips.....2195
Digiturk.....0783	Premiere3666
Echostar.....0866	Proline.....2274
Emerson.....0917	Saivod.....2439
Firstline.....1008	Samsung.....2448
Foxtel.....1029	Sanyo2462
France Telecom.....1033	Sharp.....2550
Haier1175	Sky2610
Hisense1249	Skymaster2621
Hitachi1251	Sony.....2679
Humax.....1298	TCL.....2856
JVC1464	TechniSat.....2873
Kabel Deutschland ...1468	Telefonica.....2913
Kathrein1486	TNT.....4184
LG.....1628	Toshiba.....3021
Loewe1660	Vestel3148



Bu listede yer almayan markalar için kullanım kılavuzunun arkasında bulunan marka listesine başvurun.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

February 2011

www.philips.com

3139 235 5242 2 / SRP2004/87

RTP/0611