

Philips  
CD Soundmachine

CD  
Kassett

AZ1027



## Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.

### Den ultimata lyssningsupplevelsen

- Spela CD, CD-R och CD-RW
- Kassettdäck med autostopp
- FM/MW-mottagare för radiounderhållning

### Lättanvänd

- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

### Fylligt och klart ljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

# PHILIPS


# Funktioner

## Spela CD, CD-R och CD-RW




Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger, och de kan användas i kompatibla CD-spelare.

## Kassettdäck med autostopp

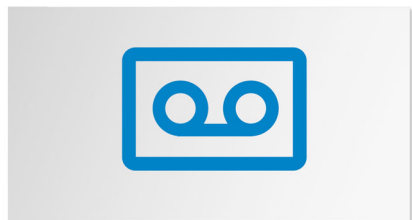

Kassettdäck med autostopp

## Blandad/upprepad uppspelning av CD

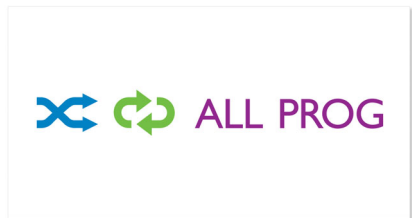

Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning.


Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

## MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

## FM/MW-mottagare

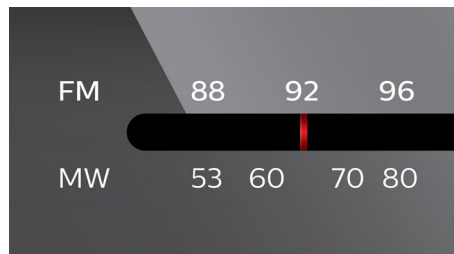

FM/MW (AM)-stereomottagare

## DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

# Specifikationer

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Antal enheter: 1
- Kassettdäcksteknik: mekanisk

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM
- Antenn: FM-antenn

## Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 2 x 1 W RMS

## Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalargaller, finish: metall

## Ljudinspelning

- bandinspelningsförbättring: CD-synkroniserad inspelningsstart
- Inspelningsmedia: räkneverk

## Bekvämlighet

- typ av laddare: toppmatad
- Skärmtyp: LCD-display

## Anslutningar

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

## Effekt

- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Strömförsörjning: 220 - 240 V
- Antal batterier: 6

## Tillbehör

- Kablar/anslutning: nätkabel
- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garanticertifikat

## Mått

- Bruttovikt: 2,4 kg
- Pakethöjd: 175 mm
- Paketbredd: 275 mm
- Paketbredd: 320 mm
- Vikt: 1,8 kg
- Huvudenhet, djup: 243 mm
- Huvudenhet, höjd: 146 mm
- Huvudenhet, bredd: 291 mm



Publiceringsdatum  
2015-01-22

Version: 1.0.11

12 NC: 8670 000 40399  
EAN: 87 12581 42897 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)