



Guide de mise en route


SE888

PHILIPS

Contenu de l'emballage



Combiné*

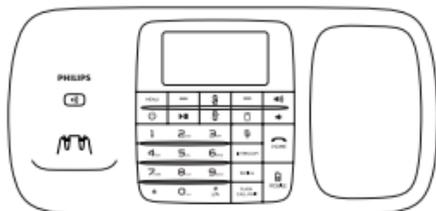


Base



Chargeur*



Adaptateur secteur*



Cordon**



CD-ROM



Guide de mise en route
Garantie

Remarque


- * Dans les coffrets contenant plusieurs combinés, vous trouverez des combinés supplémentaires ainsi que des chargeurs et des adaptateurs secteur.
- ** Dans certains pays, vous devrez d'abord connecter le cordon à l'adaptateur de ligne avant de le brancher à la prise téléphonique.

Attention

- Utilisez exclusivement les piles rechargeables et l'adaptateur secteur fournis.

1 Vous familiariser avec votre produit


Branchement de la base et du chargeur

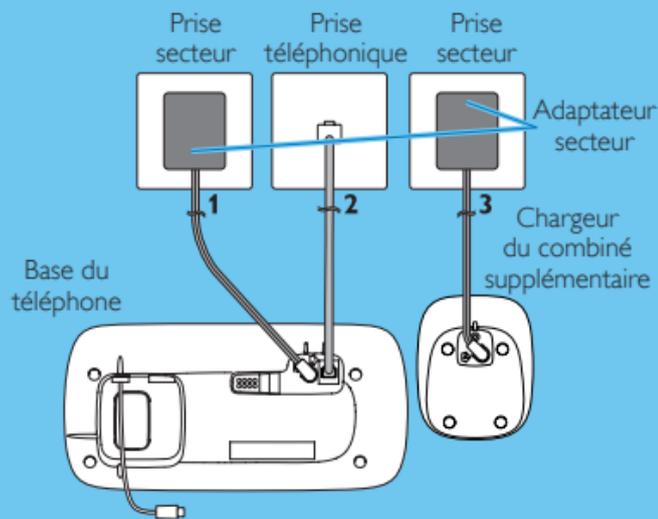

- 1** Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur sur :
 - la prise d'entrée DC située sur la partie inférieure de la base ;
 - la prise murale.
- 2** Branchez chacune des extrémités du cordon sur :
 - la prise téléphonique située sur la partie inférieure de la base ;
 - la prise téléphonique murale.
- 3** Pour la version plusieurs combinés, branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur sur :
 - la prise d'entrée DC située sur la partie inférieure du chargeur du combiné supplémentaire.
 - la prise murale.


Remarque Chargez les piles pendant 8 heures avant la première utilisation.

Configuration du téléphone

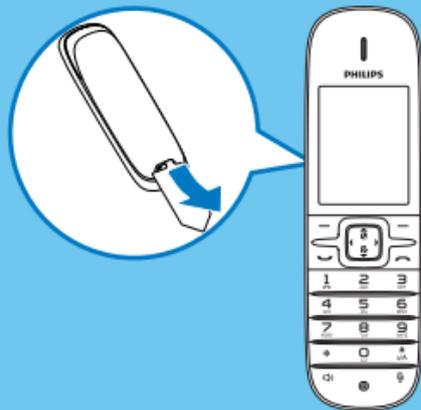

- 1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette qui se trouve à l'arrière du combiné avant de le charger.
- 2 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message d'accueil apparaît (selon le pays).
- 3 Sélectionnez votre pays, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Réglez la date et l'heure.
 - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche * pour sélectionner **[AM]** ou **[PM]**.

Chargement de votre téléphone

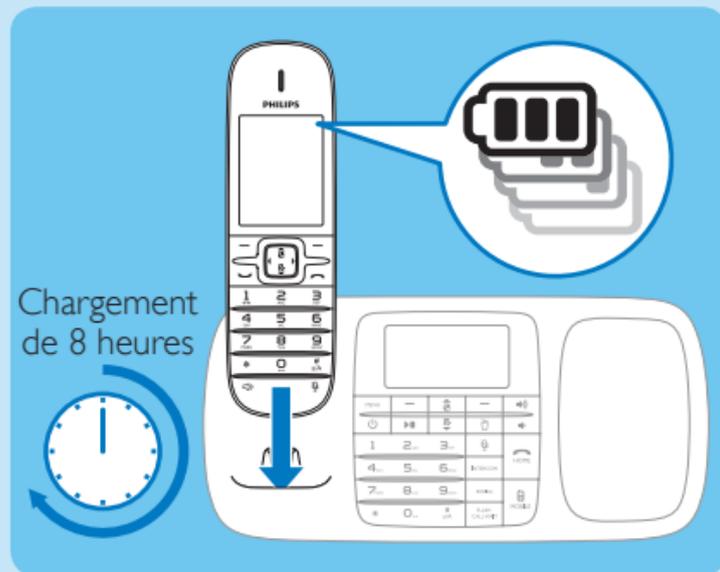

Placez le combiné sur la base pour le mettre en charge. La base émet un bip lorsque vous placez le combiné sur la base.

↳ Le combiné commence à se recharger.

Remarque Chargez les piles pendant 8 heures avant la première utilisation.

Vérification du niveau de charge des piles rechargeables



Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base/branché sur le chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé, moyen et faible).




Lorsque le combiné est posé sur la base/branché sur le chargeur, les barres clignotent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.



L'icône de batterie épuisée clignote et vous entendez un signal d'avertissement.

La batterie est faible et doit être rechargée.

Chargement de votre téléphone portable

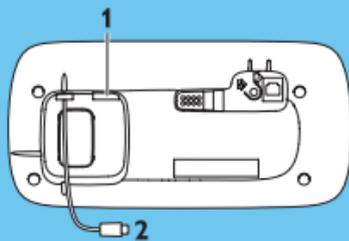

Base du
téléphone

- 1** Pour les utilisateurs d'iPhone, branchez votre câble de recharge USB (non fourni) sur la prise USB en dessous du .
- 2** Pour les téléphones portables se chargeant sur une prise micro USB, connectez le câble micro USB à la prise micro USB du téléphone portable.

2 Bluetooth

Couplage du SE888 avec vos téléphones portables

Assurez-vous que la fonction Bluetooth des téléphones portables est activée et qu'ils sont en mode de recherche. Vous pouvez alors procéder au couplage comme suit :

- 1 Sur la base, appuyez sur **MENU**.
- 2 Sélectionnez **[Bluetooth]** > **[Trouvez-moi]**.
- 3 Placez le téléphone portable près de la base, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sur le téléphone portable, sélectionnez **SE888** et lancez la connexion.
- 5 Saisissez le code PIN (0000) sur le téléphone portable, le cas échéant.
↳ Une fois le SE888 et le téléphone portable couplés, l'icône  ou  s'affiche à l'écran du combiné et de la base.

Remarque

- Lorsque la liste de périphériques Bluetooth est pleine, supprimez certains noms de téléphones portables avant de lancer le couplage.
- Si le nom du SE888 existe dans votre téléphone portable, vous devez le supprimer de votre téléphone portable. Vous pouvez ensuite à nouveau effectuer le couplage.

Conseil

Pour effectuer un couplage avec un PC et télécharger le répertoire du PC, installez le logiciel PC « **ThinkLink** » disponible sur le CD-ROM ou à l'adresse <http://www.philips.com/support>

3 Utilisation

Appeler

Appel rapide depuis la ligne fixe

Appuyez sur  /  sur le combiné ou sur  sur la base, puis composez le numéro de téléphone.

Numérotation avant appel

- 1 Composez le numéro de téléphone sur le combiné ou la base.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner la ligne fixe ou la ligne Bluetooth (//) à partir de laquelle vous souhaitez passer l'appel.
- 3 Vous pouvez ensuite :
 - appuyer sur  /  sur le combiné ;
 - ou appuyer sur  ou sur  sur la base et sélectionner une ligne ou un téléphone portable pour passer l'appel.

Remarque Assurez-vous que les réglages de la ligne sont définis sur **[Fixe]** pour la ligne fixe ou sur **[Mobile 1]/[Mobile 2]** pour la ligne Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Réglages de la ligne » dans le chapitre « Réglages du téléphone » du manuel d'utilisation.

Conseil Si vous sélectionnez **[Auto]** sur le combiné, la ligne inactive est pré-sélectionnée pour passer l'appel. La ligne **[Fixe]** est sélectionnée en priorité, puis les lignes **[Mobile 1]** et **[Mobile 2]**. Si vous sélectionnez **[Manuel]**, sélectionnez une icône parmi ces trois options.

Répondre à un appel

- En cas d'appel entrant sur la ligne fixe, appuyez sur  /  sur le combiné ou sur  sur la base.
- En cas d'appel entrant sur la ligne Bluetooth, appuyez sur  /  sur le combiné ou sur  sur la base.
- En cas d'appels entrants sur la ligne fixe et la ligne Bluetooth en même temps, appuyez sur  sur le combiné/la base pour sélectionner un appel, puis,
 - sur le combiné, appuyez sur  /  ; ou
 - sur la base, appuyez sur  ou  pour prendre l'un des appels.

Mettre fin à un appel

- Appuyez sur  sur le combiné ou sur  sur la base.
- Placez le combiné sur la base.

Régler le volume pendant un appel

Appuyez sur  /  sur le combiné ou sur  /  sur la base pour modifier le volume pendant un appel.


Ajouter un contact dans le répertoire

- 1 Appuyez sur  sur le combiné ou la base.
- 2 Sélectionnez **[Options]** > **[Ajouter nouv.]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Saisissez le nom puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez le numéro puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.

Enregistrer une annonce

- 1 Appuyez sur **[Menu]**
- 2 Sélectionnez  > **[Annonce]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Enreg. message]** ou **[Rép. simple]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[Enreg. nouveau]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Commencez à enregistrer à proximité du microphone après le signal sonore.
- 6 Appuyez sur **[OK]** pour arrêter l'enregistrement.
↳ Vous pouvez écouter l'annonce que vous venez d'enregistrer sur le combiné.

Écouter des messages enregistrés sur le répondeur

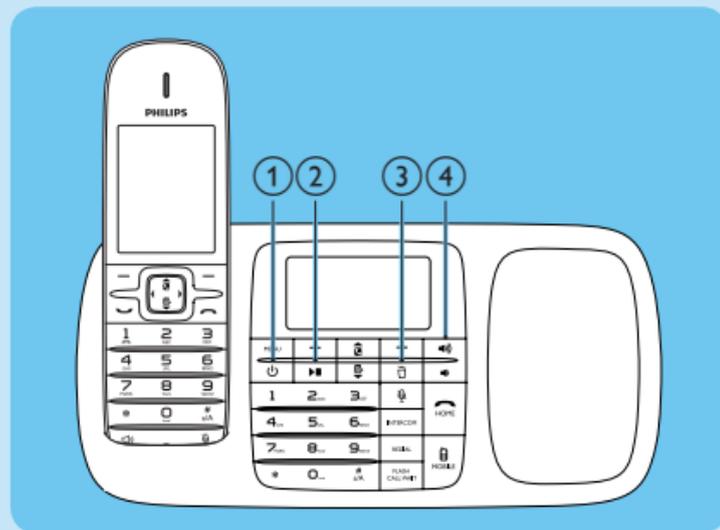

- ① Pour allumer/éteindre le répondeur : appuyez sur .
- ② Pour lancer/arrêter l'écoute des messages enregistrés : appuyez sur .
- ③ Pour régler le volume : appuyez sur  / .
- ④ Pour supprimer le message en cours : appuyez sur .

Remarque Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Répondeur du mode d'emploi.

Bienvenue chez Philips

Souscrivez votre produit sur le site www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi

Reportez-vous au Mode d'emploi fourni avec votre nouveau téléphone.

Aide en ligne

www.philips.com/support



Toute reproduction, partielle ou intégrale est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs. © 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.



CE 0168

QSG_SE888_FR_V1.3
WK11285